


1. Zawartość opakowania

- | | |
|--|----------------------|
| 1. MultiPad Prestigio | 2. Zasilacz sieciowy |
| 3. Futerał | 4. Kabel USB |
| 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia | 6. Karta gwarancyjna |
| 7. Informacja prawna i na temat bezpieczeństwa | |

2. Przegląd urządzenia

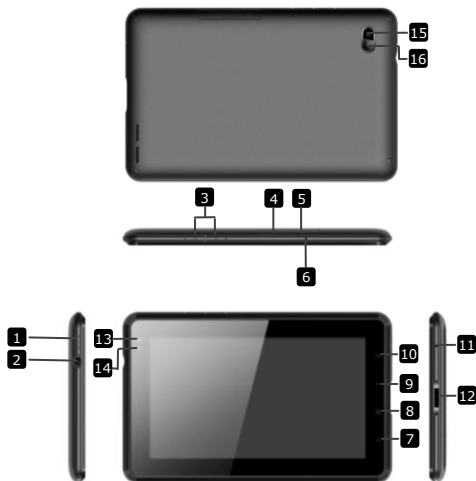

1	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie urządzenia; zawieszanie/aktywowanie urządzenia
2	Gniazdo słuchawkowe	Podłączenie słuchawek
3	Przycisk Vol + \ Vol	Regulacja poziomu głośności
4	Gniazdo karty SIM	Wkładanie karty SIM
5	Gniazdo karty Micro SD	Wkładanie karty Micro SD
6	Wbudowany mikrofon	Rejestracja dźwięków lub rozmawianie z innymi
7	Przycisk Home	Powrót do ekranu Home
8	Przycisk Menu	Wyświetlenie opcji menu
9	Przycisk Return	Powrót do poprzedniej strony
10	Przycisk Search	Przejdź bezpośrednio do głównej strony wyszukiwarki Google
11	Przycisk Reset	Reset urządzenia w razie nieprawidłowego działania
12	Port USB / DC	Podłączenie USB/DC
13	Przedni obiektyw kamery	Robienie zdjęć
14	Czujnik światła otoczenia	Indukcja zmieniającego się światła
15	Lampa błyskowa	Zwiększanie światła
16	Tylny obiektyw kamery	Robienie zdjęć

Wprowadzenie

3. Ładowanie


- Włożyć złącze AC do portu DC na urządzeniu i podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda w ścianie w celu rozpoczęcia ładowania.
- Całkowite naładowanie urządzenia zajmuje zazwyczaj ok. 3 godzin. Korzystanie z urządzenia w czasie jego ładowania przy pomocy zasilacza AC może wydłużyć czas potrzebny do pełnego naładowania.

Uwaga: Urządzenia nie można ładować za pośrednictwem portu USB.

4. Włączanie/wyłączanie

- Wcisnąć i przytrzymać **przycisk zasilania** w celu włączenia urządzenia. Po ekranie uruchomienia urządzenie automatycznie przejdzie do ekranu **Home**.
- Jednorazowe naciśnięcie **przycisku zasilania** powoduje przejście urządzenia w tryb uśpienia, a kolejne naciśnięcie jego aktywację.
- Wcisnąć i przytrzymać **przycisk zasilania**, a następnie lekko uderzyć palcem w **Power off/Standby**, aby wyłączyć urządzenie z zasilania lub przejść w tryb uśpienia.

5. Wkładanie karty pamięci

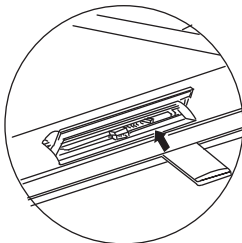

Prawidłowo





Nieprawidłowo


- Urządzenie obsługuje karty micro SD/SDHC.
- Aby założyć kartę Micro SD, skierować złącze karty w stronę przodu urządzenia, a zadrukowaną część karty w stronę tyłu urządzenia.
- Aby wyjąć kartę micro SD, delikatnie nacisnąć krawędź karty w celu zwolnienia blokady zabezpieczającej i wyciągnąć kartę z gniazda.
- Aby uzyskać dostęp do plików na karcie pamięci, wybrać ikonę **File** i lekko uderzyć palcem w **SD Card**.

Uwaga: Nie wyciągać karty micro SD w czasie odczytywania z niej pliku, ponieważ urządzenie może przestać prawidłowo działać.

6. Wkładanie karty SIM

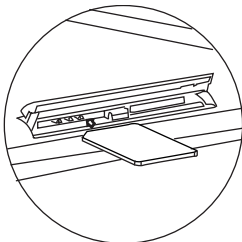

Prawidłowo



Nieprawidłowo

- Aby założyć kartę SIM, skierować metalową część karty SIM w stronę przodu urządzenia i włożyć ją do urządzenia trójkątnym wycięciem.
 - Aby wyjąć kartę SIM, delikatnie nacisnąć krawędź karty w celu zwolnienia blokady zabezpieczającej i wyciągnąć kartę z gniazda.
- Uwaga:** Nie wkładać i nie wyjmować karty SIM, gdy urządzenie jest włączone. Proszę wkładać i wyjmować kartę SIM, gdy urządzenie jest wyłączone.

7. Samodzielna kalibracja

- Przed przystąpieniem do kalibracji ekranu dotykowego wyłączyć tablet.
- Wcisnąć i przytrzymać znajdujący się po prawej stronie urządzenia przycisk regulacji głośności „-” oraz wcisnąć i przytrzymać równocześnie przycisk zasilania, by włączyć urządzenie.
- Zwolnić przycisk zasilania, gdy urządzenie zacznie wibrować, następnie zwolnić przycisk regulacji głośności „-”, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen...OK”.

Uwaga: Nie dotykać ekranu w czasie kalibracji.

8. Automatyczna aktualizacja

- Gdy pojawi się nowa wersja systemu, wyświetlone zostanie okno dialogowe z aktualizacją systemu.
- Kliknąć „download”, by pobrać nowy pakiet oprogramowania sprzętowego (procedura ta jest długotrwała, proszę zachować cierpliwość)
- Po zakończeniu pobierania nowego pakietu oprogramowania sprzętowego kliknąć „installation”, aby zaktualizować swoje oprogramowanie.

Uwaga:

- Przed przystąpieniem do pobierania nowego oprogramowania sprawdzić, czy założona została karta Micro SD i pozostało na niej więcej niż 200 MB pamięci.
- W czasie automatycznych aktualizacji do urządzenia zawsze podłączona powinna być ładowarka, aby uniknąć przerwy w zasilaniu, a co za tym idzie przerywania procesu aktualizacji.
- Nowy pakiet oprogramowania sprzętowego należy pobrać w dobrym środowisku sieciowym 3G lub WI-FI.
- W czasie aktualizacji niektóre dane użytkownika mogą zostać stracone (zainstalowane aplikacje, rejestry połączeń, itp.). Przed przystąpieniem do aktualizacji wykonać kopię zapasową ważnych plików.

9. Podłączanie Wi-Fi

- Wybrać ikonę **Settings**, aby uzyskać dostęp do listy opcji. Wybrać **Wireless & networks**.
- Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, uderzyć lekko palcem w  i przełączyć urządzenie na . Następnie wybrać **Wi-Fi settings**.
- Urządzenie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli je w dolnej części ekranu.
- Uderzyć lekko palcem w sieć, z którą urządzenie ma się połączyć. Następnie uderzyć lekko palcem w pole hasła sieci bezprzewodowej, aby pojawiła się wirtualna klawiatura. Wpisać żądane informacje dotyczące sieci, uderzyć lekko palcem w **Done**, a następnie w **Connect**.
- Urządzenie podejmie teraz próbę nawiązania połączenia z punktem dostępu Wi-Fi z wprowadzonymi parametrami sieciowymi. Po podłączeniu do sieci Wi-Fi na pasku stanu po prawej stronie ekranu Home pojawi się ikona .

10. Korzystanie z sieci 3G

- Włożyć kartę SIM, a następnie wybrać ikonę **Settings** w celu uzyskania dostępu do listy opcji.
- Wybrać **Wireless & networks**, a następnie dotknąć **Mobile networks**.
- Jeśli opcja **Data enabled** jest wyłączona, uderzyć lekko palcem w  i przełączyć urządzenie na .
- Wybrać **Access Point Names**. Jeśli nic nie zostanie znalezione, proszę dotknąć przycisk **Menu**. Wybrać opcję **New APN**, a następnie wpisać informacje otrzymane od operatora karty SIM.
- Wybrać opcję **Network operators**, a następnie wybrać operatora karty SIM. Na pasku stanu po prawej stronie ekranu pojawi się ikona . Teraz można przejść bezpośrednio w tryb online bez sieci Wi-Fi.

11. Przesyłanie treści z komputera

- Podłączyć urządzenie do komputera/notebooka przy pomocy kabla USB.
- Wybrać treści, jakie mają zostać przesłane z komputera/notebooka.
- Przeciągnąć treści z komputera/notebooka do urządzenia.
- Proszę nie odłączać kabla USB w czasie ładowania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i plików.
- Kliknąć lewym przyciskiem myszy na  w celu bezpiecznego odłączenia urządzenia i komputera/notebooka.

Specyfikacja techniczna

Procesor	Wysokowydajny ARM Cortex A8 przy 800MHz
Pamięć RAM	512 MB DDR2
System operacyjny	Android 2.3 (Gingerbread)
Wyświetlacz	TFT LCD 7", dotykowo-pojemnościowy
Rozdzielczość	800 x 480 pikseli
Pojemność pamięci	Pamięć typu flash 4 GB (do dyspozycji użytkownika 2,73 GB), gniazdo kart pamięci obsługuje mikro karty SDHC o pojemności do 32 GB
Interfejsy	USB 2.0, karta SIM, Micro SD (zgodna z micro SDHC), USB host
Komunikacja	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Na płycie
Pasmo GSM	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Czujnik	Akcelerometr 3-osiowy Kompas 3-osiowy Czujnik światła
Akumulator	Akumulator litowo-polimerowy 4000 mAh
Wymiary	192*122*12.2 (mm) (D x S x W)
Ciężar	460 g

Wyłączenie odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są stale aktualizowane i udoskonalane, oprogramowanie urządzenia może mieć nieco zmieniony wygląd lub funkcje inne niż pokazano w instrukcji szybkiego uruchomienia.