


1. Lista de itens

1. MultiPad da Prestigio
2. Transformador CA
3. Estojo de transporte
4. Cabo USB
5. Guia de introdução
6. Cartão de garantia
7. Avisos legais e de segurança

2. Descrição geral do dispositivo

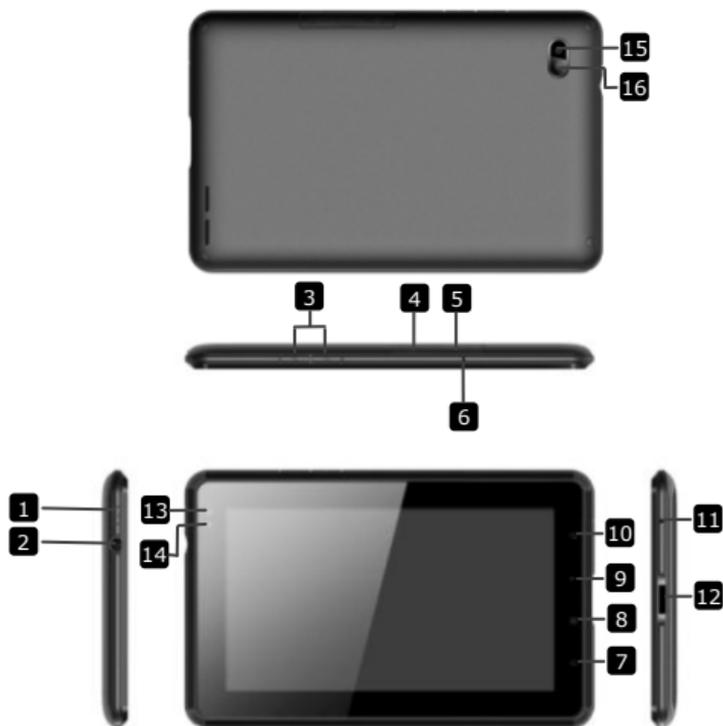

1	Alimentação	Ligar/desligar o dispositivo; Suspender/activar o dispositivo
2	Entrada dos auscultadores	Ligação dos auscultadores.
3	Botão Vol + \ Vol -	Ajustar o nível do volume
4	Ranhura SIM	Insira o cartão SIM
5	Ranhura do cartão Micro SD	Insira o cartão Micro SD
6	Microfone integrado	Permite gravar sons ou conversar com outras pessoas
7	Início	Voltar para o ecrã Início
8	Menu	Apresenta as opções de menu.
9	Voltar	Permite voltar para a página anterior
10	Procurar	Ir directamente para a página de pesquisa do Google
11	Repor	Permite repor o dispositivo na eventualidade de não funcionar correctamente
12	Porta USB/CC	Ligação USB/CC
13	Lente dianteira da câmara	Tirar fotografias
14	Sensor da luz ambiente	Activar a luz intermitente
15	Lâmpada flash	Aumentar a intensidade da luz
16	Lente traseira da câmara	Tirar fotografias

Introdução

3. Carga

- Insira o conector CA na porta CC no dispositivo e ligue o transformador à tomada de parede para iniciar o processo de carga.
- Normalmente, são necessárias cerca de 3 horas para carregar o dispositivo por completo. A utilização do dispositivo durante o processo de carga com o transformador CA pode aumentar o tempo

de carga total.

Aviso: o dispositivo não pode ser carregado através de USB.

4. Ligar/Desligar


- Prima e mantenha premido o **Botão de alimentação** para ligar o dispositivo. O ecrã **Início** é apresentado automaticamente depois de aparecer o ecrã de arranque.
- Prima o **Botão de alimentação** uma vez para aceder ao modo de suspensão e prima-o novamente para activar o dispositivo.
- Prima e mantenha premido o **Botão de alimentação** e, em seguida, toque em **Desligar/Espera** para desligar o dispositivo ou entrar no modo de suspensão.



Guia de introdução
MultiPad da Prestigio
PMP7074B3G

PT

5 • Inserir um cartão de memória

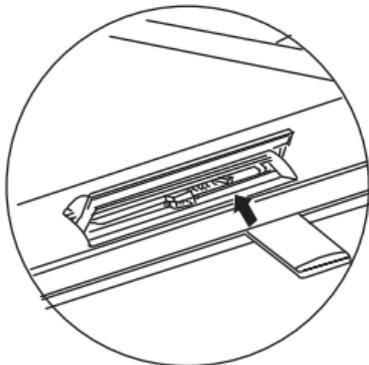

Correcto




Incorrecto

- O dispositivo é compatível com cartões micro SD/SDHC.
- Para inserir um cartão Micro SD, coloque o conector do cartão virado para a parte da frente do dispositivo e o lado impresso do cartão voltado para a parte de trás do dispositivo.
- Para remover o cartão micro SD, prima ligeiramente a extremidade do cartão para libertar a patilha de bloqueio de segurança e puxe o cartão para fora da ranhura.
- Para aceder aos ficheiros no cartão de memória, seleccione o ícone **Ficheiro** e toque em **Cartão SD**.


Aviso: quando estiver a ler o ficheiro a partir do cartão micro SD, não o remova, caso contrário o dispositivo pode não funcionar

correctamente.

6 • Inserir um cartão SIM

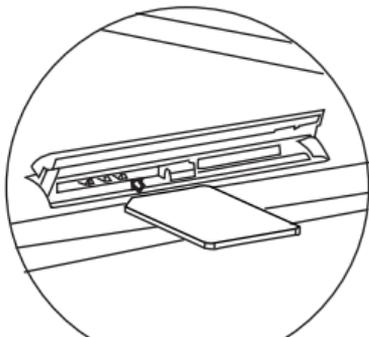

Correcto

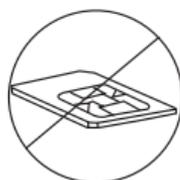

Incorrecto



Guia de introdução
MultiPad da Prestigio
PMP7074B3G

- Para inserir um cartão SIM, coloque a parte metálica do cartão SIM virada para a parte da frente do dispositivo de modo a que o recorte triangular do cartão fique inserido dentro do dispositivo.
 - Para remover o cartão SIM, pressione com cuidado a extremidade do cartão para libertar o bloqueio de segurança da ranhura.
- Aviso:** não insira ou remova o cartão SIM enquanto o dispositivo estiver ligado. Insira ou remova o cartão SIM quando o dispositivo estiver desligado.

7. Calibração automática

- Desligue o tablet quando calibrar o ecrã táctil
 - Prima e mantenha premido o botão Volume “-” no lado direito do dispositivo e prima e mantenha premido o botão de alimentação em simultâneo para ligar o dispositivo.
 - Liberte o botão de alimentação quando o dispositivo vibrar e, em seguida, liberte o botão Volume “-” quando aparecer a mensagem “Calibração do ecrã táctil, não toque no ecrã...OK” no ecrã.
- Aviso:** não toque no ecrã durante o processo de calibração.

8. Actualização automática

- Se estiver disponível uma nova versão do sistema, é apresentada uma caixa de diálogo de actualização.
- Clique em “Transferir” para transferir um novo pacote de firmware. (Este processo pode demorar bastante tempo, aguarde por favor.)
- Quando o novo pacote de firmware for transferido, clique em

“Instalação” para actualizar o firmware.

Aviso:

- certifique-se de que inseriu o cartão Micro SD antes de transferir o novo firmware e que o cartão Micro SD tem capacidade superior a 200 MB.
- Durante as actualizações automáticas, o carregador deve ser sempre ligado ao dispositivo para evitar quaisquer falhas de energia eléctrica e, como resultado, uma interrupção do processo de actualização.
- O novo pacote de firmware deve ser transferido para um ambiente 3G ou WI-FI adequado.
- Durante o processo de actualização, alguns dados de utilizador podem ser perdidos (aplicações instaladas, registos de chamadas, etc). Antes da actualização, faça uma cópia de segurança dos ficheiros importantes.



Guia de introdução
MultiPad da Prestigio
PMP7074B3G

PT

9. Ligação a Wi-Fi

- Selecciono o ícone **Definições** para aceder à lista de opções. Selecciono **Sem fios e redes**.
- Se a opção Wi-Fi estiver desactivada, toque em  e altere-a para . Em seguida, seccione a opção **Definições de Wi-Fi**.
- O dispositivo irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis e apresentá-las na parte inferior do ecrã.
- Toque na rede à qual pretende estabelecer ligação. Em seguida, toque no campo da palavra-passe sem fios para apresentar o teclado virtual. Introduza as informações de rede necessárias, toque em **Concluído** e, em seguida, em **Ligar**.
- Em seguida, o seu dispositivo irá tentar estabelecer ligação ao ponto de acesso Wi-Fi de acordo com os parâmetros que introduziu. Depois de estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, o ícone  é apresentado na barra de estado, no lado direito do ecrã Início.

10. Utilizar a rede 3G

- Insira o cartão SIM e, em seguida, seccione o ícone **Definições** para aceder à lista de opções.

- Selecione **Sem fios e redes** e, em seguida, toque em **Redes móveis**.
- Se a opção **Dados activados** estiver desactivada, toque em  e altere-a para .
- Selecione **Nomes de pontos de acesso**. Se não conseguir encontrar a opção pretendida, toque no botão **Menu**. Selecione a opção **Novo NPA** e depois introduza as informações que obteve junto do operador do cartão SIM.
- Selecione a opção **Operadores de rede** e, em seguida, selecione o operador do cartão SIM. O ícone  é apresentado no lado direito da barra de estado. Agora, pode ter acesso online directamente sem a opção de Wi-Fi activada.

11. Transferir conteúdo a partir do PC

- Ligue o dispositivo ao PC/portátil com o cabo USB.
- Selecione o conteúdo que pretende transferir do PC/portátil.
- Arraste o conteúdo do PC/portátil para o dispositivo.
- Não desligue o cabo USB durante o processo de carga. O dispositivo ou o ficheiros podem funcionar incorrectamente.
- Clique com o botão esquerdo em  para desligar o dispositivo e o PC/portátil em segurança.



Guia de introdução
MultiPad da Prestigio
PMP7074B3G

PT

Especificações técnicas

Processador	ARM Cortex A8 de elevado desempenho a 800 MHz
RAM	DDR2 de 512 MB
SO	Android 2.3 (Gingerbread)
Ecrã	LCD TFT de 7", multi-toque capacitivo
Resolução	800 x 480 pixéis
Capacidade de armazenamento	Memória flash de 4 GB (cada utilizador tem acesso a 2,73 GB), a ranhura do cartão de memória é compatível com um cartão micro SDHC com capacidade até 32 GB
Interfaces	USB 2.0, cartão SIM, Micro SD (compatível com micro SDHC), anfitrião USB

Comunicações	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA), Bluetooth
GPS	Na placa
Banda GSM	HSDPA/UMTS de 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE de 850/900/1800/1900 MHz
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos Bússola de 3 eixos Sensor luminoso
Bateria	Bateria de polímeros de lítio de 4 000 mAh
Dimensões	192 x 122 x 12,2 (mm) (C x L x A)
Peso	460 g

Renúncia de responsabilidade

Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software do seu dispositivo pode ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.