


1. Vsebina paketa

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Napajalnik AC |
| 3. Torbica za prenašanje | 4. Kabel USB |
| 5. Kratka navodila za uporabo | 6. Garancija |
| 7. Pravna in varnostna obvestila | |

2. Pregled naprave

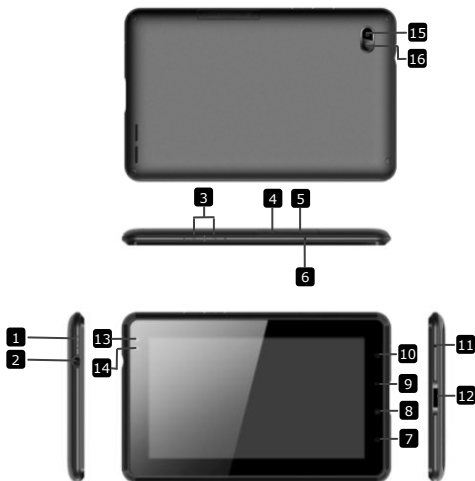

1	Vklop/izklop	Vklop/izklop; mirovanje/aktiviranje napr.
2	Priklj. za slušalke	Priključitev slušalk
3	Gumb za +/- glasn.	Prilagoditev glasnosti
4	Reža za SIM	Vstavitev kartice SIM
5	Reža za kartico SD	Vstavitev kartice micro SD
6	Vgrajeni mikrofoni	Snemanje zvoka ali klepet
7	Domov	Nazaj na domači zaslon
8	Meni	Prikaz možnosti menija
9	Nazaj	Nazaj na prejšnjo stran
10	Iskanje	Pomik na domačo iskalno stran Google
11	Ponastavi	Za ponast. naprave, če ne deluje pravilno.
12	Vhod USB/DC	Povezava USB/DC
13	Spred. leča kamere	Zajemanje slik
14	Tipalo za zaznavanje svetlobe v okolici	Induciranje spreminjanja svetlobe
15	Bliskavica	Povečanje svetlosti
16	Zadnja leča kamere	Zajemanje slik

Spoznajte svojo napravo

3. Polnjenje


- Napajalnik AC vstavite v vhod DC na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje.
- Naprava se do konca napolni v približno 3 urah. Če napravo uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik, se čas do popolne napolnjenosti lahko podaljša.

Opomba: naprave ni mogoče napajati prek USB-ja.

4. Vklop/izklop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v **domači zaslon**.
- Pritisnite **gumb za vklop** enkrat, da vstopite v način mirovanja. Pritisnite znova, da izklopite način mirovanja.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, nato pa se dotaknite možnosti **Power off (Izklop)/Standby (Stanje pripravljenosti)**, da izklopite napravo ali vstopite v način mirovanja.

5. Vstavljanje pomnilniške kartice

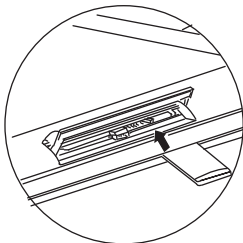



Pravilno




Napačno

- Naprava podpira kartice micro SD/SDHC.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti sprednji strani naprave, potiskana stran kartice pa mora biti obrnjena proti hrbtni strani naprave.
- Kartico micro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.
- Za dostop do datotek na pomnilniški kartici izberite ikono **File (Datoteka)** in se dotaknite možnosti **SD Card (Kartica SD)**.
Opomba: med branjem datoteke na kartici micro SD kartice ne odstranjajte, drugače naprava morda ne bo delovala pravilno.

6. Vstavitev kartice SIM

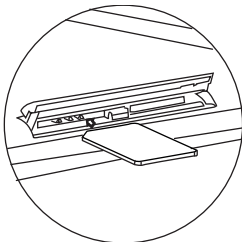

Pravilno



Napačno

- Kartico SIM vstavite v napravo tako, da je kovinski del kartice obrnjen proti sprednji strani naprave, poševni vogal pa proti napravi.
- Kartico SIM odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.

Opomba: kartice SIM ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je naprava vklopljena. Vstavljajte ali odstranjujte jo, ko je naprava izklopljena.

7. Samodejno umerjanje

- Med umerjanjem zaslona na dotik izklopite napravo.
- Pritisnite in držite gumb za zmanj. glasn. "-" na desni strani naprave in hkrati pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo.
- Ko naprava začne vibrirati, spustite gumb za vklop/izklop in ko se na zaslonu prikaže napis "Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen...OK (Umerjanje zaslona na dotik, ne dotikajte se zaslona ... v redu)", spustite še gumb za zmanjšanje glasnosti "-".

Opomba: med postopkom umerjanja se ne dotikajte zaslona.

8. Samodejna nadgradnja

- Če je na voljo nova različica sistema, se bo pojavilo pogovorno okno za posodobitev sistema.
- Kliknite možnost "download (prenesi)", da prenesete nov paket programske opreme. (Ta postopek bo trajal dlje časa, zato bodite potrpežljivi.)
- Ko je prenos paketa nove programske opreme dokončan, kliknite možnost "installation (namestitev)", da nadgradite programsko opremo.

Opomba:

- Pred prenosom nove programske opreme zagotovite, da je kartica micro SD vstavljena in da je na njej na voljo več kot 200 MB pomnilnika.
- Med samodejno nadgradnjo mora biti naprava vedno priključena na polnilnik, da ne pride do prekinitve napajanja in s tem do prekinitve postopka nadgradnje.
- Paket nove programske opreme naj se prenaša v zmogljivem omrežnem okolju 3G ali WI-FI.
- Med nadgradnjo bodo nekateri uporabniški podatki morda izgubljeni (nameščene aplikacije, sezname klicev itd). Pred posodobitvijo naredite varnostno kopijo pomembnih datotek.

9. Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- Izberite ikono **Settings (Nastavitve)**, da odprete seznam z možnostmi. Izberite **Wireless & networks (Brezžična povezava in omrežja)**.
- Če je povezava Wi-Fi prekinjena, se dotaknite  in preklopite na . Nato izberite **Wi-Fi settings (Nastavitve Wi-Fi)**.
- Naprava poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikaže na dnu zaslona.
- Dotaknite se omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Nato tapnite v polje za geslo brezžične povezave, da se prikaže navidezna tipkovnica. Vnesite zahtevane omrežne informacije, se dotaknite možnosti **Done (Končano)** in nato še možnosti **Connect (Poveži)**.
- Naprava bo z omrežnimi parametri, ki ste jih vnesli, poskušala vzpostaviti povezavo z dostopno točko Wi-Fi. Ko se povežete z omrežjem Wi-Fi, se v vrstici stanja na desni strani domačega zaslona prikaže ikona .

10. Uporaba omrežja 3G

- Vstavite kartico SIM in izberite ikono **Settings (Nastavitve)**, da odprete seznam možnosti.
- Izberite **Wireless & networks (Brezžična povezava in omrežja)** in se dotaknite **Mobile networks (Mobilna omrežja)**.
- Če je možnost **Data enabled (Podatki so omogočeni)** izklopljena, se dotaknite  in preklopite na .
- Izberite **Access Point Names (Imena dostopne točke)**. Če je možnost prazna, se dotaknite gumba **Meni**. Izberite možnost **New APN (Novi APN)** in vpišite podatke, ki ste jih dobili od operaterja kartice SIM.
- Izberite možnost **Network operators (Omrežni operaterji)** in izberite operaterja kartice SIM. Na desni strani vrstice stanja se prikaže ikona . Sedaj se lahko neposredno povežete s spletom brez povezave Wi-Fi.

11. Prenašanje vsebine z računalnika

- S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
- Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.

- Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
- Med nalaganjem vsebine ne izklaplajate kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
- Z levo miškino tipko kliknite , da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

Tehnične podrobnosti

Procesor	visoko zmogljivi ARM Cortex A8 pri 800 MHz
RAM	512 MB DDR2
Operac. sistem	Android 2.3 (Gingerbread)
Zaslon	7-palčni TFT LCD, kapacitivni, na večkratni dotik
Ločljivost	800 x 480 slikovnih pik
Pomnilnik	bliskovni pomnilnik 4 GB (2.73 GB je dostopnega za uporabnika), reža za pomnilniško kartico
Vmesniki	podpira kartico micro SDHC zmogljivosti do 32 GB
Komunikacija	USB 2.0, kartica SIM, Micro SD (združljiv z micro SDHC), gostitelj USB
GPS	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA), Bluetooth integrirani
Frekvenčni pas	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz
GSM	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Tipalo	triosno orientacijsko tipalo
Baterija	triosni kompas
Dimenzije	senzor za zaznavanje svetlobe
Teža	4000 mAh, litij-polimerska baterija
	192 x 122 x 12,2 mm (D x Š x V)
	460 g

Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodablajo in nadgrajujejo, ima lahko programska oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.