


1. Kutu İçeriği

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Sarj Adaptörü |
| 3. Taşıma Kılıfı | 4. USB Kablosu |
| 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu | 6. Garanti Belgesi |
| 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları | |

2. Cihaz Görünümü

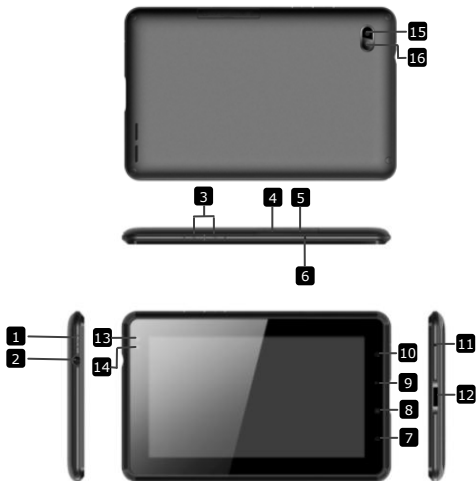

1	Güç	Cihazı Aç/Kapat/Beklemeye al
2	Kulaklık Girişi	Kulaklık Takınız
3	Ses + / - Tuşu	Ses seviyesini ayarlar
4	SIM Kart Girişi	SIM kart takınız
5	Micro SD Kart Yuvası	Micro SD kart takınız
6	Dahili Mikrofon	Ses kaydı ya da sohbet için
7	AnaSayfa	AnaSayfa'ya döner
8	Menü	Menü seçeneklerini gösterir
9	Geri	Bir önceki sayfaya dön
10	Ara	Google ana sayfasına gider
11	Sıfırlama Tuşu	Cihaz düzgün çalışmıyorsa cihazı sıfırlar
12	USB / Güç Girişi	USB / Güç girişi
13	Ön Kamera	Fotoğraf çekmek için
14	Işık Sensörü	Işık dengesini ayarlar
15	Flaş ışığı	Dahili Flaş
16	Arka Kamera	Fotoğraf çekmek için

Başlangıç

3. Sarj


- Sarj etmek için adaptor cihazınıza ve bir duvar prizine bağlayınız.
- Normal olarak cihazın tam şarjı için 3 saat gerekmektedir. Cihazın şarj esnasında kullanımı tam dolum süresini uzatabilir.

Uyarı: Cihaz USB üzerinden şarj olmaz.

4. Açmak/Kapatmak

- Cihazı açmak için **Güç** tuşuna basılı tutunuz. Başlangıç ekranından hemen sonra **AnaSayfa** ekranına yönlendirileceksiniz.
- Uyku moduna geçmek için **Güç** tuşuna bir kez basın, açmak için tekrar basın.
- Cihazı kapatmak ya da uyku moduna geçmek için **Güç** tuşuna basılı tutunuz ve seçenekler içinden **Kapat/Beklet** seçeneklerini tercih ediniz.

5. Hafıza Kartı Takmak

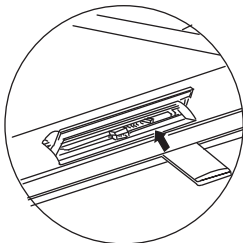

Doğru





Yanlış


- Cihazınız micro SD/SDHC kartları destekler.
- SD kartı takmak için kart bağlantıları cihazın ön yüzüne, yazılı kısmı arka yüzüne denk gelecek şekilde tutup yuvaya doğru itiniz.
- SD kartı çıkarmak için kartı arka ucuna hafifçe bastırarak güvenlik kilidini iptal ediniz ve kartı yuvadan dışarı doğru çekiniz.
- Hafıza kartındaki dosyalara ulaşmak için **Dosya** simgesine tıklayın ve **SD Kart'**ı seçin.

Uyarı: MicroSD karttaki bir veri ile çalışırken lütfen kartı çıkarmayınız. Aksi halde cihazınız düzgün çalışmayabilir.

6. SIM Kart Takmak

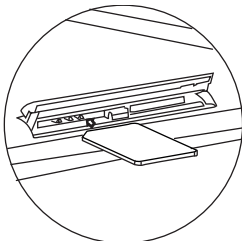

Doğru



Yanlış

- SIM kart takmak için metal kısmı ön yüze ve kesik kısmı cihaza doğru dönükken yuvaya doğru nazikçe itiniz.
- SIM kartı çıkarmak için kartın arka ucuna hafifçe bastırınız ve güvenlik kilidini kaldırınız. Sonra kartı hafifçe çekerek yuvadan çıkarabilirsiniz.
Uyarı: Cihaz açıkken SIM kartı takıp çıkarmaya çalışmayınız. Takıp çıkarmak için cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.

7. Oto Kalibrasyon

- Dokunmatik ekranı otomatik kalibre etmek için cihazınızı kapatın.
- Ses “-” tuşuna basılı tutarken Güç tuşuna aynı zamanda basarak cihazı açın.
- Cihaz titrediğinde güç tuşuna basmayı bırakın, “Dokunmatik ekran kalibrasyonu, Ekranı dokunmayınız...Tamam” ekranda görüldüğünde Ses “-” tuşuna basmayı bırakın.
Uyarı: Kalibrasyon süresi boyunca ekrana dokunmayınız.

8. Otomatik Güncelleme

- Eğer yeni bir güncelleme mevcut ise system güncelleme ile ilgili bir iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır.
- “İndir” e basarak yeni güncellemeyi indirin. (Bu süreç uzun bir süre devam edecektir. Lütfen müdahale etmeyin.)
- Indirme işlemi tamamlandığında güncellemeyi bitirmek için “Yükle” tuşuna basınız.
Uyarı:
 - Yeni güncellemeyi indirmeye başlamadan önce SD kartınızın cihaza takılı olduğundan ve minimum 200 MB boş yer olduğundan emin olunuz.
 - Otomatik güncelleme esnasında güç kesintisine olanak vermemek için şarj aletinin cihaza bağlı olduğundan emin olunuz.
 - Yeni güncellemeler iyi bir 3G ya da Kablosuz ağ bağlantısıyla yapılmalıdır.
 - Güncellemeler esnasında bazı kullanıcı dosyaları (yükli uygulamalar, arama kayıtları vs.) yokolabilir. Güncellemeye başlamadan önce önemli dosyaların yedeğini alınız.

9. Kablosuz Bağlantı

- **Ayarlar** simgesine basarak seçenek listesini açınız. Listedен **Kablosuz ağ** seçeneğini seçiniz.
- Eğer Kablosuz kapalı ise  simgesine tıklayarak  haline getirin. Sonra **Kablosuz Ayarlar** seçiniz.
- Cihazınız bir süre kullanılabilir kablosuz ağları taradıktan sonra ekranın altında listeleyecektir.
- Bağlanmak istediğiniz ağı seçiniz. Kablosuz ağ şifresi alanına basarak sanal klavyeyle şifrenizi giriniz. **Tamam ve Bağlan** tuşlarına tıklayınız.
- Cihazınız şimdi bir bağlantı kurmayı deneyecektir. Bağlantı gerçekleştiğinde cihazınızın durum çubuğunda  simgesi belirecektir.

10. 3G Ağını Kullanmak

- SIM kartınızı takıp, **Ayarlar** simgesine tıklayınız.
- **Kablosuz Ağlar**, seçeneği altından **Mobil Ağlar**ı seçiniz.
- Eğer **Data akışı kapalı ise** simgesine tıklayarak  işaretleyin .
- **Bağlantı Noktası Adları** nı seçiniz, Eğer boş ise, **Menu** tuşuna basarak **Yeni APN** seçeneğinden operatörünüzün verdiği gerekli bilgileri doldurunuz.
- **Ağ Yöneticileri** seçeneğinden SIM kartınızın operatörünü seçiniz.  simgesi durum çubuğunda belirecektir. Şimdi 3G bağlantınızla dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz.

11. Bilgisayardan İçerik Aktarmak

- Cihazınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.
- Bilgisayarınızdan aktarmak istediğiniz içeriği seçiniz.
- Sürükle bırak (kopyala-yapıştır) yöntemiyle içeriği cihazınıza taşıyın.
- Aktarım esnasında lütfen cihazınızın USB bağlantısını kesmeyin. Aksi halde cihazınız ve dosyalarınız hasar görebilir.
- Bağlantıyı kesmek için  simgesine tıklayarak Cihazınızı güvenli biçimde kaldırınız.

Teknik Özellikler

İşlemci	Yüksek performanslı ARM Cortex A8 800MHz
RAM	512MB DDR2
İşletim Sistemi	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekran	7" TFT LCD, Kapasitif MultiTouch
Çözünürlük	800 x 480 piksel
Hafıza	4 GB flash hafıza (2.73GB kullanıcı tanımlı), 32 GB a kadar micro SDHC kart destekler
Arayüzler	USB 2.0, SIM Kart, Micro SD (micro SDHC uyumlu), USB Sunucu
İletişim GPS	Kablosuz (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth Dahili GPS
GSM Band	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Sensör	3-Yönlü-akselerometre 3-Yönlü-Pusula Işık Sensörü
Pil	4000 mAh Li-Polymer Pil
Ebatlar	192*122*12.2 (mm) (U x G x Y)
Ağırlık	460 g

Yasal Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için cihazınızdaki yazılım bu klavuzda bahsedilenden bazı farklılıklar ve yenilenmiş özellikler içerebilir.gösterebilir.