

Operatiuni de baza

Apasati si tineti apasat **Butonul Pornire** pentru a porni dispozitivul. Va intra automat in meniul principal de pe ecranul de intampinare din ecranul **Home** dupa ecranul de pornire. Meniul principal include **Memorie Interna, Card SD, Carti, Istorie, Dictionar, Imagini, Muzica, Setari** si **Aplicatii**. Apasati **Butonul Navigare** si **Butonul OK** pentru a merge la functia dorita si a confirma optiunea.






Memorie Interna

Selectati iconul memorie Interna storage, toate fisierele salvate aici sunt afisate pe ecran.

Memorie internă 04.10.2011, marți **11:15** 

Memorie internă

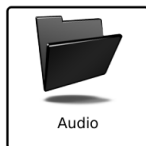



Card SD

Selectati iconul Card SD, toate itemuri stocate pe cardul SD vor fi afisate pe ecran.

Card SD

04.10.2011, marți 11:15 

Card SD



1/1




Carti

Dispozitivul suporta 9 formate de fisiere, incluzand EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM, si DJVU.

Meniu Carti

In lista **Carti**, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in **Meniul Carti**. Apasati **Butonul Navigare** pentru a selecta optiunea si a o confirma. Apasati **Butonul INAPOI** pentru a iesi.

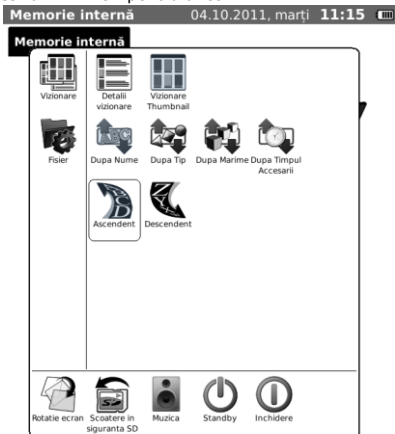


Vizualizare	Detalii vizualizare si vizualizare miniaturi.
Sortare tipuri	Sorteaza dupa Nume, dupa Tip, dupa Marime, dupa Timpul Accesarii, Ascendent, Descendent.
Cautare	Cauta dupa cuvantul cheie dorit. Scrieti cuvantul si apasati Butonul Navigare pentru a incepe cautarea.
Fisiere	Fisierul poate fi redenumit, copiat, taiat si sters.


Cum cititi o Carte

Apasati **Butonul Directie** pentru a selecta cartea dorita si incepeti cititul.

Apasati **Butoanele PAG ANT/URM** pentru a da paginile. Apasati **Butonul INAPOI** pentru a incheia cititul. Apasati **Butonul MENIU** pentru a intra in submeniu cu detaliile de ma jos.

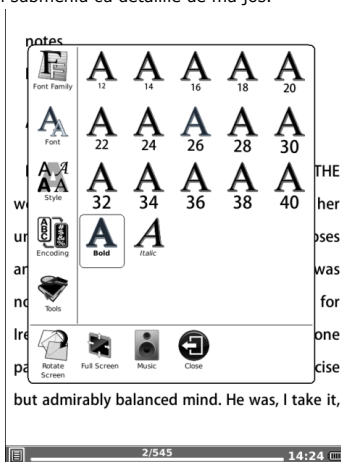


Familii Fonturi: Selectati familia de fonturi dorita.

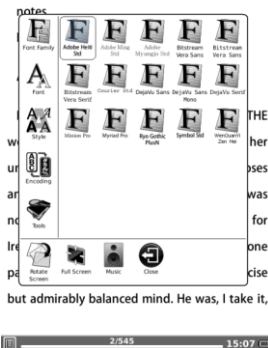


Font: Ajustati fontul dupa raport sau dupa Numere, selectati Bold/Italic.




Stil: Selectati spatierea in timpul vizualizarii documentelor.

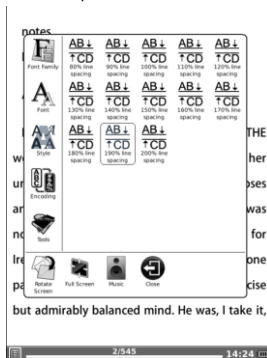

Codare: Configurati tipul de codare in timpul vizualizarii textului documentului de baza.

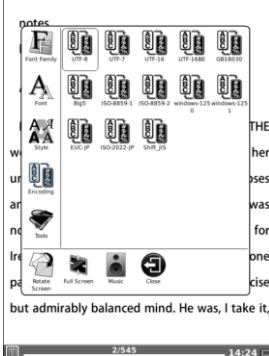

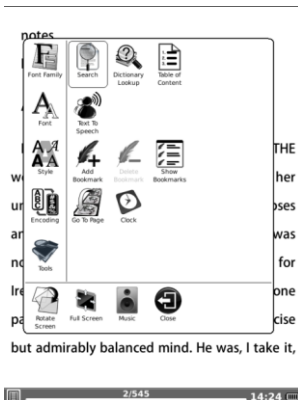Unelte:


Cautare	Scriveri cuvintele cheie pentru a incepe cautarea informatiei dorite.
Cautare in Dictionar	Consultati referintele dictionarului
Marcaj	Adauga marcaj, sterge si arata toate marcasele
Mergeti la pagina	Mergeti la pagina dorita
Ceas	Aratati ora curenta si ora lecturii, aceeasi functie ca si in celelalte optiuni.



ISTORIE

Toate documentele citite sunt afisate. Apasati **Butonul Sterge Tot** pentru a sterge toate fiserele de sub acest document.

Istorie04.10.2011, marți 11:42 **Sterge Tot**

Вселенная Метр...
Ник Львовский



Вселенная Метр... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыст



1/1



Dictionar

Programele compatibile StarDict sunt disponibile pe dispozitiv. Suporta dictionary in formatul StarDict.

Instalare Dictionare

Descarcati dictionarul de la urmatoarea adresa

<http://xdxf.revdanica.com/download/>, urmati instructiunile pentru a descarca dictionarul dorit.

Ex: Puteti inscrie date:

Din: Engleza

In: Rusa

Inscrieti dupa : Orice

Format descarcare: StarDict in pagina web.

Creati un folder nou denumit **dicts** in directorul principal al cardului SD. Dezarhivati dictionarul descarcat si puneti-l in folderul "dicts" de pe Cardul SD. Sunt 3 fisiere (.dict.dz, idx, ifo) in fiecare folder dictionar.

NOTA:

Nu exista dictionare pre-instalate pe dispozitiv.

Cautare in Dictionar

Pagina principala a dictionarului si scrieti cuvintele folosind tastatura din software.





	Lista dictionare: selectati dictionarul pe care doriti sa-l folositi
	Cuvinte similare: cautati cuvinte similare si sensul lor
	Cautare: dupa ce scrieti cuvantul, va rugam faceti click pentru cautare
	Explicatie: verificati sensul cuvintelor
	Voce

Folositi Dictionarul in timpul citirii fisierelor:

In timp ce cititi, apasati cautare Meniu-unelte-Dictionare pentru a folosi dictionarele descarcate. Utilizati pasii urmasori:

1. Selectati "Preluare cuvinte"
2. Apasati OK
3. Apasati butonul de jos pentru a incepe selectarea cuvintelor, apoi mutati tastele de Navigare pentru a selecta cuvintele.
4. Apasati OK pentru explicatia cuvintelor

Nota: fisierul PDF nu poate prelua cuvinte.

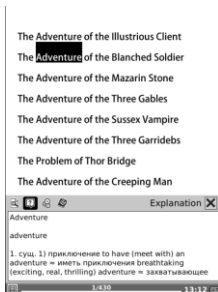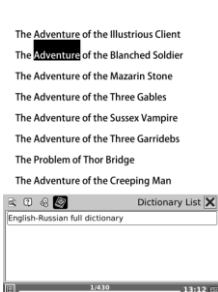



Imagini

Dispozitivul suporta formate de imagini cum ar fi TIFF, JPEG, GIF, BMP, si PNG. Apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in **Meniul Imagini**. Apasati **Butonul Navigare** pentru a selecta optiunea si a o confirma. Apasati **Butonul INAPOI** pentru a iesi.



Zooming:

Ajustati marimea imaginii in pagina Adjust the size of the picture to page, dupa latime, inaltime sau proportie.


Layout:

Exista 3 modalitati de afisare: o singura pagina, pagina de parcurs si vizualizare detaliata.



Unelte:

Sunt disponibile 4 unelte la alegere.

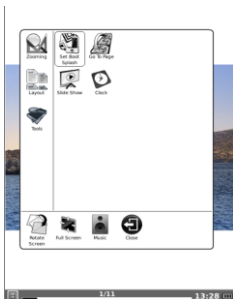**Setare Imagine Ecran Pornire:**

Selectati imaginea dorita pentru ecranul de pornire.

Slide show:

Afisati imaginile in acest mod si setati intervalul dintre slideuri.

Ceas:

Afisati ora curenta si inregistrati timpul citirii.





Muzica

Dispozitivul suporta fisiere in format MP3 si WAV.



	Repeta o singura data
	Repete o melodie
	Mod amestecare
	Intoarceti-va la melodia anterioara
	Mergeti la melodia urmatoare
	Minimizati playerul, melodia poate fi muzica de fundal
	Iesiti din meniul muzica



Setari

Apasati **Butonul Setari** pentru a intra direct in modul **Setari**. In modul **Setari**, se pot opera urmatoarele setari.

	Limba Apasati pentru a selecta limba dorita din cele disponibile.
	Data Setati data curenta (an, luna, zi) si ora (ora, minute, secunde) de pe dispozitiv.
	Font Implicit Apasati familia de fonturi dorita din cele disponibile.
	Aplicatii preferate Pdf Reader si FB Reader sunt optiunile valabile.
	Setari Startup
	Actualizare ecran Setati timpul de pe ecran si optiunea preferata(dupa viteza/calitate)
	Formatare flash Selectati si formatati memoria interna. Nota: dupa ce faceti aceasta optiune, toate datele de pe memoria interna vor fi sterse.
	Setari Fus orar Selectati fusul orar dorit.
	Despre Informatii FW si folosirea Memoriei sunt afisate.



Aplicatii

Apasati butonul Aplicatii pentru a selecta optiunea dorita. Sunt disponibile trei aplicatii valabile: Calculator, Calendar si Ceas.

	Calculator
	Calendar Apasati Butonul Navigare si Butoanele PAGINA URM/ANT pentru a merge la data dorita. Press the BACK Button to exit.
	Ceas Afisati ora curenta in ecranul complet.



11:48

Thu Sep 22 2011

Specificatii tehnice

Ecran	6"
Rezolutie	800 x 600, 16 Grey scale
Formate Fisiere suportate	Carte: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, and PDF.
	Muzica: MP3
	Imagine: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM pentru EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Sloturi expansiune	SDHC pana la 32GB
Baterie	Li-on Polymer Battery (1600mAh)
Alte Interfate	Mini USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimensiuni	197 mm x 124 mm x 11.3 mm (L x W x H)
Greutate	278 g

NOTA:

Sub lumina directa a soarelui sau la temperature scazute, caracterele afisate pe ecran se pot sterge. Va rugam sa apasati butonul "Refresh" pentru a actualize intregul ecran.

Suport Tehnic si Informatii Garantie

Va rugam mergeti la www.prestigio.com pentru suport tehnic si certificatul de garantie pentru informatii despre garantie.

Disclaimer

Facem tot posibilul ca informatiile si procedurile din acest manual sa fie cat mai complete si corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru eventuale erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a face orice modificare fara a anunta in prealabil.