

Základy ovládania

Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po zobrazení úvodnej obrazovky automaticky vstúpi do hlavného menu na **domovskej obrazovke**. Hlavné menu tvoria položky **Interné úložisko**, **SD karta**, **Knihy**, **História**, **Slovník**, **Obrázky**, **Hudba**, **Nastavenia** a **Aplikácie**. Stlačením **navigačného tlačidla** a **tlačidla OK** sa môžete presunúť na požadovanú funkciu a potvrdiť voľbu.





Interné úložisko

Po výbere ikony interného úložiska sa zobrazia všetky súbory, ktoré sú na ňom uložené.

Notranji pomnilnik04.10.2011, torek **11:27** **Notranji pomnilnik**

1/1



SD karta

Po výbere ikony SD karty sa zobrazia všetky súbory, ktoré sú na nej uložené.

Kartica SD04.10.2011, torek **11:27****Kartica SD****1/1**




Knihy

Zariadenie podporuje 9 typov súborových formátov kníh – EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM a DJVU.

Menu Knihy


Ak v zozname **Knihy** stlačíte **tlačidlo Menu**, vstúpite do **menu Knihy**. Stlačením **navigačného tlačidla** zvolíte a potvrdíte požadovanú voľbu. Ukončíte stlačením **tlačidla SPÄŤ**.

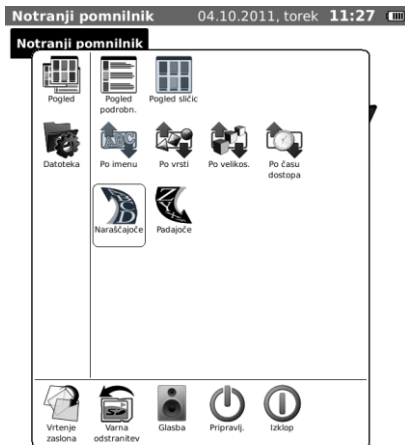


Zobraziť	Detailné zobrazenie a zobrazenie miniatúr.
Typy triedenia	Triedenie podľa názvu, typu, veľkosti, doby posledného prístupu, vzostupne a zostupne.
Vyhľadať	Vyhľadanie požadovaného kľúčového slova. Zadaťte slovo a stlačením navigačného tlačidla spustíte vyhľadávanie.
Súbory	Súbory je možné premenovať, kopírovať, vystrihnúť a vymazať.

Čítanie knihy

Stlačením **smerového tlačidla** vyberte požadovanú knihu a môžete ju začať čítať. Tlačidlami **PREDCH./NASL. STRANA** môžete otáčať stránky. Stlačením **tlačidla SPÄŤ** čítanie ukončíte. Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do podmenu s nasledujúcimi možnosťami.

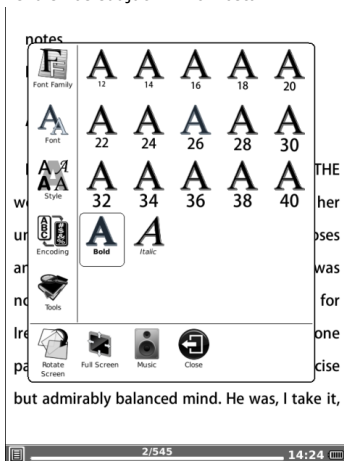


Sada typu písma: Vyberte požadovaný typ písma.

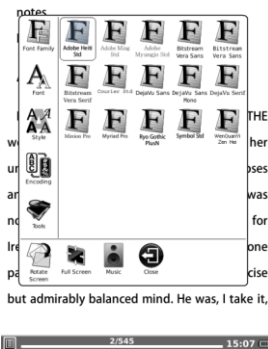


Písmo: Nastavenie písma podľa proporcií alebo čísla; výber hrubého písma alebo kurzívy.




Štýl: Výber riadkovania pri prezeraní dokumentov.

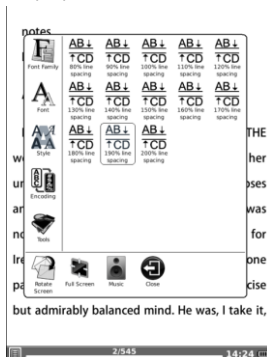

Kódovanie: Konfigurácia spôsobu kódovania pri prezeraní textových dokumentov.

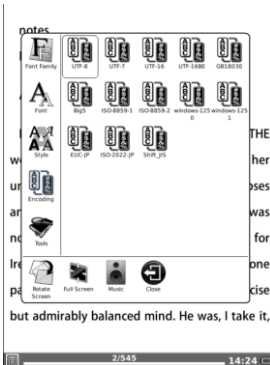

Nástroje:

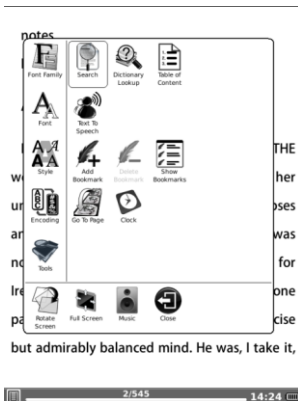

Vyhľadať	Zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať
Pozrieť do slovníka	Postupujte podľa návodu k slovníku
Záložka	Pridanie, vymazanie a zobrazenie všetkých záložiek
Prejsť na stranu	Presun na požadovanú stránku
Hodiny	Zobrazenie aktuálneho času a času čítania, rovnaká funkcia ako v iných voľbách



História

Zobrazujú sa tu všetky naposledy prezerané dokumenty. Stlačením tlačidla **Vymazať všetko** vymažete všetky súbory pod týmto tlačidlom.

Zgodovina04.10.2011, torek 11:41 

Počisti vse

File: Вселенная Метро...
Format: EPUB
Size: 1.2 MB
Date: 04.10.2011 11:41



Вселенная Метро... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading

Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Slovník

Pre toto zariadenie sú dostupné programy kompatibilné so systémom StarDict. Podporujú slovníky vo formáte StarDict.

Inštalácia slovníkov

Zo stránky <http://xdxf.revdanica.com/download/> si prevezmite slovník.

Postupujte podľa inštrukcií k slovníku, ktorý si chcete prevziať.

Môžete zadať napr. nasledujúce parametre:

From: English (Z: Angličtina)

To: Russian (Do: Ruština)

Submitted by: Any (Vložil: Ktokoľvek)

Download format: StarDict (Formát prevzatia: StarDict)

Vytvorte nový priečinok s názvom **dicts** v hlavnom adresári SD karty. Prevzatý slovník rozbaľte a skopírujte do priečinka „dicts“ na SD karte. Každý priečinok so slovníkom obsahuje tri súbory (.dict.dz, idx, ifo).

POZNÁMKA:

V zariadení nie je štandardne nainštalovaný žiadny slovník.

Vyhľadávanie v slovníku

Na hlavnej stránke slovníka zadajte softvérovou klávesnicou požadované slová.





	Zoznam slovníkov: Výber slovníka, ktorý chcete použiť
	Podobné slová: Kontrola podobných slov a ich významu
	Vyhľadávanie: Po zadaní slova ho vyhľadajte kliknutím na ikonu
	Vysvetlenie: Kontrola významu slov
	Hlas

Používanie slovníka pri čítaní súborov:

Ak chcete pri čítaní použiť nainštalované slovníky, stlačte Menu – Nástroje – Pozrieť do slovníka. Pokračujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zvoľte položku „Zistiť slová“.
2. Stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla spustíte výber slova a následne navigačnými tlačidlami zvolíte požadované slová.
4. Stlačením tlačidla OK zobrazíte vysvetlenie slova.


Poznámka: Slová sa nedajú načítať zo súboru vo formáte PDF.

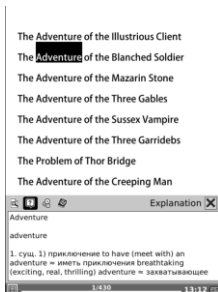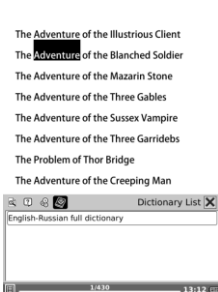



Obrázky

Zariadenie podporuje obrazové formáty TIFF, JPEG, GIF, BMP a PNG. Stlačením **tláčidla Menu** vstúpite do **menu Obrázky**. Stlačením **navigačného tlačidla** zvolíte a potvrdíte požadovanú voľbu. Ukončíte stlačením **tláčidla SPÄŤ**.

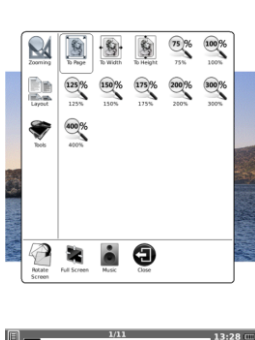

Zoomovanie:

Prispôsobenie veľkosti obrázka stránke, šírke, výške alebo pomeru strán.


Rozlož.:

Dostupné sú tri spôsoby zobrazenia: jedna stránka, rolovanie stránkami a zobrazenie náhľadu.



Nástroje:

Na výber sú štyri nástroje.

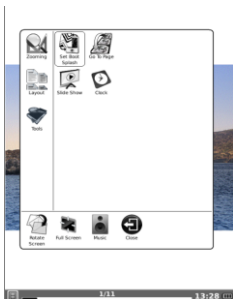

Nastaviť úvodnú obrazovku:

Vyberte požadovaný obrázok, ktorý sa zobrazí na úvodnej obrazovke.

Prezentácia:

Zobrazovanie obrázkov v prezentácii s nastaveným intervalom medzi snímkami.

Hodiny:

Zobrazenie aktuálneho času a záznam doby čítania.





Hudba

Zariadenie podporuje súborové formáty MP3 a WAV.



	Opakovať všetko jeden raz
	Opakovať jeden hudobný súbor
	Režim prehrávania v náhodnom poradí
	Presun na predchádzajúcu skladbu
	Presun na nasledujúcu skladbu
	Minimalizácia hudobného prehrávača a prehrávanie hudby na pozadí
	Opustenie hudobného menu



Nastavenia

Stlačením **tlačidla Nastavenia** vstúpite priamo do režimu **Nastavenia**.
V režime **Nastavenia** môžete meniť nasledujúce parametre.

	Jazyk Stlačením vyberte požadovaný jazyk z dostupných jazykov.
	Dátum Nastavenie aktuálneho dátumu (rok, mesiac, deň) a času (hodina, minúta, sekunda) zariadenia.
	Štandardný typ písma Stlačením vyberte požadovanú rodinu písma z dostupných písiem.
	Uprednostnené aplikácie Dostupné sú voľby PDF Reader a FB Reader.
	Nastavenie spustenia
	Aktualizácia obrazovky Nastavenie doby obnovy obrazovky a preferovanej voľby (rýchlosť/kvalita)
	Formátovať pamäť Formátovanie internej pamäte. Poznámka: Po skončení budú všetky dáta na internom úložisku vymazané.
	Nastavenie časovej zóny Výber požadovanej časovej zóny.
	O programe Zobrazenie informácií o firmvéri a použitej pamäti.



Aplikácie

Stlačením tlačidla Aplikácie vyberte požadovanú voľbu. Dostupné sú tri aplikácie: Kalkulačka, Kalendár a Hodiny.

	Kalkulačka
	Kalendár Stlačením navigačného tlačidla a tlačidiel PREDCH./NASL. STRANA sa presuniete na požadovaný dátum. Na ukončenie stlačte tlačidlo SPÄŤ .
	Hodiny Zobrazenie aktuálneho času na celej obrazovke.

0									
Backspace			Clear			Clear All			
MC	7	8	9	+	Sqrt				
MR	4	5	6	×	x ²				
MS	1	2	3	-	1/x				
M+	0	.	±	+	=				

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
31													

September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	3						1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					

November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3				
5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24	25	18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30			25	26	27	28	29	30	31

11:48

Thu Sep 22 2011

Technické špecifikácie

Displej	6"
Rozlíšenie	800 × 600, 16 odtieňov šedej
Podporované súborové formáty	Knihy: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBI POCKET, FB2, DJVU a PDF.
	Hudba: MP3
	Obrázky: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM pre EPUB/PDF, integr. Adobe Reader Mobile
Rozšiřovacie štrbiny	SDHC s podporou max. kapacity až 32 GB
Batéria	Li-on polymérová (1600 mAh)
Ďalšie rozhrania	Mini USB 2.0/3,5 mm stereo audio jack
Rozmery	197 mm × 124 mm × 11,3 mm (D × Š × V)
Váha	278 g

POZNÁMKA:

Na priamom slnečnom svetle alebo pri nízkych teplotách môžu znaky zobrazené na obrazovke vyblednúť. Stlačením tlačidla „Obnoviť“ obnovíte zobrazenie na celej obrazovke.

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore získate na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy v tomto návode na obsluhu presne a úplné. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny produktu bez predchádzajúceho oznámenia.