


Pakendi sisu


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Prestigio hiire põhiseade | 3. Garantiikaart |
| 2. Kiirjuhend | 4. AAA leelispatarei X 2 |

Toote ülevaated

Top View

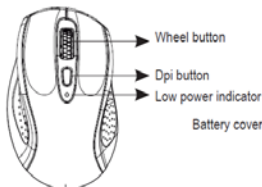

Button View

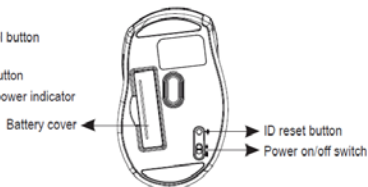



Alustamine





- Eemaldage seadme alt patareisektsiooni kate.
- Sisestage patareid vastavalt joonisele.
- Paigaldage patareisektsiooni kate tagasi oma kohale.
- Libistage toitelüliti ON (sees) asendisse.

MÄRKUS:

Kui seade on sisse lülitatud, siis vilgub patarei tühjenemise LED-tuli kolm korda.

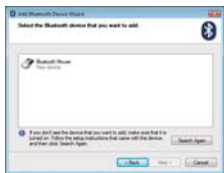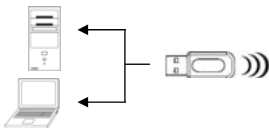

- Lülitage arvuti või sülearvuti sisse.
- Vajadusel sisestage arvutisse või sülearvutisse Bluetooth tongel (ei kuulu tarnekomplekti).
- Bluetooth paaristumise käivitamiseks vajutage seadme alumises osas olevat ID lähtestamise nuppu.
- Bluetooth juhtimispaneeli käivitamiseks klõkkige **Bluetooth ikoonil**.
- Uue Bluetooth seadme lisamiseks klõkkige **Add** (lisa) nupul.
- Viisardi käivitamiseks kontrollige **My device is set up and ready to be found** (minu seade on seadistatud ning leitav) valikut ning klõkkige **Next** (järgmine) nupul.
- Jätkamiseks valige **Bluetooth Mouse** kuju ning klõpsake **Next** (järgmine).
- Kui antud valikut ei ole kuvatud siis klõkkige **Search Again** (otsi uuesti) nupul ning vajutage seadme all olevat ID lähtestamise nuppu.

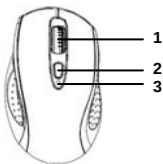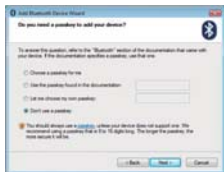

- Paaristumise alustamiseks kontrollige **Don't use a passkey** (ärge kasutage pääsuvõtit) valikut ning klikkige Next nupul.
- Pärast edukat paaristumist klikkige protsessi lõpuleviimiseks **Finish** nupul.

1. DPI 800/1600 režiimide vahel valimiseks vajutage DPI lüliti.
2. Lehekülgede kerimiseks libistage kerimisnuppu.
3. Kui patarei tühjeneb, siis patarei tühjenemise näidik põleb punasena. Asendage patarei koheselt uuega, lähtudes üaltoodud juhistest.

MÄRKUS:

Kui seadet ei kasutata, siis liigub seade automaatselt uinakurežiimi. Normaalse funktsioneerimise taastamiseks vajutage suvalist nuppu.

Hoiatused



- Hoiduge laserkiire silma suunamisest.
- Ärge üritage seadme komponente koost lahti võtta või neid ümber ehitada.
- Vältige seadme kokkupuutumist veega või muude vedelikega. Seade EI ole projekteeritud vedelikukindlaks.
- Vedeliku sattumisel seadmesse ühendage seade viivitamatult arvutist lahti. Seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki. Pöörduge toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole..

- Elektrilöögi vältimiseks vältige seadme ühendamist või lahtiühendamist märgade kätega.
- Ärge hoidke seadet soojusallikate läheduses ja leegi või kuumuse otseses mõjualas.

EE

Tehnilised näitajad

Mudeli nimetus	PJ-MSL2BR
Läätsed	Laserläätsed
Valgusallikas	Sisseehitatud anduriga laserdiod
Resolutsioon	800/1600 DPI sektsioneeritute
Andmeedastuskiirus	100 tsükli/sekundis
Ühenduse tüüp	Bluetooth 2 klassi 2.4GHz tehnoloogia
Ülekande vahemaa	6~8M
Tundlikkus	~ -85dbm
Kanal/ID	79 kanalit
OS tugi	Windows XP(32bit)/Vista
Toiteallikas	Leelispatarei AAA X 2
Energiatarve	● Töörežiim : < 13 mA ● Uinakurežiim 1: 1.5 mA ● Uinakurežiim 2 : 0.5 mA
Kaal	100g
Mõõdud (mm)	109(P) X 66.0(L) X 38.5(K)

Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Tehnilise toe kohta informatsiooni saamiseks vaadake palun www.prestigio.com ning garantii kohta informatsiooni saamiseks tootega kaasasolevat garantiikaarti.

Lisatingimused

Püüame igati tagada, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv informatsioon ja toimingud oleksid täpsed ja täielikud. Me ei saa võtta vastutust mis tahes vigade või puuduste eest. Prestigiole jääb õigus ilma etteteatamata muuta mis tahes käesolevas dokumendis nimetatud toodet.