


Съдържание на пакета

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Prestigio мишка | 3. Гаранционна карта |
| 2. Кратко ръководство | 4. 2x AA или AAA алк.батерии |


Изгледи на продукта

Модели PJ-MSL1W & PJ-MSL2W

Top View

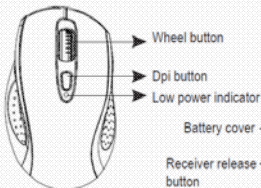


Button View

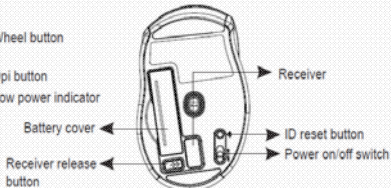

Side View

Internet Forward & Backward button




Receiver




Модел PJ-MSL3W

Top View

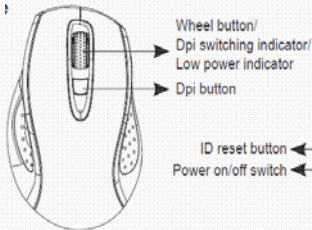


Button View

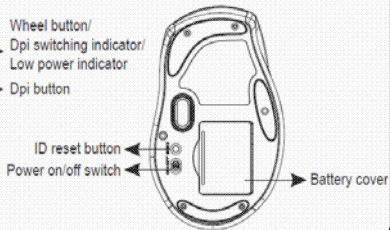


Side View

Internet Forward & Backward button




Receiver



LED

Първи стъпки




- Отстранете капака на отделението за батерии.
- Поставете батериите, както е на илюстрацията.
- Сложете капака обратно.
- Плъзнете ключа за захранване в положение ON (ВКЛ).

ЗАБЕЛЕЖКА:

LED за изтощени батерии мига 3 секунди при включване.

- Включете компютъра.
- Освободете USB приемника от бутона на у-вото.
- Поставете USB приемника в свободен USB порт.
- У-вото е готово за използване.

- Радиовръзката автоматично ще бъде установена след поставяне на приемника.
- При смущения у-вото автоматично ще включи на нов канал с малко забавяне.

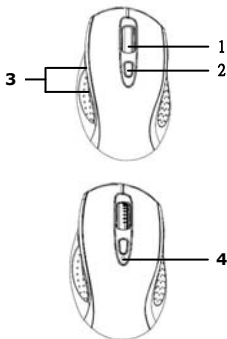

1. Натиснете DPI ключ за смяна на режими DPI 800/1600.
2. Със скрол-колелото прелиствайте страниците.
3. С бутона Напред/Назад прелиствайте пред./следв. страница в Интернет.
4. Индикаторът за Слаби Батерии ще свети червено (само модели PJ-MSL1W & PJ-MSL2W) ако батериите имат нужда от замяна. Веднага заменете батериите съгл. инструкцията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Устройството автоматично влиза в режим сън когато не се използва. Щракнете някой бутон за да се събуди за работа.

Внимание



- Никога не насочвайте лазерния лъч към очите.
- Никога не опитвайте да разглобите или промените устройството или част от него.
- Не поставяйте у-вото в контакт с вода или други течности. Мишката НЕ Е проектирана да бъде устойчива на течности.
- Ако течност попадне в мишката, незабавно я откачете от компютъра. Ако продължите да работите с нея, това може да доведе до електрически удар. Обадете се на дилър или сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте нито откачайте мишката с мокри ръце.
- Не поставяйте мишката близо до топлинен източник, нито директно в огън.

Технически спецификации

Име на модела	PJ-MSLxW
Леща	Лазерна леща
Светл.източник	Лазерен диод с вграден сензор
Резолюция	800/1600 DPI превключваеми
Брой кадри	3000
Отчетени кадри	125 цикъла/сек.
Тип свързване	2.4GHz двупосочна RF технология
Чувствителност	~ -85dbm
Канал/ID	16 канала / 2 ⁸ ID на канал
Бутони	5
Поддържани ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Захранване	2x Алкални батерии AA или AAA ● Режим на работа : < 5.5~8.5mA ● Режим изчакване: 0.6~0.65mA (От Работа към Изчакване: 0~1 сек.) ● Режим Сън 1: 0.1~0.12mA (От Изчакване към Сън 1: 5 сек.) ● Режим Сън 2 :0.03~0.05mA (Режим Сън 1 към Сън 2: 420 сек.)
Консумирана Енергия	
Тегло	Малка: 75g Средна: 75g Голяма: 90g
Размери (mm)	Малка: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В) Средна: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В) Голяма: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и вижте приложената гаранционна карта за допълнителна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, щото информацията и процесурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. Не поемаме отговорност за грешки или пропуски. Prestigio си запазва правото на промени без допълнително уведомление.