


Περιεχόμενα συσκευασίας


1. Ποντίκι Prestigio - Βασική μονάδα
2. Σύντομος οδηγός
3. Κάρτα εγγύησης
4. 2 Αλκαλικές μπαταρίες AA ή AAA


Απόψεις του προϊόντος

Μοντέλα PJ-MSL1W & PJ-MSL2W


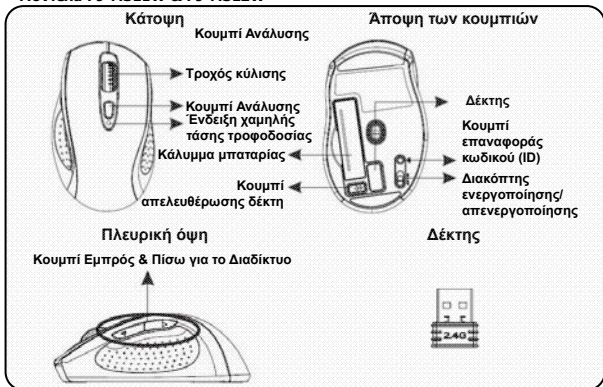


Μοντέλα PJ-MSL3W

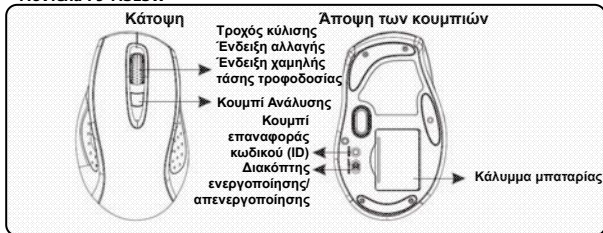

Πλευρική όψη**Κουμπί Εμπρός & Πίσω για το Διαδίκτυο****Δέκτης**

LED

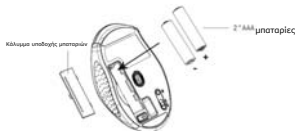
Τα πρώτα βήματα


- Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής μπαταριών στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών.
- Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης ON.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το LED χαμηλής τάσης τροφοδοσίας αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

- Ενεργοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή (PC) ή το φορητό υπολογιστή.
- Απελευθερώστε το δέκτη USB από το κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το δέκτη USB σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB του PC ή του φορητού.
- Η συσκευή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.
- Η ραδιοσύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθεί σωστά ο δέκτης.
- Σε περίπτωση παρεμβολών, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα νέο κανάλι επικοινωνίας με ελαφρά καθυστέρηση στη λειτουργία της.

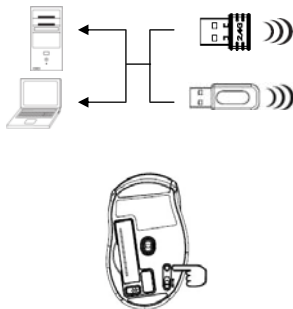

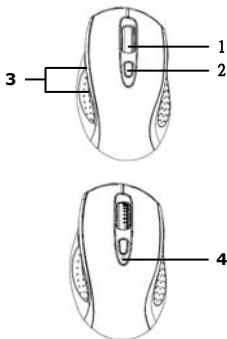

1. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ανάλυσης (DPI) 800/1600, πατήστε το διακόπτη DPI.
2. Κινήστε τον τροχό κύλισης για γρήγορη κίνηση από σελίδα σε σελίδα.
3. Όταν χρησιμοποιείτε φυλλομετρητή (browser) πατήστε το κουμπί κίνησης Εμπρός/Πίσω για μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη σελίδα.
4. Η ένδειξη χαμηλής τάσης τροφοδοσίας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα (μόνο στα μοντέλα PJ-MSL1W & PJ-MSL2W) όταν χρειάζεται να αντικατασταθούν οι μπαταρίες. Τότε αντικαταστήστε άμεσα τις μπαταρίες σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση νάρκης όταν δεν χρησιμοποιείται. Για τη συνέχιση της κανονικής λειτουργίας της πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Επιστημόνσεις προσοχής

- Ποτέ μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ στα μάτια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επιφέρετε τροποποίηση σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με τρόπο που δεν περιγράφεται σ' αυτόν τον οδηγό.
- Μην επιτρέψετε να έρθει η συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί να είναι αδιάβροχη σε κανένα βαθμό.
- Στην περίπτωση εισόδου υγρού στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από τον υπολογιστή. Η συνέχιση της χρήσης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ζητήστε σχετικά τη συμβουλή του διανομέα της συσκευής σας ή του πλησιέστερου κέντρου υποστήριξης.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και μην την εκθέτετε απ' ευθείας σε γυμνή φλόγα ή θερμότητα.



Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	PJ-MSLxW
Φακός	Φακός λείζερ
Φωτεινή πηγή	Δίοδος λείζερ με ενσωματωμένο αισθητήρα
Ανάλυση	800/1600 DPI μεταγόμενη
Ρυθμός πλαισίων	3000
Ρυθμός αναφορών	125 κύκλοι/δευτ
Τύπος σύνδεσης	Τεχνολογία RF 2,4 GHz διπλής κατεύθυνσης
Ευαισθησία	~ -85dbm
Κανάλια/ID	16 κανάλια / 2 ⁸ ID ανά κανάλι
Κουμπιά	5
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Τροφοδοσία	2 Αλκαλικές μπαταρίες AA ή AAA - Κατάσταση λειτουργίας : < 5,5-8,5 mA - Κατάσταση αναμονής: 0,6-0,65mA (Κατάσταση λειτουργίας προς Αναμονή: 0-1 δευτ.) - Κατάσταση Νάρκης 1: 0,1-0,12mA (Κατάσταση Αναμονής προς κατάσταση Νάρκης 1: 5 δευτ.) - Κατάσταση Νάρκης 2 :0,03-0,05mA (Κατάσταση Νάρκης 1 προς κατάσταση Νάρκης 2: 420 δευτ.)
Κατανάλωση ρεύματος	
Βάρος	Μικρό: 75g, Μεσαίο: 75g, Μεγάλο: 90g
Διαστάσεις (mm)	Μικρό: 99,5 (Μ) X 60,0 (Π) X 36,7 (Υ) Μεσαίο: 109 (Μ) X 66,0 (Π) X 38,5 (Υ) Μεγάλο: 125 (Μ) X 73,0(Π) X 43,0(Υ)

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.