

Өтем топтамасы

1. Тышқан Prestigio
2. Пайдаланушы нұсқауы
3. Кепілдемелік талон
4. AAA үлгілі сілтілі батареялар X 2 дана

KZ

Құрылғы шолуы

PJ-MSL1W және PJ-MSL2W Үлгілері

Жоғарыдан қараған көрініс




Төменнен қараған көрініс



Бүйірінен қарағандағы көрініс

Браузер батырмасы (алдыға/артқа)




Қабылдағыш



PJ-MSL3W Үлгісі

Жоғарыдан қарағандағы көрініс



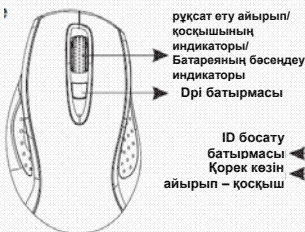


Төменнен қарағандағы көрініс



Бүйірінен қарағандағы көрініс

Браузер батырмасы (алдыға/артқа)


**Қабылдағыш****Жұмыс басы**


- Тышқанның төменгі жағында орналасқан батареялар бөлімінің қапқағын шешіңіз.
- Суретте көрсетілгендей батареялардың полярлығын ескере отырып батареяларды орнатыңыз.
- Бөлімнің қапқағын жабыңыз.
- Қорек көзін айырып қосқышты ON (ҚОС.) қалпына аударыңыз.

Назар аударыңыз:

Құрылғыны сөндіргеннен кейін бәсеңдету индикаторы 3 секундтай жанып сөнеді.

- Компьютер немесе ноутбукты іске қосыңыз.
- USB- қабылдағышты тышқанның төменгі панелінен ажыратыңыз.
- Компьютердің кез келген USB портына USB- қабылдағышты орнатыңыз.
- Құрылғы жұмыс жасауға дайын.
- Радио – байланыс қабылдағышты қосқан мезеттен бастап орнатылады.
- Бөгеттер болған жағдайда құрылғы басқа арнаға ауыстырылып қосылады (жұмыста үзілістер болуы мүмкін).

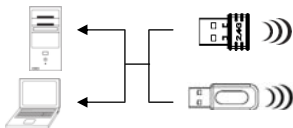

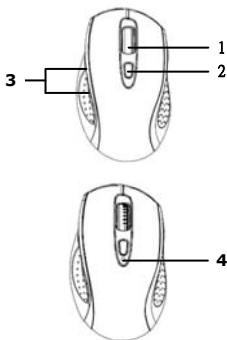

1. DPI 800/1600 – қолайлы режимін таңдау үшін рұқсат ету айырыпқосқышын басыңыз
2. Беттерді ауыстыру үшін айналдыру тегермешін қолданыңыз.
3. Алдыға/артқа батырмасы Интернет желісінде браузермен жұмыс жасау үшін қолданылады (келесі/әуелгі беттерге өту үшін).
4. (PJ-MSL1W және PJMSL2W үлгілері) Батареяларды ауыстыру мұқтажы пайда болған кезде бөсеңдету индикаторы қызыл түспен жана бастайды. Батареяларды жаңа батареялармен ауыстырыңыз.

Назар аударыңыз:

Біраз уақыт қолданбаған жағдайда тышқан автоматы түрде күту режиміне енеді. Жұмыс режиміне қайта ауысу үшін тышқанның кез-келген батырмасын басыңыз.

Сақтандыру ережелері

- Тышқанның лазер сәулесін көзге бағыттамаңыз.
- Осы құрылғының құрылысына өзгертулер енгізуге немесе оның құрылысын бұзуға талпынбаңыз.
- Құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуын қалт жібермеңіз. Осы құрылғы су өтпейтін болып табылмайды.
- Егер құрылғыға су немесе басқа да сұйықтықтар тиген жағдайда оны компьютерден іле-шала ажыратыңыз. Құрылғыны әрі қарай қолдану өрт немесе электр тогының ақаулығына алып келуі мүмкін. Қызмет көрсету орталығына өтінішпен барыңыз.
- Электр тогы соғу қауіпінен құтылу үшін құрылғыны ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны жылу көзі жақын жерге орналастырмаңыз. Оны жылумен немесе ашық жалын ықпал қауіпіне ұшыратпаңыз.



Техникалық сипаттамалары

Үлгі	PJ-MSLxW
Линза	Лазерлі линзалар
Жарық көзі	Денесіне енгізілген сенсорлы лазерлі диод
Кеңейме	800/1600 DPI (айырып - қосылатын)
Жиілігі	3000
Дыбыс беру	Секундына 125 цикл
Қосылу түрі	2.4GHz Dual Direction RF Технологиясы
Сезімталдығы	~ -85dbm
Арна/ID	Арналар саны 16 / арнаға 2 ⁸ ID
Батырмалар	5
ОЖ Қуаттау	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Қоректендіру	AA немесе AAA X 2 түрлі сілтілі батареялар ● Жұмыс режимі : < 5.5~8.5mA ● Күту режимі: 0.6~0.65mA (режимдер арасында ауысу: 0~1 сек.)
Энергия тұтыну	● Ұйқылы режимі 1: 0.1~0.12mA ● Ұйқылы режимі 2 :0.03~0.05mA (режимдер арасында ауысу 1: 5 сек.) (режимдер арасында ауысу 2: 420 сек.)
Салмағы	Kішісі: 75g, Орташасы: 75g, Үлкені: 90g
Габариттері (мм)	Kішісі: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В) Орташасы: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В) Үлкені: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Техникалық қуаттау және кепілдік

Техникалық қуаттау және кепілдік міндеттемелері туралы ақпарат алу үшін www.prestigio.com сайтының ақпараттарына ғарыз қылыңыз.

Ескерту

Осы нұсқаудағы ақпарат құрылғы жеткізілім топтамасының құрамына сәйкесінше кіреді; өндіруші немесе сатушы мүмкін болатын дәлсіздіктер мен қателіктерге жауап бермейді. Prestigio компаниясы алдын ала ескеру жұмыстарын жүргізбей-ақ өзгертулерді өндіру құқығын өз атында қалдырады.