


Conținutul ambalajului

1. Unitate de bază **mouse Prestigio**
2. Ghid rapid
3. Certificat de garanție
4. Baterii alcaline AA sau AAA X 2


Prezentare generală a produsului

Modelele PJ-MSL1W și PJ-MSL2W

Vedere de sus

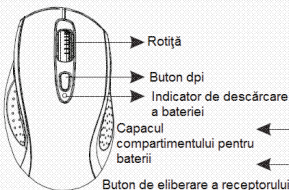


Vedere dinspre butoane

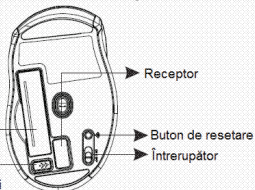

Vedere laterală

Buton de navigare înainte




Receptor




Modelele PJ-MSL3W

Vedere de sus

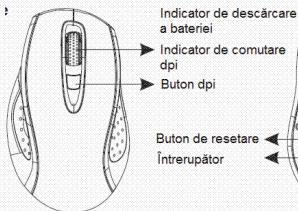


Vedere dinspre butoane

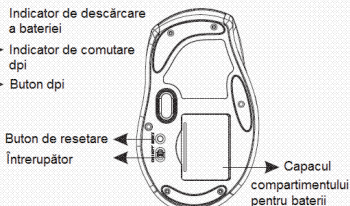


Vedere laterală

Buton de navigare înainte




Receptor



LED


Introducere



2 * AA baterii



Capacul compartimentului pentru baterii

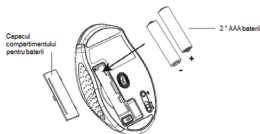

Capacul compartimentului pentru baterii




2 * AAA baterii

- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de la butonul dispozitivului.
- Introduceți bateriile conform indicațiilor din schema alăturată.
- Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.
- Glisați întrerupătorul în poziția ON (Pornit).

NOTĂ:

La pornirea dispozitivului, ledul indicator de descărcare a bateriei luminează intermitent timp de 3 secunde.

- Porniți computerul sau notebook-ul
- Eliberați receptorul USB de la butonul dispozitivului.
- Introduceți receptorul USB în oricare din fantele USB ale computerului sau notebook-ului.
- Dispozitivul este gata de utilizare.
- Legătura radio se va stabili automat imediat ce receptorul a fost introdus corect.
- În caz de interferențe, dispozitivul va comuta automat pe un alt canal, cu o mică întârziere în funcționarea dispozitivului.

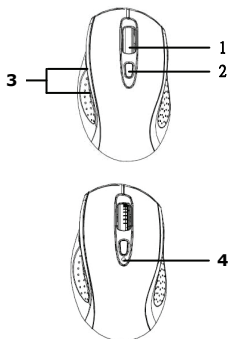

1. Apăsați pe butonul DPI pentru a alterna modurile 800/1600 DPI (puncte pe inch).
2. Rotiți roțița pentru a defila rapid de la o pagină la alta.
3. Apăsați pe butonul Înainte / Înapoi pentru a trece la pagina următoare / precedentă în timpul utilizării unui browser.
4. Indicatorul de descărcare a bateriei va lumina roșu (numai la modelele PJ-MSL1W și PJ-MSL2W) când este necesară înlocuirea bateriilor. Înlocuiți imediat bateriile conform indicațiilor de mai sus.

NOTĂ:

Când nu este utilizat, dispozitivul trece automat în modul Așteptare. Pentru reluarea funcționării normale, faceți clic pe orice buton.

Avertismente

- Nu îndreptați niciodată raza laser către ochi.
- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului care nu este descrisă în instrucțiunile de față.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este prevăzut să reziste în niciun fel la lichide.
- În caz de pătrundere a unui lichid în interiorul dispozitivului, deconectați imediat dispozitivul de la computer. Utilizarea în continuare a dispozitivului poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură și nu îl expuneți la foc deschis sau la căldură.



Caracteristici tehnice

Denumirea modelului	PJ-MSLxW
Lentilă	Lentilă laser
Sursă de lumină	Diodă laser cu senzor încorporat
Rezoluție	800/1600 DPI cu posibilitate de comutare
Frecvența cadrelor	3000
Frecvență de raport	125 cicluri / secundă
Tip de conexiune	Tehnologie de frecvență radio bidirecțională 2,4 GHz
Sensibilitate	~ -85 dbm (decibeli pe miliwatt)
Canal / identificare	16 Canale / 2 ⁸ numere de identificare pe canal
Butoane	5
Sisteme de operare acceptate	Windows 2000/ME/XP(32 de biți)/Vista
Sursa de alimentare	Baterii alcaline AA sau AAA X 2 ● Mod Funcționare: 5,5~8,5 mA ● Mod Inactiv: 0,6~0,65 mA (Trecere din modul Funcționare în modul Inactiv: 0~1 secunde)
Putere absorbită	● Mod Așteptare 1: 0,1~0,1 2mA (Trecere din modul Inactiv în modul Așteptare 1: 5 secunde) ● Mod Așteptare 2: 0,03~0,05 mA (Trecere din modul Așteptare 1 în modul Așteptare 2: 420 secunde)
Greutate	Mic: 75g, Mediu: 75g, Mare: 90g
Dimensiuni (mm)	Mic: 99,5 (L) X 60,0 (l) X 36,7 (h) Mediu: 109 (L) X 66,0 (l) X 38,5 (h) Mare: 125 (L) X 73,0 (l) X 43,0 (h)

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com și certificatul de garanție inclus.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.