


Комплект поставки

1. Мышь Prestigio
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон
4. Щелочные батарейки типа AA или AAA X 2 шт

Обзор устройства

Модели PJ-MSL1W и PJ-MSL2W

Вид сверху

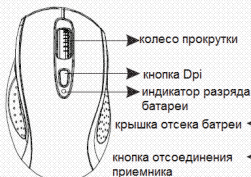


Вид снизу



Вид сбоку

кнопка браузера (вперед/назад)




Приемник



Модель PJ-MSL3W

Вид сверху



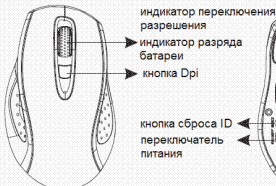


Вид снизу




Вид сбоку

кнопка браузера (вперед/назад)

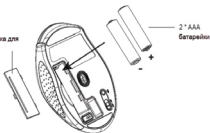**Приемник****Начало работы**Крышка отсека для
батареек


2 * AA-батарейки

крышка отсека
для батареек

- Снимите крышку отсека батареек, расположенного снизу мыши.
- Установите батарейки, соблюдая полярность, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека.
- Переведите переключатель питания в положение ON (ВКЛ.).

Внимание:


При включении устройства индикатор разрядки будет мигать в течение 3 секунд.

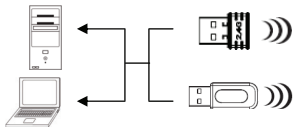

- Включите компьютер или ноутбук.
- Отсоедините USB-приемник на нижней панели мыши.
- Вставьте USB-приемник в любой USB порт компьютера.
- Устройство готово к работе.



- Радио-соединение будет установлено сразу после подключения приемника.
- При наличии помех устройство переключится на другой канал (возможны перерывы в работе).

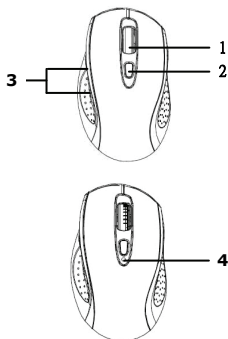

1. Нажмите переключатель разрешения для выбора оптимального режима - DPI 800/1600.
2. Для прокрутки страниц воспользуйтесь колесом прокрутки.
3. Кнопка вперед/назад используется для работы с браузером в сети Интернет (переход к следующей/предыдущей странице).
4. Индикатор разрядки начнет гореть красным цветом (модели PJ-MSL1W и PJMSL2W), если батарейки нуждаются в замене. Замените батарейки на новые.

Внимание:

Мышь автоматически войдет в режим ожидания, если не используется некоторое время. Для возврата в рабочий режим нажмите любую кнопку мыши.

Предостережения



- Не направляйте лазерный луч мыши в глаза.
- Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию данного устройства.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- При попадании воды или иной жидкости в устройство незамедлительно отключите его от компьютера. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.

● Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.

РУ

Технические характеристики

Модель	PJ-MSLxW
Линза	Лазерные линзы
Источник света	Лазерный диод со встроенным сенсором
Разрешение	800/1600 DPI (переключаемое)
Частота	3000
Отзыв	125 циклов в секунду
Тип соединения	Технология 2.4GHz Dual Direction RF
Чувствительность	~ -85dbm
Канал/ID	16 каналов / 2 ⁸ ID на канал
Кнопки	5
Поддержка ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Питание	Щелочные батарейки типа AA или AAA X 2 ● Рабочий режим : < 5.5~8.5mA ● Режим ожидания: 0.6~0.65mA (Переход между режимами: 0~1 сек.) ● Спящий режим 1: 0.1~0.12mA (Переход между режимами 1: 5 сек.) ● Спящий режим 2 : 0.03~0.05mA (Переход между режимами 2: 420 сек.)
Потребление энергии	
Вес	Малая: 75g, Средняя: 75g, Большая: 90g
Габариты (мм)	Малая: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В) Средняя: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В) Большая: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.