


Obsah balenia

1. Myš Prestigio
2. Rýchly sprievodca
3. Záručný list
4. 2 x alk. batérie AA alebo AAA

Popis produktu

Modely PJ-MSL1W a PJ-MSL2W

Pohľad zhora

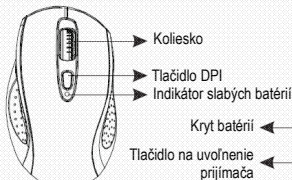


Pohľad zdola



Pohľad z boku

Tlačidlo dopredu/dozadu pre internetový prehliadač




Prijímač




Model PJ-MSL3W

Pohľad zhora

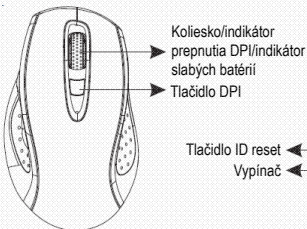


Pohľad zdola

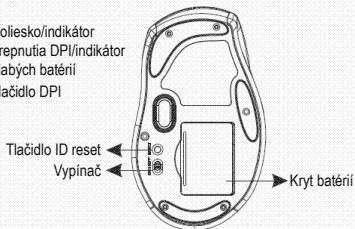


Pohľad zboku



Tlačidlo dopredu/dozadu pre internetový prehliadač



Prijímač



Začíname

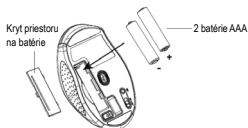


- Na spodnej strane zariadenia otvorte kryt priestoru na batérie.
- Do priestoru na batérie vložte dve batérie, dodržujte polaritu podľa obrázku.
- Zatvorte kryt priestoru na batérie.
- Vypínač presuňte do polohy ON.

POZNÁMKA:

Po zapnutí zariadenia bude LED indikátor slabých batérií 3 sekundy blikáť.

- Zapnite PC alebo notebook.
- Zo spodnej strany zariadenia vytiahnite USB prijímač.
- USB prijímač pripojte ku ktorémukoľvek voľnému USB portu na PC alebo notebooku.
- Zariadenie je pripravené na použitie.

- Po správnom pripojení prijímača príde automaticky k nadviazaniu spojenia.
- V prípade rušenia sa zariadenie automaticky prepne na nový kanál. Chvíľu ho nebude možné ovládať.

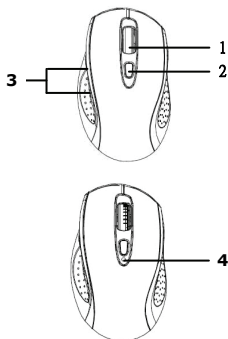

1. Na prepínanie medzi režimom 800/1600 stláčajte tlačidlo DPI.
2. Na rýchle rolovanie stránkami otáčajte rolovacím kolieskom.
3. Na presun medzi nasl./predch. stránkou stláčajte tlačidlo dopredu/dozadu.
4. V prípade potreby výmeny batérií začne indikátor slabých batérií svietiť načerveno (iba modely PJ-MSL1W a PJ-MSL2W). Batérie prosím okamžite vymeňte podľa vyššie uvedených inštrukcií.

POZNÁMKA:

Ak zariadenie nepoužívate, automaticky sa prepne do režimu spánku. Na obnovenie činnosti kliknite na akékoľvek tlačidlo.

Výstrahy



- Za žiadnych okolností nemieťte laserovým lúčom do očí.
- Ak to nie je výslovne povolené v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo modifikovať ktorúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie nie je odolné voči tekutinám.
- V prípade, že sa do vnútra zariadenia dostala voda, okamžite zariadenie odpojte od počítača. Ak budete pokračovať v jeho používaní, môže prísť ku vzniku požiaru alebo k elektrickému šoku. Kontaktujte vášho predajcu alebo centrum podpory.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nikdy nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov ani ho nevystavujte priamemu ohňu.

Technické špecifikácie

Názov modelu	PJ-MSLxW
Optika	Laserová optika
Svetelný zdroj	Laserová dióda so zabudovaným senzorom
Rozlíšenie	Prepínateľné – 800/1600 DPI
Obnovovacia f.	3000
Frekv. odozvy	125 cyklov za sekundu
Typ pripojenia	2,4 GHz obojsmerná technológia RF
Citlivosť	~ -85 dbm
Kanály/ID	16 kanálov / 2 ⁸ ID na kanál
Tlačidlá	5
Podporované OS	Windows 2000/ME/XP(32 bitov)/Vista
Napájanie	2 alkalické batérie AA alebo AAA ● Prevádzkový režim: < 5,5 ~ 8,5 mA ● Pohotovostný režim: 0,6 ~ 0,65 mA (Prepnutie prev./poh. režim: 0 až 1 s) ● Režim spánku 1: 0,1 ~ 0,12 mA (Prepnutie poh. režim/režim spánku 1: 5 s) ● Režim spánku 2: 0,03 ~ 0,05 mA (Prepnutie režim spánku 1/2: 420 s)
Spotreba	
Váha	Malá: 75g Stredná: 75g Veľká: 90g
Rozmery (mm)	Malá: 99,5 (d) x 60,0 (š) x 36,7 (v) Stredná: 109 (d) x 66,0 (š) x 38,5 (v) Veľká: 125 (d) x 73,0 (š) x 43,0 (v)

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletné. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.