


Paket İÇeriği

1. Prestigio Mouse Ana Birim
2. Hızlı Kullanım Kılavuzu
3. Garanti Kartı
4. AA veya AAA Alkaline Pil X 2

Ürün Görünümü

PJ-MSL1W & PJ-MSL2W modelleri

Üst görünüm



Tekerlek tuşu


DPI tuşu

Düşük güç
göstergesi

Pil kapağı

Alıcı açma düğmesi

Aşağı görünüm




Alıcı

ID Reset tuşu

Açma kapama
düğmesi

Yan görünüm

İnternet ileri ve geri düğmesi




Alıcı



PJ-MSL3W modeli

Üst görünüm

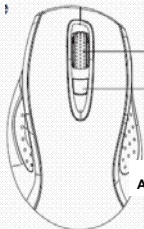

Tekerlek tuşu/

DPI geçiş göstergesi/

Düşük güç


göstergesi

DPI tuşu

ID Reset tuşu

Açma kapama düğmesi


Aşağı görünüm

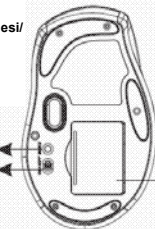

Pil kapağı

Yan görünüm

İnternet ileri ve geri düğmesi




Alıcı



LED

Başlangıç

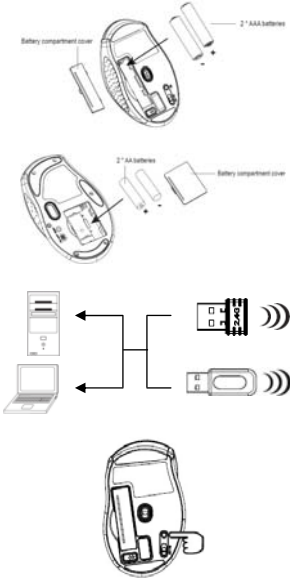


- Cihazın altındaki pil kapağını çıkarın.
- Resimde görüldüğü şekilde pilleri takın.
- Pil kapağını geri takın.
- Güç anahtarını ON durumuna getirin.

NOT:

Cihaz açıldığında güç LED'i 3 saniye boyunca yanıp söner.

- PC veya laptopınızı açın.
- USB alıcısını cihazın altından çıkarın.
- USB alıcısını PC veya laptopunuzdaki herhangi bir USB slotuna takın.
- Cihaz kullanıma hazırdır.

- Cihaz uygun bir şekilde takıldıysa radya bağlantısı otomatik olarak kurulur.
- Çakışma halinde, cihaz otomatik olarak yeni kanala geçiş yapacaktır.

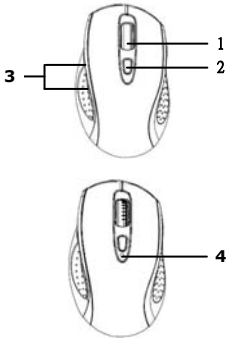

1. Sayfalar arası hızlı geçiş için kaydırma tekerleği
2. DPI 800/1600 modları arasında geçiş yapmak için butonu kullanın.
3. Tarayıcı kullanırken önceki/sonraki sayfalar arası geçiş butonları.
4. Pillerin değişmesi gerektiğinde düşük güç göstergesi (PJ-MSL1W & PJ-MSL2W modelleri) kırmızı yanmaya başlar. Lütfen yukarıda anlatıldığı şekilde pil değişimini yapınız.

NOT:

Cihaz kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer. Normal fonksiyonuna dönmek için herhangi bir butona basınız.

Uyarılar



- Lazer ışığını göze tutmayınız.
- Kılavuzda aksi belirtilmedikçe cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi ya da çıkarmayın.
- Cihazı su ya da diğer sıvılarla temas ettirmeyin. Cihazın su geçirmezlik özelliği bulunmamaktadır.
- Cihaz içerisine su girişi olduğu takdirde, cihazın bilgisayarınızla bağlantısını acilen kesiniz. Kullanıma devam edildiği durumda elektrik çarpması veya yangın tehlikesi oluşur.
- Elektrik şok riskine karşın cihazı elleriniz kuru iken takıp çıkarınız.
- Cihazı herhangi bir ısı kaynağına veya ateşe yakın tutmayınız.

Teknik Özellikler

Model Adı	PJ-MSLxW
Lens	Lazer Lens
Işık Kaynağı	Lazer Diyot ve Dahili Sensör
Çözünürlük	800/1600 DPI Değiştirilebilir
Frame Hızı	3000
Report Hızı	125 döngü/saniye
Bağlantı Tipi	2.4GHz Çift Yönlü RF Teknoloji
Hassasiyet	~ -85dbm
Kanal/ID	16 Kanal / 2 ⁸ ID / Kanal
Butonlar	5
OS Desteği	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Güç Kaynağı	Alkaline Pil AA veya AAA X 2
Güç Tüketimi	● Operasyon Modu : < 5.5~8.5mA ● Boşta Modu: 0.6~0.65mA (Operasyon Mod Boşta Mod Geçiş: 0~1san) ● Uyku Modu 1: 0.1~0.12mA (Boşta Mod Uyku Mod Geçiş 1: 5 san) ● Uyuma Modu 2 : 0.03~0.05mA (Uyku Mod 1 Uyku Mod 2 Geçiş: 420 san)
Ağırlık	Küçük: 75g Orta: 75g Büyük: 90g
Boyutlar (mm)	Küçük: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H) Orta: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H) Büyük: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H)

Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti kart bilgisi için lütfen www.prestigio.com'u ziyaret ediniz.

Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzu, içerisindeki bilgi ve prosedürlerin doğruluğu ve tam olması için itina ile hazırlanmıştır. Hata veya eksiklikler için mesuliyet kabul edilmemektedir. Prestigio önceden bildirmeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.