

Комплект поставки

1. Мишка Prestigio
2. Посібник користувача
3. Гарантійний талон
4. Лужні батарейки типу AA або AAA X 2 шт


UA

Огляд пристрою

Моделі PJ-MSL1W і PJ-MSL2W






Модель PJ-MSL3W

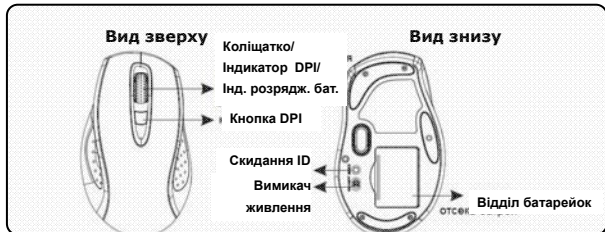

Вид збоку

Кнопка браузера (вперед/назад)

**Приймач****Початок роботи**


- Зніміть кришку з відділення для батарейок, що знаходиться знизу мишки.
- Встановіть батарейки, дотримуючись полярності, як показано на малюнку.
- Закрийте кришку відділення.
- Переведіть вимикач живлення в положення ON (ВВІМК.).


Увага:

Під час ввімкнення пристрою індикатор розрядження блиматиме протягом 3 секунд.

- Ввімкніть комп'ютер або ноутбук.
- Від'єднайте USB-приймач на нижній панелі мишки.
- Приєднайте USB-приймач до будь-якого USB порту комп'ютера.
- Пристрій готовий до роботи.

- Радіозв'язок буде встановлено одразу після під'єднання приймача.
- За наявності перешкод пристрій перейде на інший канал (можливі перерви в роботі).

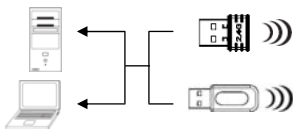

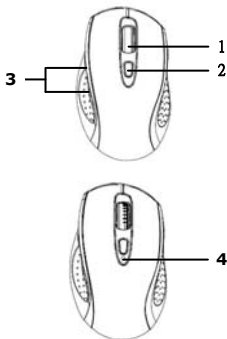

1. Щоб обрати розділення DPI (800 або 1600), натисніть перемикач DPI.
2. Для прокручування сторінок використовуйте коліщатко прокручування.
3. Кнопка назад/вперед використовується для роботи з браузером в мережі Інтернет (перехід до наступної/попередньої сторінки).
4. Індикатор розрядження почне горіти червоним (моделі PJ-MSL1W і PJ-MSL2W), якщо батарейки потребують заміни. Замініть їх на нові.

Увага:

Мишка автоматично перейде до режиму очікування, якщо певний час не буде використовуватися. Для повернення до нормального режиму роботи натисніть будь-яку кнопку мишки.

Увага

- Не скеровуйте лазерний промінь мишки в очі.
- Не намагайтеся розбирати пристрій чи вносити зміни в його конструкцію.
- Не допускайте контакту пристрою з водою чи іншими рідинами. Пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або враження електричним струмом. Негайно зверніться до сервісного центру.
- Що уникнути ризику враження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.



● Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, не піддавайте його дії тепла чи відкритого полум'я.

UA

Технічні характеристики

Модель	PJ-MSLxW
Лінза	Лазерні лінзи
Джерело світла	Лазерний діод зі вмонтованим сенсором
Роздільнення	800/1600 DPI (перемикне)
Частота	3000
Відгук	125 циклів в секунду
Тип з'єднання	Технологія 2.4GHz Dual Direction RF
Чутливість	~ -85dbm
Канал/ID	16 каналів / 2 ⁸ ID на канал
Кнопки	5
Підтримка ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Живлення	Лужні батарейки типу AA або AAA X 2
Споживання енергії	● Робочий режим : < 5.5~8.5mA
	● Режим очікування: 0.6~0.65mA (Перехід між режимами: 0~1 сек.)
	● Сплячий режим 1: 0.1~0.12mA (Перехід між режимами 1: 5 сек.)
	● Сплячий режим 2 : 0.03~0.05mA (Перехід між режимами 2: 420 сек.)
Вага	Маленька: 75g, Середня: 75g, Велика: 90g
Габарити (мм)	Маленька: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В)
	Середня: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В)
	Велика: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.