


Sadržaj pakiranja

1. Prestigio miš Glavna jedinica
2. USB prijemnik
3. Putna torbica
4. Kratki vodič
5. Jamstvena izjava
6. AAA alkalna baterija X 2


HR

Pregled uređaja


Pogled odozgo

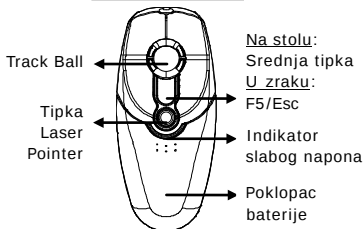

Pogled odozdo

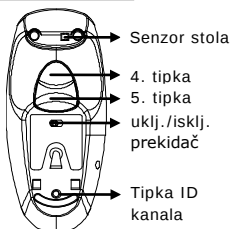

Prvo korištenje

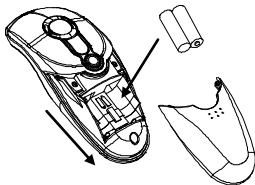


- Pritisnite i gurnite poklopac baterije na vrhu uređaja.
- Umetnite baterije kako je prikazano na dijagramu.
- Vratite poklopac baterije.
- Pomaknite prekidač na **ON** položaj uključeno.

NAPOMENA:


Indikator svijetli 3 sekunde kada je uređaj uključen.

- Uključite osobno računalo.
- Umetnite USB prijemnik u bilo koji USB utor na računalo.
- Uređaj je spreman za korištenje.

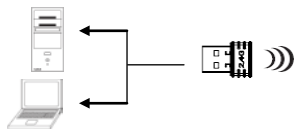

Osnovne mogućnosti

HR

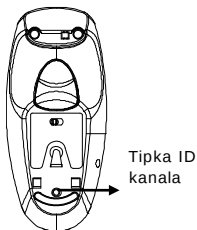


- Radio veza će biti automatski uspostavljena kada je prijemnik ispravno umetnut.
- U slučaju interferencije, uređaj će se automatski prebaciti na novi kanal uz kratak zastoj u radu.

NAPOMENA:


Uređaj automatski ulazi u pričuveni način rada kada nije u upotrebi. Pritisnite bilo koju tipku za povratak u radnu funkciju.

Na stolu

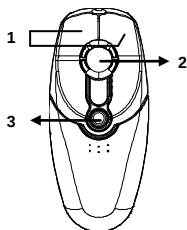

1. Istovremeno pritisnite lijevu i desnu tipku za prebacivanje između DPI 800/1600 načina rada.
2. Pomičite Track Ball za brzi pregled stranica.
3. Indikator svijetli crveno kada treba zamijeniti baterije. Molim da odmah zamijenite baterije kako je ranije opisano.

U zraku

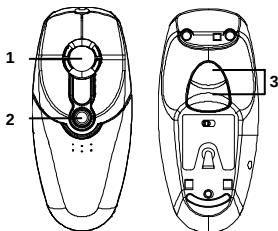

1. Pomičite Track Ball za pomicanje kursora na ekranu.
2. Pritisnite i držite tipku Laser Pointer za prezentacijsko korištenje.
3. Pritisnite 4./5. tipku za prebacivanje na slijedeću/prethodnu stranicu.

Upozorenje



HR

- Nikada ne usmjeravajte lasersku zraku prema očima.
- Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati niti jedan dio uređaja osim kako je opisano u ovim uputama.
- Ne dovodite uređaj u dodir sa vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Uređaj nije vodootporan.
- U slučaju dodira sa tekućinom, odmah isključite uređaj iz osobnog računala. U suprotnom rezultat može biti požar ili električni udar. Kontaktirajte najbliži prodajni centar ili servis.
- Da bi izbjegli električni udar ne prikapčajte uređaj vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline niti izlažite vrućini i otvorenom plamenu.

Tehničke specifikacije

Naziv modela	PMSL1P
Leće	Laserska leća
Izvor svjetlosti	Laserska dioda sa ugrađenim senzorom
Razlučivost	800/1600 DPI promjenjivo
Tip veze	2.4GHz dvosmjerna RF tehnologija
Podržani OS	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Izvor napajanja	Alkalna baterija AAA X 2 ● U radu : < 5.5~8.5mA ● U mirovanju: 0.6~0.65mA (Od mirovanja do rada: 0~1 sek.)
Potrošnja struje	● Pričuvni način 1: 0.1~0.12mA (Od mirovanja do pričuvnog načina 1: 5 sek.) ● Pričuvni način 2: 0.03~0.05mA (Od pričuvnog načina 1 do 2: 420 sekundi)
Težina	90g
Dimenzije (mm)	121(d) X 54.0(š) X 36.5(v)