

Conținutul ambalajului

1. Unitate de bază mouse

Prestigio

2. Receptor USB

3. Toc de transport

4. Ghid rapid


5. Certificat de garanție

6. Baterii alcaline AAA X 2


RO

Prezentare generală a produsului


Vedere de sus

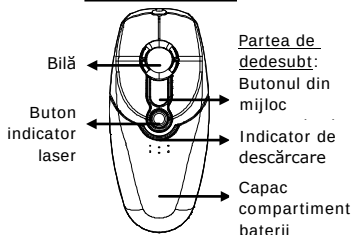

Vedere de jos

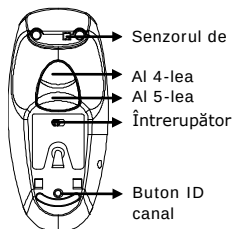


Pornire

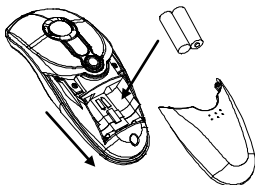

- Apăsați și glisați capacul compartimentului pentru baterii din partea de sus a dispozitivului.
- Introduceți bateriile conform indicațiilor din schema alăturată.
- Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.
- Glisați întrerupătorul în poziția **ON (Pornit)**.


NOTĂ:

La pornirea dispozitivului, ledul indicator de descărcare a bateriei luminează timp de 3 secunde.

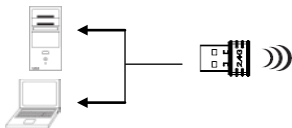

- Porniți computerul sau notebook-ul.
- Introduceți receptorul USB în oricare din fantele USB ale computerului sau notebook-ului.
- Dispozitivul este gata de utilizare.

Operațiuni de bază

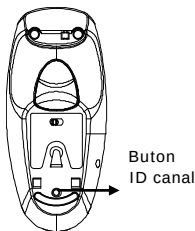


- Legătura radio se va stabili automat imediat ce receptorul a fost introdus corect.
- În caz de interferențe, dispozitivul va comuta automat pe un alt canal, cu o mică întârziere în funcționarea dispozitivului.

NOTĂ:


Când nu este utilizat, dispozitivul trece automat în modul Repaus. Pentru reluarea funcționării normale, faceți clic pe orice buton.

Partea de dedesubt

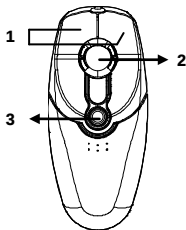

1. Apăsați simultan pe butonul din stânga și pe cel din dreapta pentru a comuta între modurile 800 / 1600 DPI (puncte pe inch).
2. Rotiți bila pentru a defila rapid de la o pagină la alta.
3. Indicatorul de descărcare a bateriei va lumina roșu dacă este necesară înlocuirea bateriilor. Înlocuiți imediat bateriile conform indicațiilor de mai sus.

Partea de deasupra

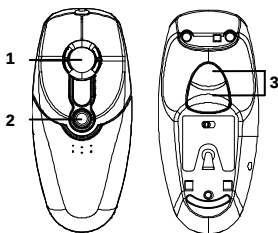

1. Rotiți bila pentru a controla mișcarea cursorului
2. Apăsați și țineți apăsat butonul indicatorului laser pentru a indica un obiect.
3. Apăsați cel de-al 4-lea / al 5-lea buton pentru salt la pagina următoare / precedentă.

Avertismente



RO

- Nu îndreptați niciodată raza laser către ochi.
- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului care nu este descrisă în instrucțiunile de față.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este prevăzut să reziste în niciun fel la lichide.
- În caz de pătrundere a unui lichid în interiorul dispozitivului, deconectați imediat dispozitivul de la computer. Utilizarea în continuare a dispozitivului poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură și nu îl expuneți la foc deschis sau la căldură.

Caracteristici tehnice

Denumirea modelului	PMSL1P
Obiectiv	Obiectiv laser
Sursă de lumină	Diodă laser cu senzor încorporat

Rezoluție	800/1600 DPI (puncte pe inch) cu posibilitate de comutare
Tip de conexiune	Tehnologie de frecvență radio bidirecțională 2,4 GHz
Sisteme de operare acceptate	Windows 2000/ME/XP(32 de biți)/Vista/7
Sursa de alimentare	Baterii alcaline AAA X 2
Putere absorbită	● Mod de funcționare < 5,5 ~ 8,5 mA ● Mod inactiv: 0,6 ~ 0,65 mA (Trecere din modul Funcționare în modul Inactiv: 0~1 secunde) ● Mod Repaus 1: 0,1 ~ 0,12 mA (Trecere din modul Inactiv în modul Repaus 1: 5 secunde) ● Mod Repaus 2: 0,03 ~ 0,05 mA (Trecere din modul Repaus 1 în modul Repaus 2: 420 secunde)
Greutate	90 g
Dimensiuni (mm)	121 (L) X 54,0 (l) X 36,5 (h)