


Vsebina paketa


1. Miška Prestigio
2. Sprejemnik USB
3. Potovalna torbica
4. Kratka navodila za uporabo
5. Garancija
6. Alkalne baterije AAA X 2

Pregled izdelka


Pogled od zgoraj

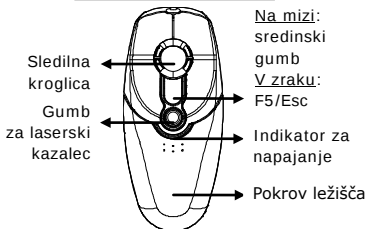

Pogled od spodaj

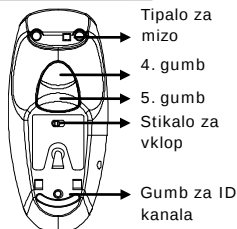


Spoznajte svojo napravo

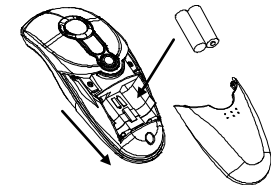

- Odstranite pokrov ležišča za baterije z naprave.
- Vstavite baterije, kot prikazuje slika.
- Ponovno namestite pokrov ležišča za baterije.
- Stikalo za vklop pomaknite na položaj za vklop (**ON**).


OPOMBA: ko napravo vklopite, LED-indikator za napajanje gori 3 s.

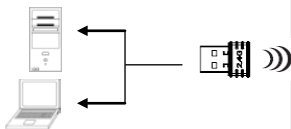

- Vključite računalnik.
- Sprejemnik USB vstavite v režo USB na računalniku.
- Naprava je pripravljena za uporabo.

Osnovna uporaba

SLO




Gumb
za ID
kanala

- Radijska povezava se bo samodejno vzpostavila, ko bo sprejemnik pravilno vstavljen.
- Če se pojavijo motnje, bo naprava samodejno preklopila na nov kanal, pri čemer boste opazili majhen zastoj pri delovanju.


OPOMBA: ko se naprava ne uporablja, se samodejno vklopi v način mirovanja. Kliknite kateri koli gumb in naprava bo normalno delovala.

Na mizi

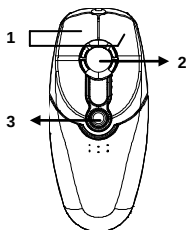

1. Hkrati pritisnite levi in desni gumb, da preklopite med načinoma DPI 800/1600.
2. Zavrtite sledilno kroglico in se hitro pomikajte po straneh.
3. Če je treba zamenjati baterije, indikator za napajanje sveti rdeče. Nemudoma zamenjajte baterije, kot je opisano zgoraj.

V zraku

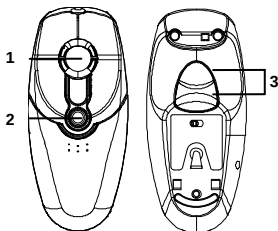

1. Zavrtite sledilno kroglico in tako nadzirajte premikanje kazalca.
2. Pritisnite in zadržite gumb za laserski kazalec in izberite določen objekt.
3. Pritisnite 4./5. gumb in se pomaknite na naslednjo/prejšnjo stran.



- Nikoli ne usmerite laserskega žarka v oči.
- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite iz računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne povzročite električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnične podrobnosti

Številka modela	PMSL1P
Leča	Laserska leča
Vir svetlobe	Laserska dioda z vgrajenim senzorjem
Ločljivost	Preklop med 800/1600 DPI
Tip povezave	2,4 GHz; dvosmerna tehnologija radijske frekvence
Podprti OS	Windows 2000/ME/XP (32-bitni)/Vista/7
Napajanje	Alkalne baterije AAA X 2 ● Delovanje : < 5,5 ~ 8,5 mA ● Nedejavno stanje: 0,6 ~ 0,65 mA (iz delovanja v nedejavno stanje: 0 ~ 1 s)
Poraba moči	● Način mirovanja 1: 0,1 ~ 0,12 mA (iz nedej. stanja v način mirovanja 1: 5 s) ● Način mirovanja 2: 0,03 ~ 0,05 mA (iz n. mirovanja 1 v n. mirovanja 2: 420 s)
Teža	90 g
Dimenzije (mm)	121 (d) X 54,0 (š) X 36,5 (v)

