


Paket İçeriği

1. Prestigio Mouse Ana Ünite
2. USB Alıcı
3. Seyahat Çantası
4. Hızlı Kılavuz
5. Garanti Kartı
6. AAA Alkalın Batarya X 2


TR

Ürün İncelemesi


Üst Görünüş

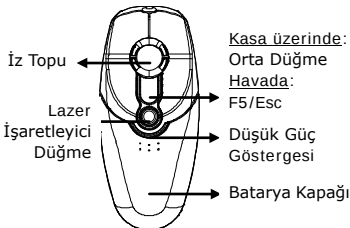

Alt Görünüş

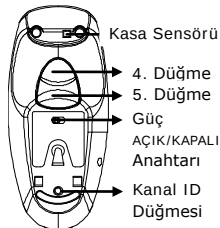

Başlarken

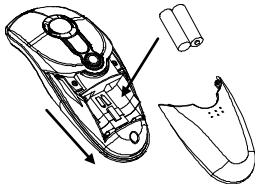


- Cihaz üzerindeki batarya kabin kapağına basın ve kaydırın.
- Şekilde gösterildiği gibi bataryayı yerleştirin.
- Batarya kabin kapağına **h** kapatın.
- Güç anahtarını AÇIK pozisyonuna getirin.

NOT:


Cihaz açılırsa düşük güç LED 3 saniyeliğine kırmızı yanar.

- PC veya Notebook'u açın.
- USB alıcısını PC veya Notebook üzerindeki herhangi bir USB yuvasına yerleştirin.
- Cihaz kullanım için hazırdır.

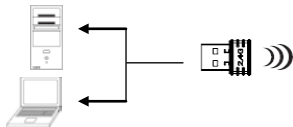

Temel İşlemler

TR

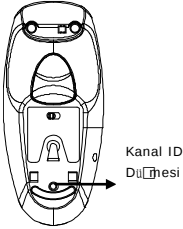


- Alıcı doğru biçimde yerleştirildiğinde radyo bağlantısı otomatik olarak kurulur.
- Cızırtı olması halinde çalışmasında kısa bir gecikme ile cihaz otomatik olarak yeni bir kanala geçer.

NOT:


Kullanılmadığında cihaz otomatik olarak uyku moduna geçer. Normal işleve devam etmesi için herhangi bir düğmeye basın.

Kasa Üzerinde

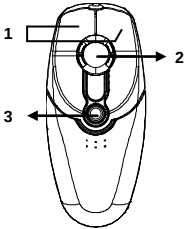

1. DPI 800/1600 modları arasında değişiklik yapmak için sağ ve sol düğmelere aynı anda basın.
2. Sayfalar arasında hızlı kaydırma yapmak için iz topunu kaydırın.
3. Bataryaların değiştirilmesi gerektiğinde düşük güç göstergesi kırmızı yanar. Lütfen bataryaları yukarıda gösterildiği gibi değiştirin.

Havada

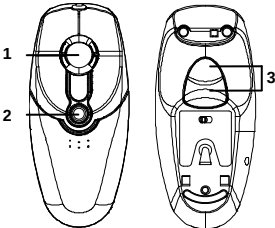

1. İmleç hareketini kontrol edebilmek için iz topunu kaydırın.
2. Bir nesnenin yerini saptamak için lazer işaretleyici düğmesine basılı tutun.
3. Önceki/sonraki sayfalara geçmek için 4./5. düğmelere basın.

Uyarılar



TR

- Lazer ışığını gözle doğrudan teması yapmayınız.
- Bu kılavuzda belirtilmeyen cihazın hiçbir parçasını sökmemeyi veya değiştirmeyi denemeyin.
- Cihazı su veya diğer sıvılarla teması geçirmeyin. Bu cihaz sıvı geçirmez olarak TASARLANMAMIŞTIR.
- Cihazın içine su girmesi halinde cihazı acil olarak bilgisayardan çıkarın. Kullanımın devam etmesi, yangın veya elektrik şokuna yol açabilir. Lütfen ürün dağıtıcınız veya en yakın destek merkezi ile iletişime geçin.
- Elektrik şokunu önlemek için cihazı ıslak el ile takmayın ve çıkarmayın.
- Cihazı bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin veya doğrudan alev ve ısıya maruz bırakmayın.

Teknik Özellikler

Model Adı	PMSL1P
Mercek	Lazer Mercek
Işık Kaynağı	Dahili Sensörlü Lazer Diyod
Duyarlılık	800/1600 DPI Ayarlanabilir
Bağlantı türü	2.4GHz Dual Yön RF Teknolojisi
OS Destekli	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Güç kaynağı	Alkalın Batarya AAA X 2
Güç tüketimi	● Çalışma Modu : < 5.5~8.5mA ● Bekleme Modu: 0.6~0.65mA (Çalışma modu ile Bekleme Modu: 0~saniye) ● Uyku Modu 1: 0.1~0.12mA (Bekleme Modu ile Uyku Modu 1: 5 saniye) ● Uyku Modu 2 :0.03~0.05mA (Uyku Modu 1 ile Uyku Modu 2: 420 saniye)
Ağırlık	90g
Boyutlar (mm)	121(U) X 54.0(G) X 36.5(Y)

