


Комплект поставки

1. Мишка Prestigio
2. USB-ресивер
3. Чохол для транспортування
4. Посібник користувача
5. Гарантійний талон
6. Лужні батарейки типу AAA X 2 шт

Огляд пристрою

Вигляд зверху

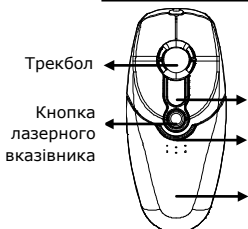

В режимі мишки:

Середня кнопка

В режимі

указки:

F5/Esc

Індикатор


розрядження

батарей


Кришка відділу

для батарей

Вигляд знизу

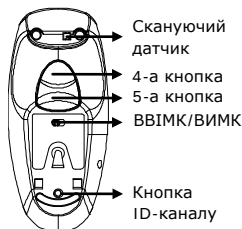


Початок роботи

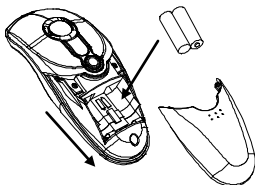

- Зніміть кришку з відділення для батарейок, що знаходиться знизу мишки.
- Встановіть батарейки, дотримуючись полярності, як показано на малюнку.
- Закрийте кришку відділення.
- Переведіть вимикач живлення в положення ON (ВВІМК.).


Увага:

Під час ввімкнення пристрою індикатор розрядження блиматиме протягом 3 секунд.

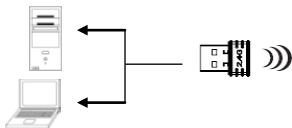

- Ввімкніть комп'ютер або ноутбук.
- Приєднайте USB-приймач до будь-якого USB порту комп'ютера.
- Пристрій готовий до роботи.

Основні функції




Кнопка
ID-
каналу

- Радіозв'язок буде встановлено одразу після під'єднання приймача.
- За наявності перешкод пристрій перейде на інший канал (можливі перерви в роботі).

Увага:


Мишка автоматично перейде до режиму очікування, якщо певний час не буде використовуватися. Для повернення до нормального режиму роботи натисніть будь-яку кнопку мишки.

В режимі мишки

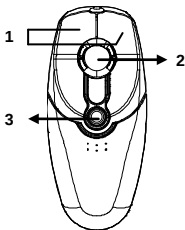

1. Одночасно натисніть ліву і праву кнопки мишки, щоб переключитися між режимами DPI 800 і 1600.
2. Прокрутіть трекбол, щоб швидко перегорнути сторінки.
3. Індикатор розрядження батареї горітиме червоним, якщо батареї потребують заміни. Здійсніть їх негайну заміну, як показано вище.

В режимі указки

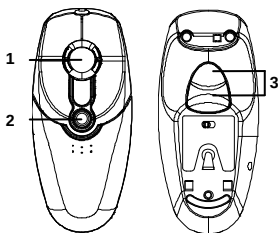

1. Прокрутіть трекбол, щоб контролювати рухи курсора.
2. Натисніть і утримуйте кнопку лазерного вказівника, щоб вказати на предмет.
3. Натисніть кнопки 4 або 5, щоб перейти до наступної/попередньої сторінки.

Увага



UA

- Не скеровуйте лазерний промінь мишки в очі.
- Не намагайтеся розбирати пристрій чи вносити зміни в його конструкцію.
- Не допускайте контакту пристрою з водою чи іншими рідинами. Пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або враження електричним струмом. Негайно зверніться до сервісного центру.
- Що уникнути ризику враження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.
- Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, не піддавайте його дії тепла чи відкритого полум'я.

Технічні характеристики

Модель	PMSL1P
Лінза	Лазерні лінзи
Джерело світла	Лазерний діод зі вмонтованим сенсором
Роздільнення	800/1600 DPI (перемикне)

Тип з'єднання
Підтримка ОС
Живлення

Технологія 2.4GHz Dual Direction RF
Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Лужні батарейки типу AA або AAA X 2

Споживання енергії

- Робочий режим : < 5.5~8.5mA
- Режим очікування: 0.6~0.65mA
(Перехід між режимами: 0~1 сек.)
- Сплячий режим 1: 0.1~0.12mA
(Перехід між режимами 1: 5 сек.)
- Сплячий режим 2 :0.03~0.05mA
(Перехід між режимами 2: 420 сек.)

Вага
Розміри (мм)

90г
121(Д) X 54.0(Ш) X 36.5(В)