
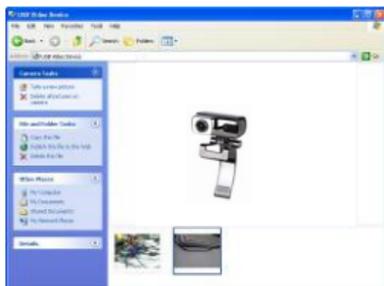


Съдържание на пакета

1. Prestigio уеб-камера
2. CD с помощни програми
3. Кратко ръководство
4. Гаранционна карта

Първи стъпки

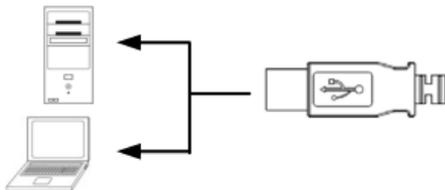

1. Включете компютъра.
2. Поставете USB конектора в свободен USB порт на PC-то.
3. Драйверът на у-вото ще се инсталира автоматично.
4. Устройството е готово за ползване.
5. Щракнете My Computer → USB Video Device за начало на сесия на поточно видео.
6. Щракнете **Take a new picture** или натиснете бутон **Snap** отгоре на у-вото за момент снимка.
7. Щракнете **Delete all pictures on camera** за да изтриете всички моментални снимки.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да използвате всички функции на устройството, следвайте инструкциите в следващия раздел за инсталиране на пом.софтуер.

Инсталиране на помощния софтуер




1. След свързване на устройството към компютър и поставяне на CD с пом.софтуер, инсталацията трябва да се изведе автоматично.
2. Щракнете бутон **Next** за да започнете инсталационния процес или **Cancel** за да излезете от него.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Щракнете **Ok** при подсказване за инсталиране на **Unsigned Driver**. Това е системно предупреждение на Windows, че конкретна драйверна програма не е сертифицирана от MS Windows.

3. Помощните програми автоматично ще се инсталират. Щракнете **Finish** за да завършите инсталацията.

Използване на помощния софтуер

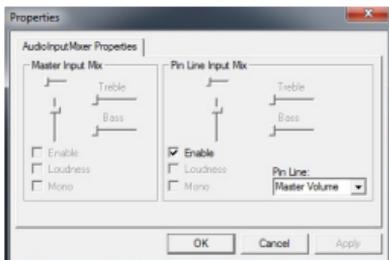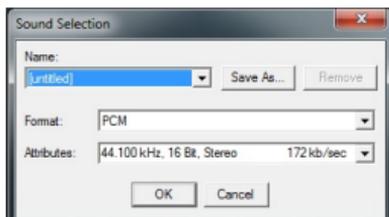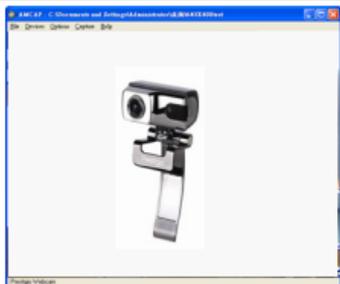


Щракнете Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap за да започнете да използвате помощния софтуер.

- **File** меню:
Щракнете **Set Capture File** за да създадете име на файла и означите макс.размер на поточното видео.
- **Devices** меню:
Щракнете името на у-вото, за да изберете вход. източник.
- **Options** меню:
Щракнете **Preview** за да покажете захванатото видео. Щракнете **Audio Format** за настр.на качеството на звука.

Щракнете **Audio Capture Filter** за управление на мастър-аудио свойствата и тези на отделния аудио вход.

Щракнете **Video Capture Filter** за настр.на допълнителни видео-функции като Спец.Ефекти в/у изображения, Следене на лица, Ефект Лице, честота на захр.линия, Усилв.на видео процеса и упр.на Камерата.

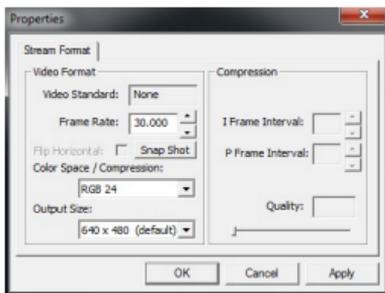

Щракнете **Video Capture Pin** за настр.на видео-параметрите. И **Output Size** за най-добра резолюция.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Най-добрата резолюция не е задължително да бъде най-голямата резолюция.



- **Capture** меню:
Щракнете **Start Capture/Stop Capture** за видео-клип.
Щракнете **Set Frame Rate to** за броя кадри в секунда.
Щракнете **Set Time Limit** за ограничение по време на клипа.

Внимание

- Никога не опитвайте да разглобите или промените устройството или част от него.
- Не поставяйте у-вото в контакт с вода или други течности. То НЕ Е проектирано да бъде устойчиво на течности.
- Ако течност попадне в устройството, незабавно го откачете от компютъра. Ако продължите да работите с него, това може да доведе до електрически удар. Обадете се на дилър или сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте нито откачайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте мишката близо до топлинен източник, нито директно в огън.

Технически спецификации

Модел	PWC413
Обектив	Съгласна леща от 5 елемента
Интерфейс	USB 2.0 Interface
Входно напр.	5V
Обхват на фокуса	3.0cm ~ Infinity
Скорост на кадрите	640 X 480: До 30 кадъра/сек. 1600 X 1200: До 10-15 кадъра/сек.
Цвят	YUY2
Сензор за изображението	1/6" CMOS чувствителен елемент
Резолюция на изображението	1280 X 1024, 1600 X 1200
Валидни пиксели	100K / 350K / 480K / 1.3M пиксели
Дълж. на USB кабел	145cm±2cm (Вкл. USB жак)
Поддържани ОС	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Тегло	140g
Размери (mm)	61mm×78mm×98mm

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и вижте приложената гаранционна карта за допълнителна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, щото информацията и процедурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. Не поемаме отговорност за грешки или пропуски. Prestigio си запазва правото на промени без допълнително уведомление.