

Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud välgunoole sümbol on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks isoleerimata ohtliku pinge olemasolu eest toote korpuses, mis võib olla piisava tugevusega kasutajale elektriohu tekitamiseks - ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE!



Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud hüüumärk on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks eksisteerivate tähtsate kasutus- ja hooldusjuhiste (teenindusjuhiste) korral tootega kaasnevas dokumentatsioonis.



ETTEVAATUST:

- Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme eesmist katet (või tagakülge). Seadme sees ei ole ühtegi kasutaja poolt hooldust vajavat koostisosa. Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonalile poole. Enne hoolduse teostamist või toote pikemaks ajaks seismajätmise korral eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Tootja ei võta endale vastutust rikete eest, mis on põhjustatud tootel ilma tootja või volitatud esindaja loata teostatud mistahes asenduste või muudatuste tõttu.

Sisukord

<u>1.</u>	<u>KASUTUSELEVÕTT</u>	<u>3</u>
1.1	OHUTUSJUHISED	3
1.2	KOMPLEKTI SISU	4
1.3	SEADME VAATED	4
<u>2.</u>	<u>AKUMOODULI LAADIMINE</u>	<u>5</u>
<u>3.</u>	<u>PÕHITOIMINGUD</u>	<u>6</u>
3.1	SÜLEARVUTI TOITMINE KOOS SELLE AKU LAADIMISEGA	6
3.2	ÜKSNES SÜLEARVUTI LAADIMINE	8
3.3	TEISTE SEADMETE LAADIMINE	9
3.4	SEADMETE LAADIMINE USB-PORDI KAUDU	9
3.5	AKUMOODULI RESSURSI KONTROLLIMINE	10
<u>4.</u>	<u>TOITEOTSIKUD</u>	<u>11</u>
<u>5.</u>	<u>RIKKEOTSING</u>	<u>12</u>
<u>6.</u>	<u>SEADME HOOLDUS</u>	<u>13</u>
<u>7.</u>	<u>LISAD</u>	<u>14</u>
7.1	TOOTE TEHNILISED ANDMED	14
7.2	TEHNILISE TOE JA GARANTII INFORMATSIOON	14
7.3	PRETENSIOONIDE KÄSITLUS	14
7.4	TOITEOTSIKUTE ÜHENDUVUSTABEL	15

1. Kasutuselevõtt

Täname Teid **Prestigio Power Bank 501** ostmise eest. Te olete teinud suurepärase valiku ja me loodame, et Te naudite selle kõiki funktsioone. Enne toote kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige toote kõigi funktsioonide täielikuks nautimiseks kõiki kasutusjuhendis toodud toiminguid.

1.1 Ohutusjuhised

Prestigio Power Bank 501 kasutamisel järgige palun kõiki ohutusjuhiseid.

Seadme korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid. Järgnevate juhiste mittetäitmise korral koos kaasnevate ohtlike olukordadega võib viia vigastusteni või vara rikkumiseni.

- Ärge üritage lahti võtta või muuta seadme ühtegi koostisosa, kui seda pole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniavasid.
- Vältige seadme kontakti veega või mistahes muu vedelikuga. Seadmel puudub veekindlus mistahes liiki vedeliku vastu.
- Vedeliku seadmesse sattumise korral eemaldage seade koheselt lahti toiteallikast. Seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada põlengut või elektrilööki. Abisaamiseks pöörduge palun oma toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage seadet seinakontakti või seinakontaktist lahti märgade kätega.
- Ärge jätke oma seadet kuumuseallika lähedusse või otsese leegi ulatusse.
- Ärge jätke seadet tugevaid magnetilisi välju genereerivate seadmete vahetusse lähedusse. Tugevad magnetilised väljad võivad põhjustada tõrkeid või andmete rikkumist ja kadu.

1.2 Komplekti sisu

Objekt	Kirjeldus	Kogus
	Prestigio Power Bank 501	1
	Kasutusjuhend	1
	CD dokumentatsiooniga	1
	Vahelduvvooluadapter	1
	Toitekaabel	1
	25 cm USB kaabel	1
	Toiteotsikud	8
	Nahast kandeümbris	1

1.3 Seadme vaated

Käesolevas dokumendis toodud akumooduli vaated on kasutajale üksnes viiteks. Tegelik toode võib siin näidatud illustratsioonidest veidi erineda.

1. Toide sees/väljas lüliti (ON/OFF) või pingelüliti  / 
2. Pinge/aku ressursi LED indikaator
3. Funktsiooninupp
4. Laadimise LED indikaator
5. Alalisvoolusisend (DC IN)
6. USB ühenduspesa
7. Alalisvooluväljund (DC OUT)
8. Aku laiendusport



2. Akumooduli laadimine




HOIATUS:

Enne esmakordset kasutamist on soovitatav Prestigio Power Bank 501 täielikult täis laadida. Selle ignoreerimine võib lühendada aku tööiga.



1. Sisestage vahelduvvooluadapteri toiteotsik akumooduli alalisvoolusisendisse (DC IN).
2. Ühendage vahelduvvooluadapteri võrgupistik laadimise alustamiseks seinakontakti.
3. Laadimise LED indikaator põleb akumooduli laadimise ajal oranžina. Kui akumoodul on täielikult laetud, muutub märgutuli püsivalt roheliseks.

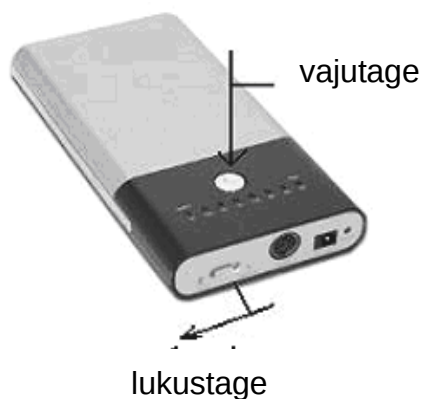

4. Käimasoleva laadimistaseme või toitepinge kontrollimiseks lülitage pingelüliti / asendisse ja vajutage funktsiooninuppu.
5. Kui akumoodul on täielikult laetud, tõmmake adapteri võrgupistik seinakontaktist välja.

Märkus:

Seade katkestab laadimise, kui on täielikult täis laetud. Kuigi pole soovitatav, on ohutu jätta täielikult laetud akumooduli adapteri võrgupistik seinakontakti.

3. Põhitoimingud

3.1 Sülearvuti toitmine koos selle aku laadimisega

Prestigio Power Bank 501 on võimeline toitma sülearvutit ning on samal ajal võimeline ka laadima sülearvuti akut. Täpsemate kasutusjuhiste saamiseks vaadake palun järgnevalt toodud joonist ja kirjeldatud toiminguid.




HOIATUS:


Enne esmakordset kasutamist on soovitatav Prestigio Power Bank 501 täielikult täis laadida. Selle ignoreerimine võib lühendada aku tööiga.



HOIATUS:

Palun kontrollige, kas sülearvutil kasutatav sisendvool on võrdne või alla 3.5A (3500mA). Enne Prestigio Power Bank 501 ühendamist eemaldage palun selliselt sülearvutilt akud. Selle ignoreerimine võib rikkuda nii sülearvuti kui ka aku.

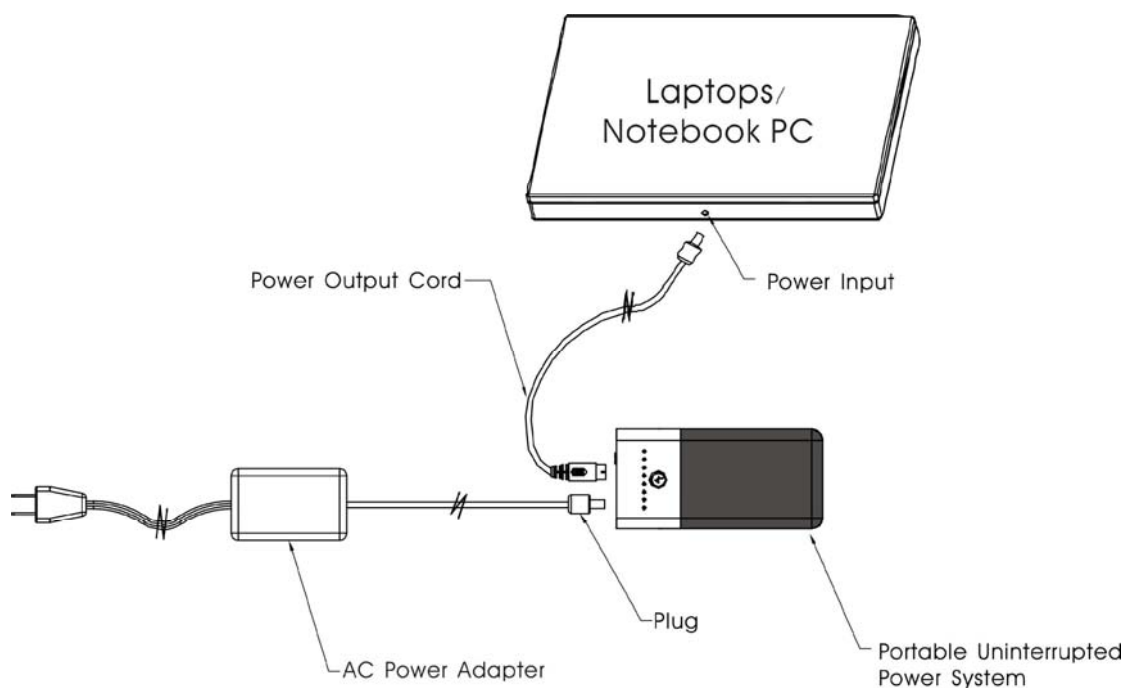

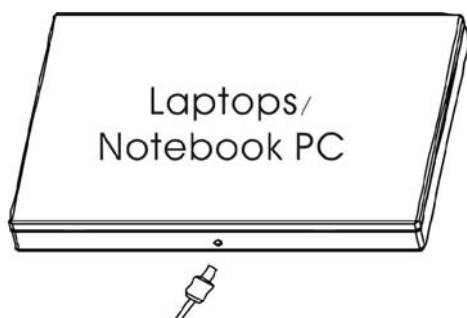

1. Valige välja sülearvuti alalisvoolusisendisse (DC IN) täpselt sobiv toiteotsik.

Märkus:

Toiteotsiku sülearvuti alalisvoolusisendisse (DC IN) ühendamisel/lahtiühendamisel ärge kasutage jõudu. Otsikud on kasutatavad üksnes plusspingega alalisvoolusisendi keskmisel kontaktil. Selle ignoreerimine võib rikkuda nii sülearvuti kui ka akumooduli.

2. Ühendage toitekaabliga üksnes sobiv toiteotsik. **Ärge** ühendage sülearvutiga enne kui nõutud.


3. Ühendage toitekaabli teine ots põhiseadmega. Seadke lüliti  /  asendisse  ja valige kasutatav pinge.

Märkus:

Väljundpinge tehaseseadistuseks on 5V. Sisendpinge kohta kehtivad vajalikud andmed vaadake järgi sülearvuti kleebistelt. Selle ignoreerimine võib rikkuda nii sülearvuti kui ka akumooduli.

4. Kontrollige eelnevalt valitud pinge väärtus veel kord üle ning seadke lüliti selle pinge lukustamiseks asendisse .

5. Ühendage toiteotsik sülearvuti toitepesaga. Akumoodul peaks nüüd andma voolu nii sülearvutile kui ka selle akule. Akumooduli, sülearvuti ja sülearvuti akut üheaegseks laadimiseks ja toitmiseks ühendage vahelduvvooluadapter akumooduli külge ja seinakontakti.

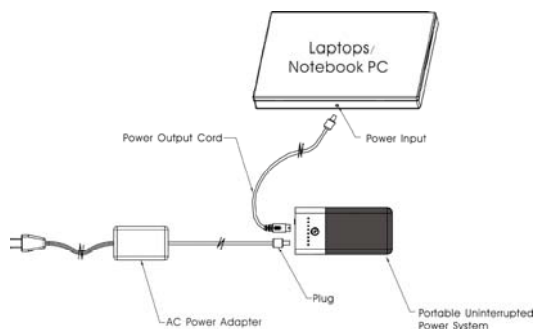


HOIATUS:

Enne akumooduli pinge suuruse muutmist ühendage palun lahti kaasaskantava seadme ja akumooduli vaheline ühendus. Selle ignoreerimine võib kahjustada nii kaasastantavat seadet kui ka akumoodulit.

3.2 Üksnes sülearvuti laadimine

Prestigio Power Bank 501 esmaülesandeks on tagada kaasaskantavate seadmete täielik funktsionaalsus pika aja kestel ilma teisi toiteallikaid kasutamata. Palun eemaldage kaasaskantava seadme aku enne akumooduliga ühendamist, vastasel korral hakkab **Prestigio Power Bank 501** automaatselt toitma nii seadet kui ka laadima selle akut, kui aku on ühendatud. Täpsemate kasutusjuhiste saamiseks vaadake palun järgnevat illustratsiooni ja toimingute kirjeldusi.

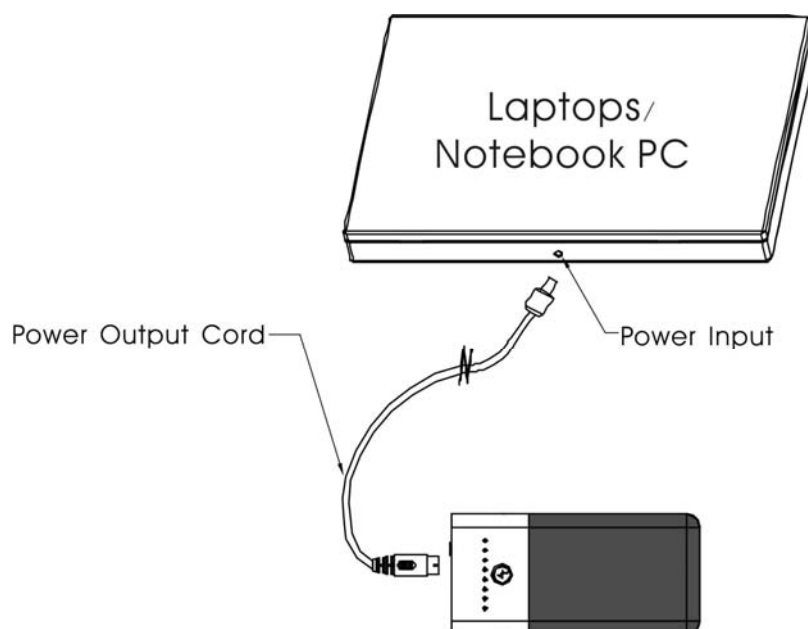

Ühendamisskeem on siinjuures sarnane sülearvuti koos akuga laadimisele, ainult siin ei ole vahelduvvooluadapter ühendatud. Ühendamise kohta täpsemate kirjelduste saamiseks vaadake palun eelnevat lõiku.

Märkus:

Kui sülearvuteid laetakse ilma vahelduvvooluadapterita, on **Prestigio Power Bank 501** tööaja täiendavaks parandamiseks soovitatav valida üks aste madalam pingetase sülearvutitel tähistatud nõutavast pinge suurusest. Vaadeldav pingealandamise meetod väldib sülearvuti laadimist, pikendades sellega Prestigio Power Bank 501 tööaega.

3.3 Teiste seadmete laadimine

Levinud digitaalsete elektroonikaseadmete pingete ja **Prestigio Power Bank 501** soovitatud pingeseadistuse kohta vaadake palun allpool toodud tabelit.



HOIATUS:

Allpool toodud tabel on üksnes levinud digitaalsete elektroonika-seadmete toitepingete kiirjuhise. Täpsemate pingeseadistuste teostamiseks vaadake palun tegelikel seadmetel olevaid kleebiseid.


Kaasaskantavad seadmed	Vahelduvvoolu-adapteri väljundpinge	Prestigio Power Bank 501 soovitatav pingeseadistus
Sülearvutid	14V	12V
	16V	12V
	19V	14V
	24V	16V
Kaasaskantav DVD pleier	9V	7.5V
	12V	9V
Digikaamera	5V	5V
CD pleier	4.5V	5V
PDA	5V	5V
Mobiiltelefon	3.7V~5V	5V
Digitaalne videokaamera	9V	7.5V~9V
	12V	9V~12V
MP4	5V	5V

3.4 Seadmete laadimine USB-pordi kaudu



- Lülitage pingelüliti  /  asendisse  ja ühendage USB kaudu laetav seade USB porti.

3.5 Akumooduli ressursi kontrollimine

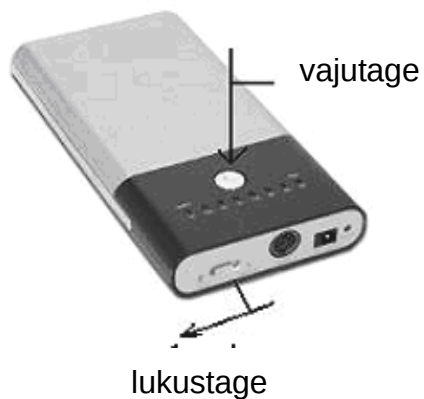

- Nagu lõigus 2 märgitud, lülitage pingelüliti  /  asendisse  ja vajutage aku järelejäänud ressursi kontrollimiseks funktsiooninuppu.
- **Prestigio Power Bank 501** on soovitatav uuesti laadida, kui pingeindikaatoril on jäänud põlema viimane LED indikaator. Akumoodul on täielikult tühjaks laetud, kui punase LED indikaatori heledus hakkab kahanema.



HOIATUS:

Kui seade ei tööta korralikult, lülitage ta kohe välja ja lahutage võrguadapter. Kunagi ärge üritage akumoodulit ise ilma volitatud spetsialisti abita remontida, kuna võite rikkuda seadme.

4. Toiteotsikud

Prestigio Power Bank 501 komplekti kuulub 8 allpool näidatud toiteotsikut, mis sobivad kasutamiseks paljude tuntud kaubamärgi kandvate sülearvutite ja kaasaskantavate digiseadmetega. Seadmetele sobivate toiteotsikute leidmiseks vaadake palun lisades toodud otsikute ühilduvustabelit.



5. Rikkeotsing

Kui **Prestigio Power Bank 501** eeldustekohaselt ei toimi, siis vaadake palun järgnevalt toodud juhiseid. Pidage meeles, et vaadeldavad juhised on antud üksnes lihtsamate rikete leidmiseks ja kõrvaldamiseks. Täiendava rikkeotsingu teostamiseks ja tehnilise nõuande saamiseks palume pöörduda kohaliku ametliku hoolduskeskuse poole.

1. **Prestigio Power Bank 501** on tõrkeseisundis, kui laadimise ajal ükski LED indikaator ei põle.
2. Palun kontrollige, et kaasaskantava seadme tarbitav võimsus ei ületaks 65 W (19V/3.5A). **Prestigio Power Bank 501** ei ole arvestatud selliste seadmete laadimiseks/toitmiseks.
3. Palun kontrollige aku järelejäänud ressursi. Palun laadige **Prestigio Power Bank 501** uuesti, kui ta on alla 25% laetud.
4. Palun veenduge, et toitekaabel oleks **Prestigio Power Bank 501** külge kindlalt ühendatud.
5. Palun veenduge, et toiteotsik sobiks täpselt kantava seadme alalisvoolusisendiga.
6. Palun veenduge, et **Prestigio Power Bank 501** pingeseadistus oleks sama väärtusega või astme võrra nõrgem, kui kantava seadme jaoks nõutav pinge.
7. Palun veenduge, et kaasaskantavasse seadmesse oleks aku paigaldatud, kuna mõned kaasaskantavad seadmed ilma paigaldatud akuta ei tööta.

6. Seadme hooldus

Kõigil akudel on oma lõplik arv töötsükleid. Nende mahtuvus ja laadimise tõhusus vähenevad toimuvate keemiliste protsesside tõttu pidevalt, mis põhjustab akuelementide sisetakistuse järk-järgulise suurenemise ning aja möödudes aku võime voolu anda väheneb. Aku sees toimuvad keemilised protsessid on tundlikud äärmistele temperatuuridele ja liigsele niiskusele. Seetõttu on tähtis hoida akusid kogu aeg võimalikult jahedana, kuivana ja puhtana.

Prestigio Power Bank 501 efektiivsuse maksimaalseks suurendamiseks tutvuge palun järgnevalt toodud juhistega.

Nõutavad toimingud:

- Täieliku mahtuvuse tagamiseks teostage enne esmast kasutuselevõttu kuni 4 **Prestigio Power Bank 501** täieliku täislaadimise/tühjakslaadimise tsüklit.
- Mittekasutamise korral eemaldage **Prestigio Power Bank 501** kaasaskantavast seadmest ja hoiustage seda jahedas, kuivas ning puhtas kohas.
- Üle ühe kuu või enam kasutamata seisnud **Prestigio Power Bank 501** tuleb täielikult täis laadida.
- Akude eluea lõppedes tuleb nad ettenähtud viisil utiliseerida.

Keelatud toimingud:

- Mitte kunagi ärge üritage **Prestigio Power Bank 501** akumoodulit lahti võtta ega uuesti kokku panna.
- Ärge lühistage, kuna see põhjustab tõsiseid kahjustusi **Prestigio Power Bank 501** akuelementidele.
- Akusid ei või maha pillata, nende pihta lüüa ega mingil muul viisil halvasti käsitleda, kuna akuelemendi potentsiaalselt ohtlik sisu võib selle tagajärjel laiali valguda.
- Hoidke **Prestigio Power Bank 501** eemal lahtisest tulest ja muudest kuumuseallikatest. Ärge põletage seadet, kuna see võib kutsuda esile plahvatuse.

7. Lisad

7.1 Toote tehnilised andmed

Aku tüüp	Liitium-ioon akuelemendid x 6
Aku mahtuvus	Kuni 10000mAh
Väljundvõimsus	45~50W
Väljundvool	Kuni 3.5A
Väljundpinge	● Laadimisotsiku kaudu: 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V, 14V, 16V, 19V ● USB pordi kaudu: 5V/1A fikseeritud väljund
Laadimisotsikud	8 otsikut
Laadimisaeg	Ligikaudu 4 tundi
Laadimisadapteri sisend	100~240V, 50/60Hz, 1.7A
Laadimisadapteri väljund	19.0V, 3.16A
Mõõdud	174mm X 84mm X 23mm (P*L*S)
Mass	Ligikaudu 420g

7.2 Tehnilise toe ja garantii informatsioon

Tehnilise toe ja garantii informatsiooni vaadake palun aadressilt www.prestigio.com.

7.3 Pretensioonide käsitletus

Me teeme kõik endast sõltuva, et käesolevas kasutusjuhendis toodud andmed ja käsitlemiskirjeldused oleksid korrektsed ja terviklikud. Eksimiste või lünkade korral me mingisugust vastutust endale ei võta. **Prestigio** jätab omale õiguse teha vaadeldavatele toodetele mistahes muudatusi ilma eelneva teatamiseta.

7.4 Toiteotsikute ühenduvustabel

Toiteotsikute tüübid

DC# **03**: Mobiiltelefonid, digikaamerad, videokaamerad.

DC# **V** : Digikaamerad, videokaamerad.

DC# **Z** : Digikaamerad, videokaamerad, kantavad DVD pleierid, CD/MP3 pleierid.

DC# **A** : Digikaamerad, videokaamerad, sülearvutid.

DC# **B** : Sülearvutid.

DC# **C** : Sülearvutid.

DC# **D** : Sülearvutid.

DC# **E** : Sülearvutid.

LK (...v1.1 ENG.DOC)	Kirjad joonistel		
6-7	laptops/notebook PC	SÜLEARVUTI/PIHUARVUTI	
6-7	power output cord	toitejuhe	
6-7	AC power adapter	vahelduvvooluadapter	
6-7	power input	toitesisend	
6-7	plug	pistik	
6-7	portable uninterrupted power system	kantav katkematu toitepinge süsteem	
8	laptops/notebook PC	SÜLEARVUTI/PIHUARVUTI	
8	power output cord	toitejuhe	
8	power input	toitesisend	
11	Tips	Otsik	x 8