



Sadržaj pakiranja

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Prestigio Webcam uređaj | 3. Kratke upute |
| 2. CD sa dodatnim softverom | 4. Jamstvena izjava |

Prvo korištenje

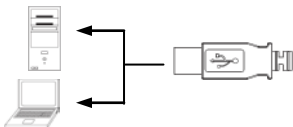

1. Uključite osobno računalo.
2. Umetnite USB konektor u bilo koji os USB utora na računalu.
3. Upravljački softver će se automatski instalirati.
4. Uređaj je sada spreman za uporabu.

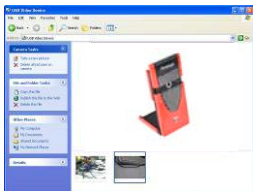

5. Kliknite na My Computer → USB Video Device za početak prijenosa video signala.
6. Kliknite na **Take a new picture** za izradu fotografije.
7. Kliknite na **Delete all pictures on camera** za brisanje svih fotografija sa kamere.

NAPOMENA:

Za korištenje svih mogućnosti uređaja, pratite upute za instalaciju dodatnog softvera sa CD medija iz pakiranja.

Instalacija softvera sa CD medija




1. Nakon spajanja uređaja sa osobnim računalom i umetanja CD medija u čitač, prozor za instalaciju bi se trebao automatski pojaviti.
2. Kliknite na tipku **Next** za početak instalacije ili **Cancel** za odustajanje.

NAPOMENA:

Kliknite na **Ok** kod pitanja da li želite instalirati **Unsigned Driver**. Ovo je samo upozorenje Windows sustava da upravljački program nije certificiran za Windows.

3. Softver sa CD medija će biti automatski instaliran. Kliknite na **Finish** tipku za završetak instalacije.

Korištenje dodatnog softvera

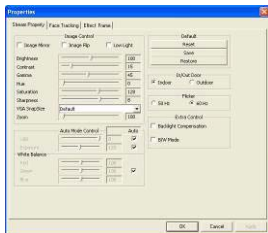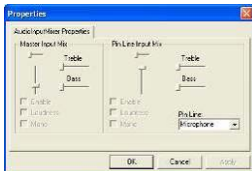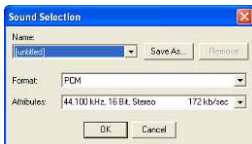

Kliknite na Start → All Programs → Prestigio Webcam → AMcap za pokretanje dodatnog softvera.

- **File** izbornik:

Kliknite na **Set Capture File** za izradu naziva datoteke i odabir maksimalnog kapaciteta.

- **Devices** izbornik:

Kliknite na naziv uređaja za odabir video/audio izvora


- **Options** izbornik:

Kliknite na **Preview** za prikaz prijenosa video signala uživo.

Kliknite na **Audio Format** za prilagođavanje kakvoće zvuka.

Kliknite na **Audio Capture Filter** za prilagođavanje individualnog filtriranja zvuka i glavnog filtra zvuka.

Kliknite na **Video Capture Filter** za namještanje naprednih video mogućnosti (3 izbornika) uključujući Special Effect on images/photo frame, Face Tracking, Face Effect, Power Line Frequency Setting, Video Proc Amp i Camera Control.

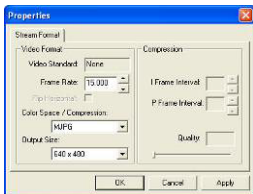

Kliknite na **Video Capture Pin** za namještanje parametara video zapisa. Prilagodite **Output Size** za najbolji prikaz razlučivosti.

NAPOMENA:

Najbolji prikaz razlučivosti ne mora biti najveća rezolucija.

- **Capture izbornik:**
Kliknite na **Start Capture/Stop Capture** za izradu video zapisa. Kliknite na **Capture Photo** ili **Capture Audio** za fotografiranje ili snimanje zvuka. Kliknite na **Set Frame Rate** za postavku prikaza broja sličica u sekundi. Kliknite na **Set Time Limit** da biste odredili vremensku duljinu video zapisa.

Upozorenja

- Ne pokušavajte rastaviti niti jedan dio uređaja koji nije opisan u ovim uputama.
- Ne dovodite uređaj u dodir sa vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Uređaj nije vodootporan.
- U slučaju dodira sa tekućinom, odmah isključite uređaj iz osobnog računala. U suprotnom rezultat može biti požar ili električni udar. Kontaktirajte najbliži prodajni centar ili servis.
- Da bi izbjegli električni udar ne prikapčajte uređaj vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline niti izlažite vrućini i otvorenom plamenu.

Tehničke specifikacije:

Naziv Modela	PWC113
Leće	5 leća
Sučelje	USB 2.0
Radni napon	5V
Fokus	3.0cm ~ beskonačno
Brzina sličica	640 X 480: do 30 fps 1600 X 1200: do 15 fps
Boja	RGB24 (True Color 24bit)
Video senzor	1/6" CMOS
Video rezolucija	1280 X 1024, 1600 X 1200
Podržani OS	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Težina	50g
Dimenzije (mm)	80mm(V) X 40mm(Š) X 12mm(D)

Tehnička podrška i jamstvo

Posjetite www.prestigio.com stranice za tehničku podršku i jamstvo vezano uz uređaj.

Izjava

Učinili smo sve napore da osiguramo točnost informacija i procedura u ovim uputama. Ne prihvaćamo odgovornost za eventualne pogreške ili propuste. Prestigio zadržava pravo izmjene bez prethodne obavijesti za bilo koji proizvod.