
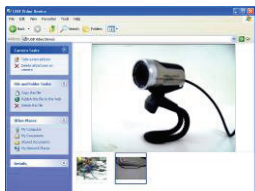


Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Web κάμερα Prestigio - Βασική μονάδα
2. CD βοηθητικού λογισμικού
3. Σύντομος οδηγός
4. Κάρτα εγγύησης

GR

Τα πρώτα βήματα

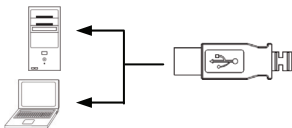

1. Ενεργοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή (PC) ή το φορητό υπολογιστή.
2. Συνδέστε το σύνδεσμο USB σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB του PC ή του φορητού.
3. Το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής θα εγκατασταθεί αυτόματα από το PC ή το φορητό υπολογιστή.
4. Η συσκευή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.
5. Για να ξεκινήσει η ροή δεδομένων βίντεο πατήστε το Ο υπολογιστής μου * Συσκευή βίντεο USB (My Computer → USB Video Device).
6. Για να πάρετε μια φωτογραφία κάνετε κλικ στο **Λήψη νέας φωτογραφίας** (Take a new picture) ή πατήστε το κουμπί **Snap** στο πάνω μέρος της συσκευής (μόνο στη PWC1).
7. Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες κάνετε κλικ στο **Διαγραφή όλων των φωτογραφιών στην κάμερα** (Delete all pictures on camera).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα που ακολουθεί για να εγκαταστήσετε το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό.

Εγκατάσταση του βοηθητικού λογισμικού


1. Μετά τη σύνδεση της συσκευής σε προσωπικό (PC) ή σε φορητό υπολογιστή και την εισαγωγή του CD βοηθητικού λογισμικού, θα πρέπει να εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο εγκατάστασης.
2. Κάνετε κλικ στο κουμπί **Next** (Επόμενο) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης ή στο κουμπί **Cancel** (Ακύρωση) για έξοδο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Κάνετε κλικ στο **OK** όταν σας ζητηθεί, για να εγκαταστήσετε το **Ανυπόγραφο πρόγραμμα οδήγησης** (Unsigned driver). Πρόκειται για μια προειδοποίηση των Windows που δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι πιστοποιημένο από τα Windows.

3. Το βοηθητικό λογισμικό θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κάνετε κλικ στο κουμπί **Finish** (Τέλος).

Χρήση του βοηθητικού λογισμικού

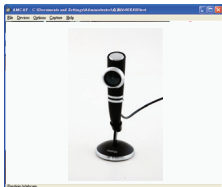

Για να ξεκινήσετε το βοηθητικό λογισμικό κάνετε κλικ στο έναρξη * Όλα τα προγράμματα * Prestigio Webcam → Amcap (Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap).

- Μενού **File** (Αρχείο):



Κάνετε κλικ στο **Set Capture File** (Ορισμός αρχείου σύλληψης εικόνας) για να δημιουργήσετε όνομα αρχείου και να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος ροής δεδομένων βίντεο.

- Μενού **Devices** (Συσκευές):

Κάνετε κλικ στο όνομα συσκευής για να επιλέξετε πηγή βίντεο/ήχου.

- Μενού **Options** (Επιλογές):


Κάνετε κλικ στο **Preview** (Προεπισκόπηση) για να εμφανίσετε ζωντανή εικόνα που συλλαμβάνει η κάμερα. Κάνετε κλικ στο **Audio Format** (Μορφή ήχου) για να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου.

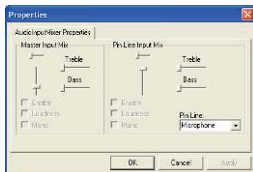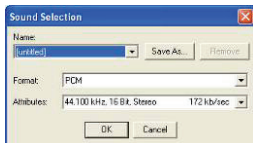

Κάνετε κλικ στο **Audio Capture Filter** (Φίλτρο σύλληψης ήχου) για να ρυθμίσετε γενικά ή μεμονωμένα τις ιδιότητες εισόδου του ήχου.



Κάνετε κλικ στο **Video Capture Filter** (Φίλτρο σύλληψης βίντεο) για να ρυθμίσετε διάφορα προχωρημένα χαρακτηριστικά του βίντεο, περιλαμβανομένων των Special Effect on images/photo frame (Ειδικά εφέ σε εικόνες/φωτογραφίες), Face Tracking (Αναγνώριση προσώπου), Face Effect (Εφέ προσώπου), Power Line Frequency Setting (Ρύθμιση συχνότητας γραμμής ρεύματος), Video Proc Amp (Ενισχυτής επεξεργασίας βίντεο) και Camera Control (Έλεγχος κάμερας).

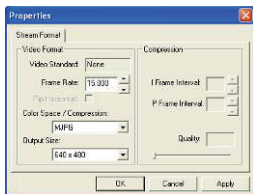

Κάνετε κλικ στο **Video Capture Pin** (Ακροδέκτης σύλληψης βίντεο) για να ρυθμίσετε παραμέτρους ροής δεδομένων βίντεο. Ρυθμίστε το **Output Size** (Μέγεθος εξόδου) στην καλύτερη επιθυμητή ανάλυση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ενδέχεται η καλύτερη ανάλυση εικόνας να μην είναι η μεγαλύτερη ανάλυση.

- Μενού **Capture** (Σύλληψη εικόνας): Κάνετε κλικ στο **Start Capture/Stop Capture** (Έναρξη σύλληψης εικόνας /Διακοπή σύλληψης εικόνας) για να δημιουργήσετε ένα βίντεο κλιπ. Κάνετε κλικ στο **Set Frame Rate** (Ορισμός συχνότητας καρτέ) για να ορίσετε τον αριθμό των καρτέ εικόνας ανά δευτερόλεπτο. Κάνετε κλικ στο **Set Time Limit** (Ορισμός χρονικού ορίου) για να καθορίσετε το χρονικό όριο του βίντεοκλιπ.



Προφυλάξεις

- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επιφέρετε τροποποίηση σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με τρόπο που δεν περιγράφεται σ' αυτόν τον οδηγό.
- Μην επιτρέψετε να έρθει η συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η

συσκευή ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί να είναι αδιάβροχη σε κανένα βαθμό.

- Στην περίπτωση εισόδου υγρού στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από τον υπολογιστή. Η συνέχιση της χρήσης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ζητήστε σχετικά τη συμβουλή του διανομέα της συσκευής σας ή του πλησιέστερου κέντρου υποστήριξης.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και μην την εκθέτετε απ' ευθείας σε γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	PWCx
Φακός	γυάλινος φακός 5 στοιχείων
Διασύνδεση	Διασύνδεση USB 2.0
Τάση εισόδου	5 V
Περιοχή εστίασης	3,0 εκ. ~ Άπειρο
Συχνότητα καρτέ	640 X 480: Έως 30 καρτέ/δευτ. 1600 X 1200: Έως 15 καρτέ/δευτ.
Χρώμα	RGB24 (πραγματικό χρώμα 24bit)
Αισθητήρας εικόνας	Αισθητήρας CMOS 1/3"
Ανάλυση εικόνας	1280 X 1024, 1600 X 1200
Έγκυρα πιξελ	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M πιξελ
Μήκος καλωδίου USB	145 εκ. (περιλαμβ. βύσματος USB)
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	Windows 2000/ME/XP(32 bit)/Vista
Βάρος	PWC1: 130γρ, PWC2: 130γρ
Διαστάσεις (mm)	PWC1: 99,5 (Μ) X 60,0 (Π) X 36,7 (Υ) PWC2: 66,0 (Μ) X 43,0 (Π) X 152,0 (Υ)

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.