
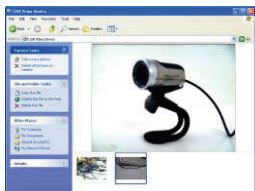


Комплект поставки

1. Веб-камера Prestigio
2. Компакт-диск з допоміжним програмним забезпеченням (ПЗ)
3. Посібник користувача
4. Гарантійний талон

Початок роботи

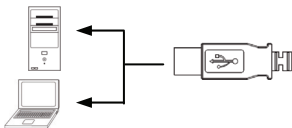

1. Ввімкніть комп'ютер або ноутбук.
2. Під'єднайте роз'єм USB до будь-якого USB входу на комп'ютері або ноутбуці.
3. Драйвер пристрою буде автоматично встановлено Вашим комп'ютером чи ноутбуком.
4. Зараз пристрій готовий для використання.
5. Щоб розпочати сеанс передачі даних, оберіть на панелі задач Мій комп'ютер → USB Відео Пристрій.
6. Щоб зробити знімок, оберіть **Take a new picture** або натисніть на клавішу **Snap**, що розташована на верхній панелі пристрою (лише для моделі PWC1).
7. Щоб видалити усі знімки, оберіть **Delete all pictures on camera**.

Увага:

Щоб мати змогу скористатися усіма функціями пристрою, виконайте інструкції, приведені в наступному розділі, і встановіть допоміжне програмне забезпечення, яке міститься в комплекті поставки.

Встановлення допоміжного ПЗ

1. Після приєднання пристрою до комп'ютера або ноутбука і запуску диска з допоміжним ПЗ вікно встановлення має автоматично з'явитися на моніторі.
2. Оберіть **Next**, щоб розпочати процес встановлення, або **Cancel**, щоб вийти з меню.


Увага:

Після запиту про встановлення **Unsigned Driver** оберіть **Ok**. Це

попередження системи Windows, яке інформує про те, що певна програма не сертифікована Windows.

3. Допоміжне програмне забезпечення буде автоматично встановлено. Оберіть **Finish**, щоб завершити встановлення програми.

Використання допоміжного ПЗ

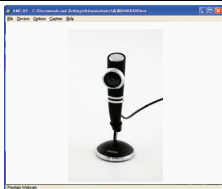

Щоб почати використання допоміжного програмного забезпечення, оберіть Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap.

- Меню **File**:



Щоб дати назву файлові і призначити максимальний розмір відеопотоку, оберіть **Set Capture File**.

- Меню **Devices**:

Щоб обрати джерело вхідного аудіо- або відеосигналу, натисніть на назві відповідного пристрою.

- Меню **Options**:


Щоб побачити зображення у режимі реального часу, оберіть **Preview**. Щоб відрегулювати якість звуку, оберіть **Audio Format**.

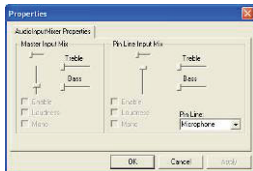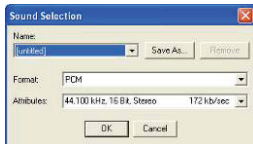

Щоб персоналізувати налаштування аудіовходу і індивідуального аудіовходу, оберіть **Audio Capture Filter**.




Щоб налаштувати додаткові відео-опції, в тому числі Спеціальні Ефекти на зображенні, фоторамки, Відслідковування обличчя, Спеціальні Ефекти на обличчі, Налаштування частоти лінії живлення, Відео Proc Amp і Керування камерою, оберіть **Video Capture Filter**.

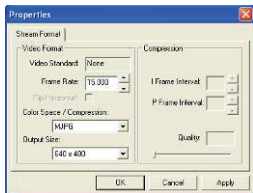

Щоб персоналізувати параметри відео-потoku, оберіть **Video Capture Pin**. Для отримання найвищої якості зображення, налаштуйте **Output Size**.

Увага:

Не завжди найвищі параметри зображення є найкращими.

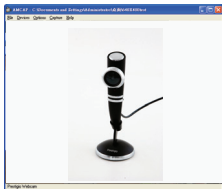

● Меню **Capture**:

Щоб створити відеокліп, оберіть **Start Capture/Stop Capture**.

Щоб встановити кількість кадрів за секунду, оберіть **Set Frame Rate**. Щоб призначити максимальну тривалість відеокліпу, оберіть **Set Time Limit**.

Застереження

- Не намагайтеся розібрати або вносити зміни у конструкцію пристрою.
- Не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Цей пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або ураження струмом.

Зверніться до постачальника продукції або до найближчого сервісного центру.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся пристрою мокрими руками.
- Не розташовуйте пристрій близько до джерела тепла, і не піддавайте його нагріванню чи відкритому полум'ю.

Технічні характеристики

Модель	PWCx
Лінза	5 скляних лінз
Інтерфейс	Інтерфейс USB 2.0
Напруга при вході	5V
Діапазон фокусування	3.0cm ~ безкінечність
Частота кадрів	640 X 480: до 30 кадрів/с 1600 X 1200: до 15 кадрів/с
Кольори	RGB24 (реалістична передача кольорів True Color 24bit)
Датчик вводу зображення	1/3" CMOS Sensor
Роздільна здатність	1280 X 1024, 1600 X 1200
Режим роботи	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M пікселів
Довжина USB кабелю	145cm (включно з USB роз'ємом)
Підтримка ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Вага	PWC1: 130gp PWC2: 130gp
Розміри (мм)	PWC1: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В) PWC2: 66.0(Д) X 43.0(Ш) X 152.0(В)

Технічна підтримка і гарантійна інформація

Для технічної підтримки і отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.