

Alapvető műveletek

Nyomja meg és tartsa benyomva a **Power gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a főmenübe a **Kezdő** képernyőn az üdvözlő képernyő után. A főmenü a következőket tartalmazza: **Belső tárolóegység, SD kártya, Könyvek, Előzmények, Szótár, Képek, Zene, Beállítások és Alkalmazások.** Nyomja meg a **Navigációs gombot** és az **OK gombot** a kívánt funkció kiválasztásához és a választás megerősítéséhez.





Belső tárolóegység

Válassza ki a Belső tárolóegység ikont, és megjelennek az ide mentett fájlok.

Belső memória04.10.2011, kedd 11:05 **Belső memória**

1/1



SD kártya

Válassza ki az SD kártya ikont, és megjelennek az SD kártyán tárolt elemek.

SD kártya

04.10.2011, kedd **11:05**



SD kártya



1/1




Könyvek

A készülék 9 féle fájlformátumot támogat. Ezek a következők: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM és DJVU.

Könyvek menü


A **Könyvek** listában nyomja meg a **Menü gombot** a **Könyvek menü** megnyitásához. Nyomja meg a **Navigációs gombot** a kívánt elem kiválasztásához és a megerősítéshez. A kilépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**.

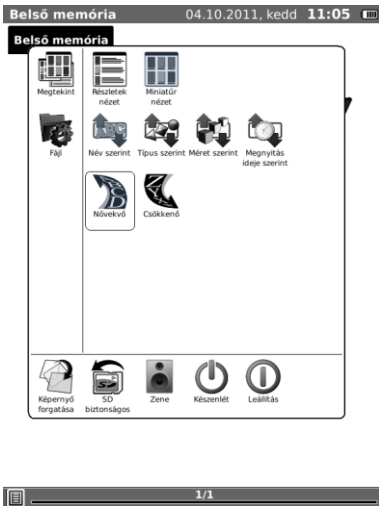


Megtekint	Részletek nézet és miniatűr nézet.
Rendezési típusok	Rendezés név szerint, típus szerint, méret szerint, hozzáférés időpontja szerint, növekvő sorrendbe, csökkenő sorrendbe.
Keresés	Keresés egy kívánt kulcsszóra. Írja be a szót, majd a keresés megkezdéséhez nyomja meg a Navigációs gombot .
Fájlok	A fájlokat átnevezheti, másolhatja, kivághatja és törölheti

Könyv olvasása


A kívánt könyv kiválasztásához, és az olvasás megkezdéséhez nyomja meg a **Nyíl gombot**. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ OLDAL gombokat**. Az olvasás befejezéséhez nyomja meg a **VISSZA gombot**. A következőkben ismertetett almenübe lépéshez nyomja meg a **MENÜ gombot**.

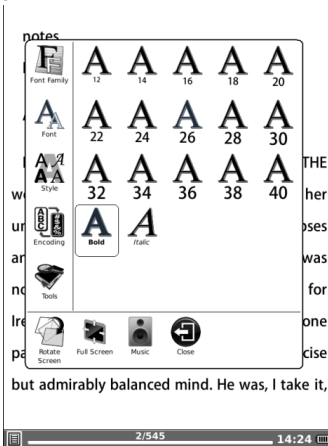


Betűcsalád: A kívánt betűcsalád kiválasztása.

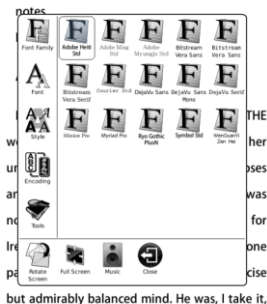


Betűtípus: A betű módosítása arányok vagy számok alapján, félkövér/dőlt típus választása.

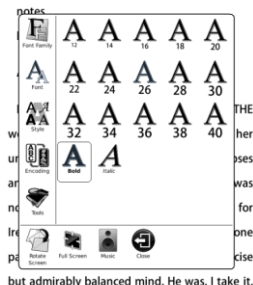


Stílus: Sorköz választása dokumentumok megtekintése közben.

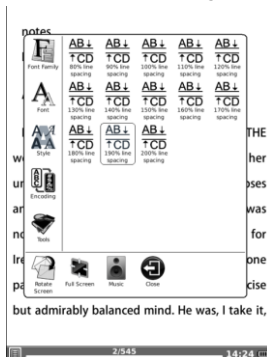

Kódolás: Kódolási típus kiválasztása szöveges dokumentumok megtekintése közben.

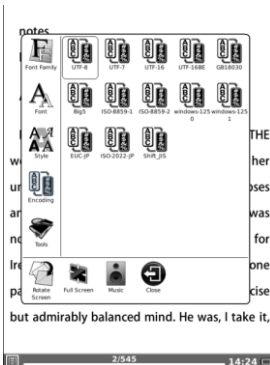

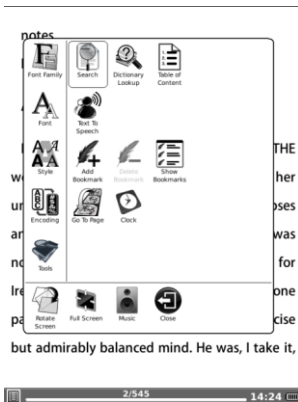Eszközök:


Keresés	Írja be a kulcsszavakat a kívánt információ kereséséhez
Keresés a szótárban	Lásd a szótárral kapcsolatos útmutatót
Könyvjelző	Könyvjelző hozzáadása, összes könyvjelző törlése és megjelenítése
Oldalra ugrás	Lapozás a kívánt oldalra
Óra	Aktuális idő és olvasási idő megjelenítése, ugyanaz a funkciója, mint a többi lehetőségnél.



Előzmények

Az összes mostanában olvasott dokumentum megjelenik. A gomb alatt látható összes fájl törléséhez nyomja meg az **Összes törlése gombot**.

Előzmények04.10.2011, kedd **11:46**

Összes törlése

File: Вселенная Метро...
Formátus: EPUB
Méret: 1,2 MB
Dátum: 2011.10.04. 11:46



Вселенная Метро... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading

Ник Львовский - Вселенная Мет



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Szótár

A készülékhez elérhetők StarDict kompatibilis programok. Támogatja a StarDict formátumú szótárakat.

Szótárak telepítése

Töltse le a szótárt a <http://xdxf.revdanica.com/download/> címről; a kívánt szótár letöltéséhez kövesse az utasítást.

Pl.: Megadhatja a következőket:

From: (Forrás) English (Angol)

To: (Cél) Russian (Orosz)

Submitted by: (Beküldte) Any (Bármelyik)

Download format: (Letöltés formátuma) StarDict to the web page
(StarDict a weboldalhoz).

Hozzon létre egy új mappát **dicts** néven az SD kártya gyökérkönyvtárába. Tömörítse ki a letöltött könyvtárat és másolja az SD kártya „dicts” nevű könyvtárába. A mappa mindegyik könyvtárában 3 fájl (.dict.dz, idx, ifo) található.

MEGJEGYZÉS:

A készüléken nincs gyárilag telepített szótár.

Keresés a szótárban

Menjen a szótár főoldalára és írja be a szavakat a szoftver billentyűzetével.




	Szótár lista: válassza ki a használni kívánt szótárt
	Hasonló szavak: ellenőrizze a hasonló szavakat és jelentésüket
	Keresés: miután beírta a szót, kattintson rá a kereséshez
	Magyarázat: ellenőrizze a szavak jelentését
	Hang

Szótár használata fájlok olvasása közben:


A telepített szótárak olvasás közbeni használatához válassza a Menü-Eszközök-Keresés a szótárban menüpontot. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a „Szavak lekérése” lehetőséget
2. Nyomja meg az OK-t
3. A szó kiválasztásának megkezdéséhez nyomja meg a lefele nyilat, majd a Navigációs billentyűkkel válassza ki a szót
4. A szavak magyarázatának megtekintéséhez nyomja meg az OK-t

Megjegyzés: PDF fájlból nem lehet lekérni szavakat.

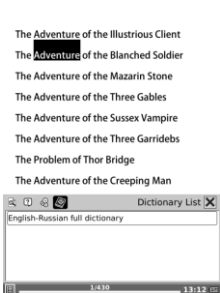


HU

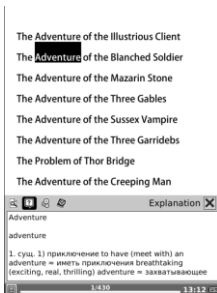



Képek

A készülék a következő képformátumokat támogatja: TIFF, JPEG, GIF, BMP és PNG. Nyomja meg a **Menü gombot** a **Képek menübe** lépéshez. Nyomja meg a **Navigációs gombot** a kívánt elem kiválasztásához és a megerősítéshez. A kilépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**.

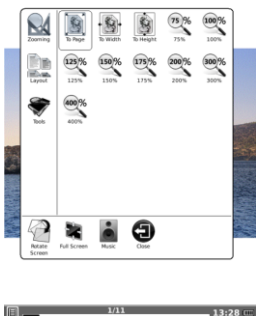

Nagyítás:

A kép méretének igazítása az oldalhoz, a képernyő szélességéhez, magasságához vagy arányosan.


Elrendezés:

Három megjelenítési mód van: egyoldalas, oldal görgetése és miniatűr nézet.



Eszközök:

Négyféle eszköz közül választhat.

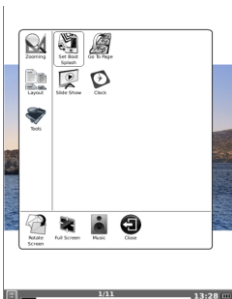**Indítóképernyő beállítása:**

Válassza ki az indítóképernyőként használni kívánt képet.

Diavetítés:

A képek megjelenítése diavetítés formájában, és a diák között eltelt idő beállítása.

Óra:

Aktuális idő megjelenítése, és olvasási idő rögzítése.





Zene

A készülék az MP3 és WAV formátumokat támogatja.



	Összes ismétlése egyszer
	Egy audio ismétlése
	Véletlen lejátszás
	Vissza az előző dalhoz
	Ugrás a következő dalra
	Zenelejátszó összezárása kis méretűre, a játszott dal háttérzene lehet
	Kilépés a zene menüből



Beállítások

Nyomja meg a **Beállítások gombot** a **Beállítások** mód közvetlen megnyitásához. A **Beállítások** módban a következőket tudja beállítani.

	Nyelv Nyomja meg a kívánt nyelv kiválasztásához az elérhető nyelvek közül.
	Dátum Készülék aktuális dátumának (év, hónap, nap) és idejének (óra, perc, másodperc) beállítása.
	Alapértelmezett betű Nyomja meg a kívánt betűcsalád kiválasztásához az elérhető betűcsaládok közül.
	Kedvenc alkalmazások PDF olvasó és FB olvasó közül választhat.
	Indítási beállítás
	Képernyőfrissítés Állítsa be a képernyő frissítési idejét és a kívánt lehetőséget (sebesség/minőség szerint)
	Flash formázása Válassza ki és formázza meg a belső flash memóriát. Megjegyzés: a műveletet követően a készülék a belső tárolóegységen lévő összes adatot törli.
	Időzóna beállítások A kívánt időzóna kiválasztása.
	Névjegy Az FW információ és a memóriahasználat jelenik meg.



Alkalmazások

A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg az Alkalmazások gombot. Három alkalmazás közül választhat: Számológép, Naptár és Óra.

	Számológép
	Naptár A kívánt napra a Navigációs gomb és az ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ OLDAL gombok segítségével ugorhat. A kilépéshez nyomja meg a VISSZA gombot .
	Óra Aktuális idő megjelenítése a teljes képernyőn.



11:48

Thu Sep 22 2011

Műszaki jellemzők

Kijelző	6"
Felbontás	800 x 600, 16 szín szürkeárnyalat
Támogatott fájlformátumok	Könyv: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU és PDF.
	Zene: MP3
	Kép: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM EPUB/PDF-hez, beépített Adobe Reader Mobile
Bővítőhelyek	SDHC 32GB méretig
Akkumulátor	Li-ion polimer akkumulátor (1600 mAh)
Egyéb illesztőfelület	Mini USB2.0/3,5mm sztereó audio jack bemenet
Méret	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (H x Sz x M)
Súly	278 g

MEGJEGYZÉS:

Közvetlen napfényben vagy alacsony hőmérsékleten a képernyőn megjelenő karakterek halványak lehetnek. Nyomja meg a „Frissítés” gombot a teljes képernyő frissítéséhez.

Műszaki terméktámogatás és garanciális információk

Műszaki támogatást a www.prestigio.com honlapon, a garanciára vonatkozó információkat a mellékelt garancialevélen találhat.

Felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a felhasználói kézikönyvben lévő információk és műveletek pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalhatunk és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A Prestigio fenntartja a jelen dokumentációban szereplő termékek előzetes bejelentés nélkül való módosításának jogát.