


Inhoud van de verpakking


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Prestigio muis | 3. Garantiekaart |
| 2. Beknopte handleiding | 4. 2x AAA alkalinebatterij |

Overzicht van het product

Bovenaanzicht

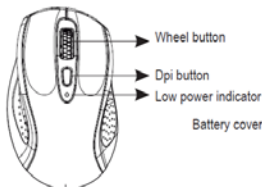

Onderaanzicht

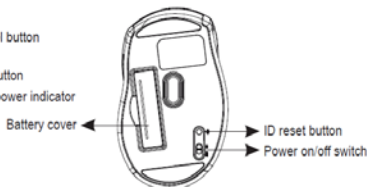



Voordat u aan de slag gaat





- Verwijder het dekseltje van het batterijvak aan de onderzijde van het apparaat.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven.
- Breng het dekseltje van het batterijvak weer aan.
- Schuif de aan/uit-schakelaar in de stand ON.

NB:

Wanneer het apparaat ingeschakeld wordt, zal de lage spanning indicatie-LED gedurende 3 seconden knipperen.

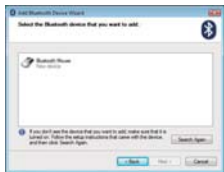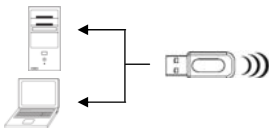

- Schakel uw pc of notebook in.
- Steek een Bluetooth dongle (niet meegeleverd) in uw pc of notebook.
- Druk op de ID resetknop aan de onderzijde van het apparaat om het Bluetooth koppelingsproces te starten.
- Klik op het **Bluetooth pictogram** om het Bluetooth Control panel (bedieningspaneel) weer te geven.
- Klik op de **Add** (Toevoegen) knop om het nieuwe Bluetooth apparaat toe te voegen.
- Vink de volgende keuze aan: **My device is set up and ready to be found** (Mijn apparaat is ingeschakeld en klaar om gevonden te worden) en klik op de knop **Next** (Volgende) om de wizard te starten.
- Selecteer de **Bluetooth Mouse** (Bluetooth muis) afbeelding en klik op de knop **Next** (Volgende) om door te gaan.
- Als een dergelijke keuze niet weergegeven wordt, klik dan op de knop **Search Again** (Nog eens zoeken) en druk op de ID resetknop aan de onderzijde van het apparaat.

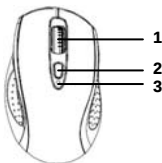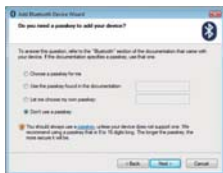

- de volgende keuze aan: **Don't use a passkey** (Geen sleutelcode gebruiken) en klik op de **Next** (Volgende) knop om het koppelen te starten.
- Nadat de apparaten met succes gekoppeld zijn, klikt u op de **Finish** (Beëindigen) knop om het proces te voltooien.

1. Druk op de DPI-knop om tussen de DPI 800/1600 modi te schakelen.
2. Beweeg het scrollwiel om snel tussen de pagina's te bladeren.
3. lage spanning indicatie-LED licht rood op als de batterijen vervangen moeten worden.

NB:

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, gaat het automatisch naar de slaapmodus. Klik op een willekeurige knop om het apparaat weer te activeren.

Waarschuwingen



- Richt de laserstraal nooit op de ogen.
- Demonteer of verander geen enkel onderdeel van het apparaat voor zover dat niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
- Breng het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is op GEEN ENKELE wijze vloeistofbestendig.
- Als er toch vloeistof in het apparaat terechtkomt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de computer. Als u het apparaat toch blijft gebruiken, kan dat leiden tot brand of het krijgen van een elektrische schok. Neem contact op met uw

- leverancier of met het dichtstbijzijnde ondersteuningspunt.
- Sluit het apparaat niet aan of koppel het niet los met natte handen, dit om het krijgen van een elektrische schok te vermijden.
- Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een verwarmingsbron en stel het niet bloot aan vuur of warmte.

Technische specificaties

Modelnaam	PJ-MSL2BR
Lens	Laserlens
Lichtbron	Laserdiode met ingebouwde sensor
Resolutie	Omschakelbaar 800/1600 DPI
Report-rate	100 rapporten per seconde
Type verbinding	Bluetooth klasse 2 / 2,4 GHz technologie
Reikwijdte zender	6~8 meter
Gevoeligheid	~ -85dbm
Kanalen /ID	79 kanalen
Ondersteunde besturingssystemen	Windows XP(32bit)/Vista
Spanningsbron	2x AAA alkalinebatterij
Stroomverbruik	● Operationele modus : < 13 mA ● Slaapmodus 1: 1.5 mA ● Slaapmodus 2 :0.5 mA
Gewicht	100g
Afmetingen (mm)	109(l) X 66,0(b) X 38,5(h)

Technische ondersteuning en garantie-informatie

Voor technische ondersteuning en garantie-informatie verwijzen wij u naar www.prestigio.com en naar de meegeleverde garantiekaart.

Disclaimer

Wij hebben het uiterste gedaan om te verzekeren dat de informatie en procedures in deze gebruiksaanwijzing juist en compleet zijn. Prestigio stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Prestigio behoudt zich zonder enige kennisgeving het recht voor de specificaties van de in dit document beschreven producten te wijzigen.