


Sadržaj pakovanja


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Prestigio miš glavna jedinica | 3. Garantni list |
| 2. Brze instrukcije | 4. AAA Alkalkalne baterije X 2 |

Prikaz proizvoda

Odozgo

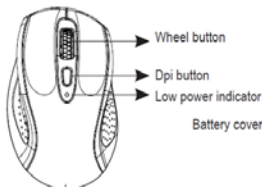

Odozdo

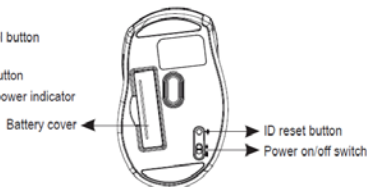


Start





- Uklonite poklopac baterija sa donje strane uređaja.
- Postavite baterije na način prikazan dijagramom.
- Vratite poklopac na otvor za baterije.
- Pomerite prekidač napajanja u ON poziciju.

NAPOMENA:

LED indikator napajanja blinka 3 sjekeunda ukoliko je uređaj uključen.

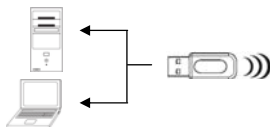

- Uključite PC ili notebook računar.
- Postavite Buetooth Dongle (nije uključen) u PC ili notebook ukoliko je to potrebno.
- Pritisnite ID reset taster sa donje strane uređaja za start Bluetooth procesa uparivanja.

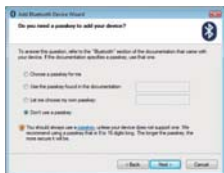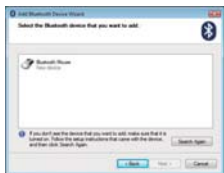

- Kliknite na **Bluetooth Ikonu** da pokrenete Bluetooth kontrolni panel.
- Kliknite na **Addtaster** da dodate novi Bluetooth uređaj.
- Proverite **My device is set up and ready to be found** opciju i kliknite na **Next** taster za start wizarda za pomoć.

- Selektujte **Bluetooth Mouse** i kliknite na **Next** taster da nastavite.
- Kliknite na **Search Again** taster i pritisnite ID reset taster sa donje strane uređaja ukoliko ovakva opcija nije prikazana

- Proverite **Don't use a passkey** opciju i kliknite na **Next** taster za start procesa uparivanja.
- Nakon uspešnog uparivanja, kliknite na **Finish** taster za nastavak procesa.

1. Pritisnite DPI prekidač za izmenu DPI 800/1600 režima.
2. Pomerite scrolling točak za brzu izmenu strana.
3. Indikator napajanja će svetleti crveno ukoliko je potrebno zameniti baterije.

NAPOMENA:

Uređaj će automatski ući u sleep mod kada se ne koristi. Kliknite na bilo koji taster za normalan rad.

Mere predostrožnosti



RS

- Nemojte usmeravati laser u pravcu očiju.
- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja osim ako je u uputstvu tako naznačeno.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja odmah diskonektujte uređaj sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili toploti

Tehnička specifikacija

Naziv modela	PJ-MSL2BR
Sočiva	Laserska sočiva
Izvor svetlosti	Laser Dioda sa integrisanim senzorom
Rezolucija	800/1600 DPI izmenljivost
Report Rate	100 cycle/sekundi
Tip konekcije	Bluetooth klasa 2 2.4GHz tehnologije
Distanca prenosa	6~8M
Osetljivost	~ -85dbm
Kanal/ID	79 kanala
OS podrška	Windows XP(32bit)/Vista
Izvor napajanja	Alkaline baterije AAA X 2
Ušteda energije	● Operativni mod : < 13 mA ● Sleep mod 1: 1.5 mA ● Sleep mod 2 :0.5 mA
Težina	100g
Dimenzije (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Tehnička podrška i garantne informacije

Posetite www.prestigio.com za tehničku podršku i pogledajte priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti i neće biti prihvaćena za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.