

Комплект поставки

1. Мышь Prestigio
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон
4. Щелочные батарейки типа AAA X 2 шт

Обзор устройства

Вид сверху



Вид снизу





Начало работы





- Снимите крышку отсека батареек, расположенного снизу мыши.
- Установите батарейки, соблюдая полярность, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека.
- Переведите переключатель питания в положение ON (ВКЛ.).

Внимание:

При включении устройства индикатор разрядки будет мигать в течение 3 секунд

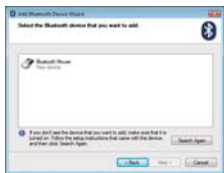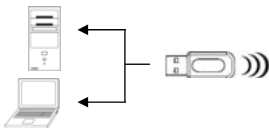

- Включите компьютер или ноутбук.
- При необходимости подключите модуль Bluetooth (не входит в комплект поставки) к компьютеру.
- Нажмите кнопку сброса ID на нижней панели мыши для начала процесса подключения Bluetooth-устройств.
- Нажмите на пиктограмме **Bluetooth** для запуска панели управления Bluetooth.
- Нажмите кнопку **Add** (Добавить) для добавления нового устройства Bluetooth.
- Отметьте пункт мое устройство установлено и готово к работе (**My device is set up and ready to be found**) и нажмите кнопку Далее (**Next**).
- Выберите пункт Мышь Bluetooth (**Bluetooth Mouse**) и нажмите кнопку Далее (**Next**).
- Если этого пункта в меню нет, нажмите кнопку Новый поиск (**Search Again**) и нажмите на кнопку сброса ID на нижней панели мыши.

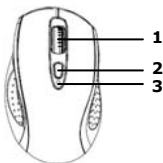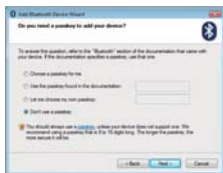

- Отметьте пункт Не использовать пароль (**Don't use a passkey**) и нажмите кнопку Далее (Next) для начала соединения устройств.
- После успешного подключения нажмите кнопку Завершить (**Finish**).

1. Нажмите переключатель разрешения для выбора оптимального режима - DPI 800/1600.
2. Для прокрутки страниц воспользуйтесь колесом прокрутки.
3. Индикатор разрядки начнет гореть красным цветом, если батарейки нуждаются в замене.

Внимание:

Мышь автоматически войдет в режим ожидания, если не используется некоторое время. Для возврата в рабочий режим нажмите любую кнопку мыши.

Предостережения



- Не направляйте лазерный луч мыши в глаза.
- Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию данного устройства.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- При попадании воды или иной жидкости в устройство

незамедлительно отключите его от компьютера. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.

Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.

Технические характеристики

Модель	PJ-MSL2BR
Линза	Лазерные линзы
Источник света	Лазерный диод со встроенным сенсором
Разрешение	800/1600 DPI (переключаемое)
Отзыв	100 циклов в секунду
Тип соединения	Bluetooth Class 2 2.4GHz
Радиус действия	6~8 м
Чувствительность	~ -85dbm
Канал/ID	79 каналов
Поддержка ОС	Windows XP(32bit)/Vista
Питание	Щелочные батарейки типа AAA X 2
Потребление энергии	● Рабочий режим : < 13 mA ● Спящий режим 1: 1.5 mA ● Спящий режим 2 :0.5 mA
Вес	100g
Габариты (мм)	109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В)

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.