

Комплект поставки

1. Мишка Prestigio
2. Посібник користувача
3. Гарантійний талон
4. Лужні батарейки типу AAA X 2 шт

UA

Огляд пристрою

Вид зверху



- Коліщатко прокрутки
- Кнопка DPI
- Інд. розрядж. бат.

Вид знизу



Відділення для батарейок

- Кнопка скинення ID
- Вимикач живлення



Початок роботи





- Зніміть кришку з відділення для батарейок, що розташоване знизу мишки.
- Встановіть батарейки, дотримуючись полярності, як показано на малюнку.
- Закрийте кришку відділення.
- Переведіть вимикач живлення в положення ON (ВВІМК.).

Увага:

Під час ввімкнення пристрою індикатор розрядження блиматиме протягом 3 секунд.

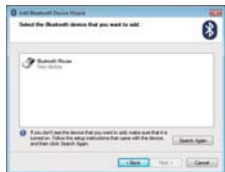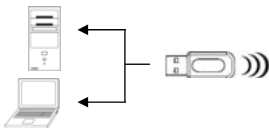

- Ввімкніть комп'ютер або ноутбук.
- За необхідності під'єднайте модуль Bluetooth (не входить до комплекту поставки) до комп'ютера.
- Натисніть кнопку скинення ID на нижній панелі мишки, щоб почати процес підключення Bluetooth-пристроїв.
- Натисніть піктограму **Bluetooth**, щоб запустити панель керування Bluetooth.
- Натисніть кнопку **Add** (Додати), щоб додати новий пристрій Bluetooth.
- Відмітьте пункт «Мій пристрій встановлено і він готовий до роботи» (**My device is set up and ready to be found**) і натисніть кнопку «Далі».
- Оберіть пункт «Мишка Bluetooth» (**Bluetooth Mouse**) і натисніть кнопку «Далі» (**Next**).
- Якщо цього пункту немає в меню, натисніть кнопку «Новий пошук» (**Search Again**) і натисніть кнопку скинення ID на нижній панелі мишки.

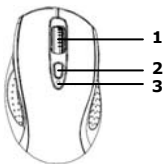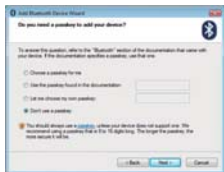

- Відмітьте пункт «Не використовувати пароль» (**Don't use a passkey**) і натисніть кнопку «Далі» (Next), щоб розпочати з'єднання пристроїв.
- Після успішного з'єднання натисніть кнопку «Закінчити» (**Finish**).

1. Щоб обрати розділення DPI (800 або 1600), натисніть перемикач DPI.
2. Для прокручування сторінок використовуйте коліщатко прокручування.
3. Індикатор розрядження почне горіти червоним якщо батареїки потребують заміни.

Увага:

Мишка автоматично перейде до режиму очікування, якщо певний час не буде використовуватися. Для повернення до нормального режиму роботи натисніть будь-яку кнопку мишки.

Увага



- Не скеровуйте лазерний промінь мишки в очі.
- Не намагайтеся розбирати пристрій чи вносити зміни в його конструкцію.
- Не допускайте контакту пристрою з водою чи іншими рідинами. Пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або враження

електричним струмом. Негайно зверніться до сервісного центру.

Що уникнути ризику враження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.

Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, не піддавайте його дії тепла чи відкритого полум'я.

Технічні характеристики

Модель	PJ-MSL2BR
Лінза	Лазерні лінзи
Джерело світла	Лазерний діод зі вмонтованим сенсором
Розділення	800/1600 DPI (перемикне)
Відгук	100 циклів в секунду
Тип з'єднання	Bluetooth Class 2 2.4GHz
Радіус дії	6~8 м
Чутливість	~ -85dbm
Канал/ID	79 каналів
Підтримка ОС	Windows XP(32bit)/Vista
Живлення	Лужні батарейки типу AAA X 2
Споживання енергії	● Робочий режим : < 13 mA ● Режим очікування 1: 1.5 mA ● Режим очікування 2 :0.5 mA
Вага	100g
Габарити (мм)	109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В)

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.