


Съдържание на пакета

1. Prestigio мишка
2. USB приемник
3. Калъфче
4. Кратко ръководство
5. Гаранционна карта
6. 2 бр. AAA алкални батерии

BG

Преглед на продукта


Изглед отгоре

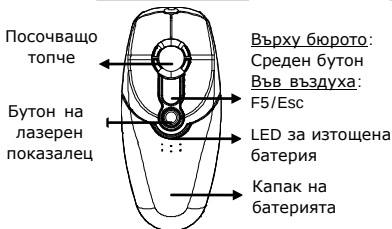

Изглед отдолу



Първи стъпки

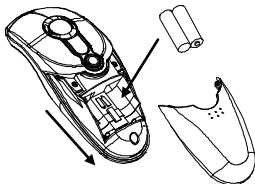


- Натиснете и плъзнете капака на батерията.
- Поставете батерии както е показано на илюстрацията.
- Поставете обратно капака.
- Плъзнете ключа на захранването на **ON (ВКЛ)**.

ЗАБЕЛЕЖКА:


При включена мишка, LED за изтощена батерия свети 3 сек.

- Включете PC или ноутбука.
- Поставете USB приемника в свободен USB слот.
- Устройството е готово за работа.

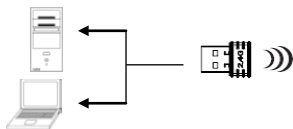

Как работи устройството

ВГ




Бутон
за ID на
канала

- След като приемникът се постави правилно, радио-връзката става автоматично.
- При смущения, устройството автоматично превключва на нов канал с леко забавяне.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Устройството автоматично влиза в режим „сън“ когато не се използва. Щракнете произволен бутон за да възобнови работа.

На бюрото

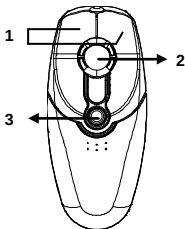

1. Натиснете едновременно левия и десния бутони за смяна на DPI 800/1600 режим.
2. Плъзнете топчето за бързо прелистване на страниците.
3. Индикаторът за изтощена батерия свети червено, ако батериите трябва да се сменят. Заменете ги незабавно.

Във въздуха

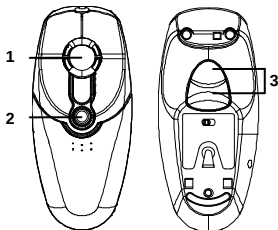

1. Плъзнете/завъртете топчето за контрол на курсора.
2. Натиснете и задръжте бутона на лазерния показалец, за да посочите обект.
3. Натиснете 4-ти/5-ти бутони за да преминете на следваща/предишна страница.

Внимание



BG

- Никога не насочвайте лазерния лъч към очите.
- Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате устройството.
- Не поставяйте устройството в контакт с вода или други течности. То НЕ Е устойчиво на никакви течности.
- Ако течност попадне в устройството, незабавно го откачете от компютъра, иначе рискувате пожар или електрически удар. Обърнете се към дилър или сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте, нитооткачайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте устройството до топлинен източник, нито го излагайте директно на пламък или топлина.

Технически спецификации

Модел	PMSL1P
Обектив	Лазерен
Светлинен източник	Лазерен диод с вграден датчик
Резолюция	800/1600 DPI, превключваема
Свързване	2.4GHz двупосочна радиовръзка
Поддържани ОС	Windows 2000/ME/XP(32-битова)/Vista/7
Захранване	Алкални батерии – 2 броя AAA ● При работа : < 5.5~8.5mA ● При изчакване: 0.6~0.65mA (Превключване в раб.режим: 0~1 сек.) ● Режим „сън 1“: 0.1~0.12mA (От „изчакване“ в „сън 1“: 5 сек.) ● Режим „сън 2“ :0.03~0.05mA („сън 1“ към „сън 2“: 420 сек.)
Консумация на енергия	
Тегло	90g
Размери (mm)	121(Д) X 54.0(Ш) X 36.5(В)