


Съдържание на пакета

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Prestigio мишка | 3. Гаранционна карта |
| 2. Кратко ръководство | 4. 2x AA или AAA алк.батерии |

Изгледи на продукта

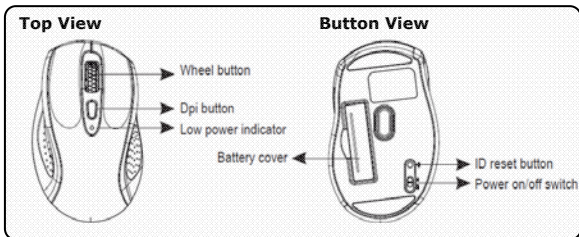

Първи стъпки







- Отстранете капака на отделението за батерии.
- Поставете батериите, както е на илюстрацията.
- Сложете капака обратно.
- Плъзнете ключа за захранване в положение ON (ВКЛ).

ЗАБЕЛЕЖКА:

LED за изтощени батерии мига 3 секунди при включване.

- Включете компютъра.
- Поставете Bluetooth адаптер (не е в пакета) в компютъра, ако е необходимо.
- Натиснете ID ресет бутона отдолу на у-вото, за да започне процеса на Bluetooth комуникация в двойка.

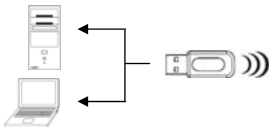

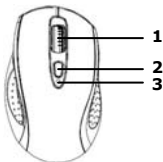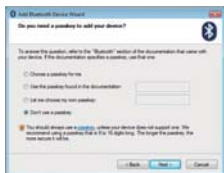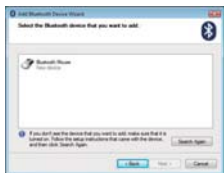

- Щракнете **Bluetooth** иконата за Bluetooth Control панел.
- Щракнете **Add** за да добавите ново Bluetooth устройство.
- Отметнете опцията **My device is set up and ready to be found** и щракнете бутон **Next** за старт на съветника.

- Изберете картинката **Bluetooth Mouse** и щракнете **Next** за да продължите.
- Щракнете бутон **Search Again** и натиснете ID ресет бутон отдолу на мишката, ако не се покаже такава опция.

- Отметнете опция **Don't use a passkey** и щракнете Next за старт на свързване в двойка.
- При успешно свързване, щракнете **Finish** за да завършите процеса.

1. Натиснете DPI ключ за смяна на режими DPI 800/1600.
2. Със скрол-колелото прелиствайте страниците.
3. Индикаторът за Слаби Батерии ще свети червено ако батериите са за смяна.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Устройството автоматично влиза в режим сън когато не се използва. Щракнете някой бутон за да се събуди за работа.

Внимание



BG

- Никога не насочвайте лазерния лъч към очите.
- Никога не опитвайте да разглобите или промените устройството или част от него.
- Не поставяйте у-вото в контакт с вода или други течности. Мишката НЕ Е проектирана да бъде устойчива на течности.
- Ако течност попадне в мишката, незабавно я откачете от компютъра. Ако продължите да работите с нея, това може да доведе до електрически удар. Обадете се на дилър или сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте нито откачайте мишката с мокри ръце.
- Не поставяйте мишката близо до топлинен източник, нито директно в огън.

Технически спецификации

Име на модела	PJ-MSL2B
Леща	Лазерна леща
Светл.източник	Лазерен диод с вграден сензор
Резолюция	800/1600 DPI превключваеми
Отчетени кадри	100 цикъла/сек.
Тип свързване	Bluetooth Клас 2 2.4GHz технология
Разстояние на обхват	6~8 м
Чувствителност	~ -85dbm
Канал /ID	79 канала
Поддържани ОС	Windows XP(32bit)/Vista
Захранване	2x Алкални батерии AAA
Консумирана Енергия	● Режим на работа : < 13 mA ● Режим Сън 1: 1.5 mA ● Режим Сън 2 :0.5 mA
Тегло	100g
Размери (mm)	109(Д) X 66.0(Ш X 38.5(В)

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и вижте приложената гаранционна карта за допълнителна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, щото информацията и процесурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. Не поемаме отговорност за грешки или пропуски. Prestigio си запазва правото на промени без допълнително уведомление.