


Verpackungsinhalt

1. Prestigio-Maus Hauptgerät
2. Schnellanleitung
3. Garantiekarte
4. AAA Alkaline-Batterie X 2

Produktübersichten

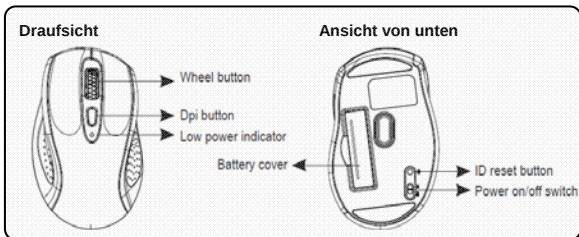



Erste Schritte





- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel am Boden des Geräts ab.
- Legen Sie die Batterien ein, wie es auf dem vorhandenen Diagramm gezeigt ist.
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel an.
- Schieben Sie den An-/Ausschalter in die Position ON.

ANMERKUNG:

Die LED für schwache Batterien blinkt 3 Sekunden lang, wenn das Gerät angeschaltet wird.

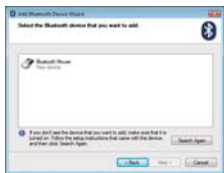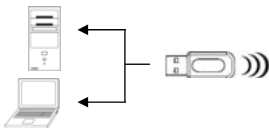

- Schalten Sie den PC oder das Notebook an.
- Stecken Sie den Bluetooth Dongle (nicht beigelegt) in den PC oder das Notebook, wenn es erforderlich ist.
- Drücken Sie die ID-Rücksetztaste am Boden des Geräts, um die Bluetooth-Paarung zu starten..
- Klicken Sie auf das **Bluetooth-Symbol**, um die Bluetooth-Bedientafel zu starten.
- Klicken Sie auf die Taste **Add**, um ein neues Bluetooth-Gerät hinzuzufügen.
- Aktivieren Sie die Option **My device is set up and ready to be found** und klicken auf die **Next**-Taste, um den Wizard zu starten.
- Wählen Sie das Symbol **Bluetooth Mouse** und klicken auf die Taste **Next**, um weiterzumachen.
- Klicken Sie auf die Taste **Search Again**, und drücken Sie die ID-Rücksetztaste am Boden des Geräts, wenn keine solche Option angezeigt wird.

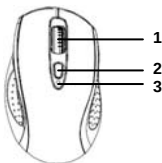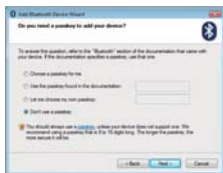

- Aktivieren Sie die Option **Don't use a passkey**, und klicken Sie auf die **Next**-Taste, um die Paarung zu starten.
- Wenn die Paarung erfolgreich war, klicken Sie auf die Taste **Finish**, um den Vorgang zu beenden.

1. Drücken Sie den DPI-Schalter, um zwischen 800 und 1600 dpi umzuschalten.
2. Schieben Sie das Scrollrad auf schnelles Scrollen zwischen den Seiten.
3. Die Anzeige für schwache Batterie leuchtet rot, wenn die Batterien gewechselt werden müssen.

ANMERKUNG:

Das Gerät geht automatisch in den Schlaf-Modus, wenn es nicht benutzt wird. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um zur normalen Funktion zurückzukehren.

Vorsichtsmaßnahmen



- Richten Sie den Laserstrahl niemals auf die Augen.
- Versuchen Sie nicht, ein Teil des Gerätes zu demontieren oder zu ändern, das nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Das Gerät ist AUF KEINEN FALL wasserdicht.
- Falls Flüssigkeiten in das Gerät eindringen sollten, ist das Gerät sofort vom Computer abzutrennen. Wird das Gerät weiterhin

verwendet, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen. Wenden Sie sich hierzu auch an Ihren Händler oder das nächste Support-Zentrum.

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen anschließen oder abgetrennt werden.

Stellen Sie das Gerät niemals neben einer Wärmequelle auf oder setzen es direkt Flammen oder Wärme aus.

Technische Daten

Modellname	PJ-MSL2B
Linse	Laserlinse
Lichtquelle	Laserdiode mit eingebautem Sensor
Auflösung	800/1600 dpi umschaltbar
Berichtsfrequenz	100 Zyklen/s
Anschlusstyp	Bluetooth Klasse 2 2,4 GHz Technik
Übertragungsentfernung	6~8M
Empfindlichkeit	~ -85dbm
Kanal / ID	79 Kanäle
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP(32bit)/Vista
Stromquelle	Alkaline-Batterie AAA X 2
Stromverbrauch	● im Betrieb : < 13 mA
	● Schlaf-Modus: 1.5 mA
	● Schlaf-Modus 2 :0.5 mA
Gewicht	100g
Abmessungen (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte www.prestigio.com, und Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.