


A csomag tartalma

1. **Prestigio egér** - fő egység
2. Rövid útmutató
3. Garanciakártya
4. 2 db AAA alkáli-elem

A termék áttekintése

Felülnézet

Alulnézet

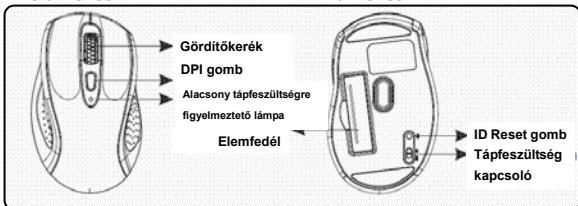

Használatba vétel






- Távolítsa el az elemtartó fedelét a készülék aljáról.
- Illessze be az elemeket a mellékelt ábra szerint.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét.
- Állítsa a tápfeszültség kapcsolót BE helyzetbe.

MEGJEGYZÉS:


Az alacsony tápfeszültséget jelző LED 3 másodpercig villog a készülék bekapcsolása után.

- Kapcsolja be a számítógépet vagy a notebook-ot.
- Ha szükséges, csatlakoztasson Bluetooth adóvevőt (nem tartozék) a számítógéphez.
- A Bluetooth párosítási folyamat elindításához nyomja le az ID reset gombot a készülék alján.

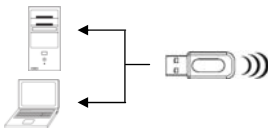

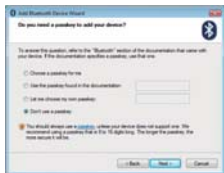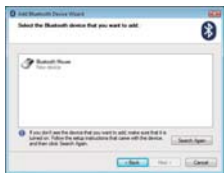

- A Bluetooth vezérlőpult megjelenítéséhez kattintson a Bluetooth ikonra.
- Újabb Bluetooth készülék hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a „A készülék beállítva, felismerésre kész” üzenet, majd a varázsló elindításához kattintson a **Tovább** gombra.
- Jelölje ki a Bluetooth egér ábrát, majd a folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.
- Ha nem jelent meg ilyen opció, kattintson a Keresés újra dombra és a készülék alján nyomja meg az ID reset gombot.
- Válassza a „Ne használjon jelszót” opciót és a párosítás elindításához üsse le a **Tovább** gombot.
- A sikeres párosítást követően a folyamat befejezéséhez kattintson a **Befejezés** gombra.

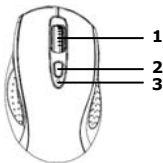

1. A 800, illetve 1600 DPI felbontás átváltásához nyomja meg a DPI kapcsolót.
2. Oldalsó gördítőkerék az oldalak gyors gördítéséhez.
3. Az alacsony tápfeszültséget jelző lámpa vörös fénnel jelzi ha ki kell cserélni az elemeket.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódra vált. A normál működés folytatásához kattintson bármelyik gombra.

Figyelmeztetés



- A lézersugarat soha ne irányítsa a szeme felé.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani a készülék bármelyik olyan alkatrészét, amelyik nem szerepel ebben a leírásban.
- A készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Ezt a készüléket NEM vízállónak tervezték.
- Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, haladéktalanul válassza le a számítógépről. A készülék használatának a folytatása tüzet vagy áramütést eredményezhet. Kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi támogató központhoz.
- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen láng vagy hő hatásának.

Műszaki adatok

Modell	PJ-MSL2B
Lencse	Lézerlencse
Fényforrás	Lézerdióda beépített érzékelővel
Felbontás	800/1600 DPI - kapcsolóval választható
Jelentési sebesség	100 ciklus/másodperc
Csatlakozástípus	2. osztályú, 2,4 GHz-es Bluetooth technika
Átviteli távolság	6 ~ 8 méter
Érzékenység	~ -85dbm
Csatorna/ID	79 csatorna
Támogatott operációs rendszerek	Windows XP (32 bites) / Vista
Tápforrás	2 db AAA alkáli-elem
Áramfelvétel	● Használat közben: < 13 mA ● 1. alvó üzemmód: 1,5 mA ● 2. alvó üzemmód: 0,05 mA
Tömeg	100g
Méretek (mm)	109 (H) X 66,6 (SZ) X 38,5 (M)

Műszaki támogatás és garancia információk

Kérjük, műszaki támogatásért keresse fel a www.prestigio.com oldalt. Garanciális információkat a mellékelt garanciaártyán talál.

Jogi nyilatkozat

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen ismertetőben szereplő információk és útmutatások pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalunk felelősséget a hibákért vagy a kihagyásokért. A Prestigio fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az ismertetőben szereplő bármelyik terméket.