


Conținutul ambalajului


1. Unitate de bază **mouse Prestigio**
2. Ghid rapid
3. Certificat de garanție
4. Baterii alcaline AAA X 2

Prezentare generală a produsului

Vedere de sus

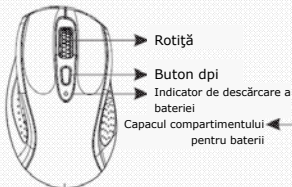

Vedere dinspre butoane

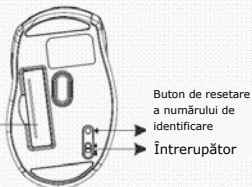



Introducere




- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de la butonul dispozitivului.
- Introduceți bateriile conform indicațiilor din schema alăturată.
- Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.
- Glisați întrerupătorul în poziția ON (Pornit).

NOTĂ:

La pornirea dispozitivului, ledul indicator de descărcare a bateriei luminează intermitent timp de 3 secunde.

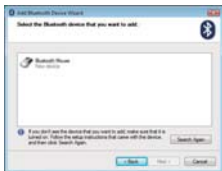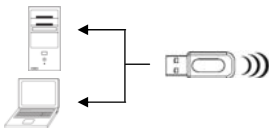

- Porniți computerul sau notebook-ul
- Dacă este necesar, introduceți cheia hardware Bluetooth (nu este inclusă) în computer sau în notebook.
- Apăsați butonul de resetare a numărului de identificare din partea de dedesubt a dispozitivului, pentru a porni procesul de cuplare Bluetooth.
- Faceți clic pe **pictograma Bluetooth** pentru a deschide panoul de control Bluetooth.
- Faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** pentru a adăuga un nou dispozitiv Bluetooth.
- Bifați opțiunea **My device is set up and ready to be found (Dispozitivul este configurat și gata de identificare)**, apoi faceți clic pe butonul **Next (Următorul)** pentru a porni Expertul.
- Selectați imaginea **Bluetooth Mouse (mouse Bluetooth)** și faceți clic pe butonul **Next (Următorul)** pentru a continua.
- Dacă nu se afișează această opțiune, faceți clic pe **Search Again (Caută din nou)** și apăsați pe butonul de resetare a numărului de identificare din partea de dedesubt a dispozitivului.

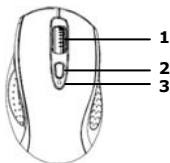

- Bifați opțiunea **Don't use a passkey (Nu se utilizează o cheie de acces)** și faceți clic pe butonul Next (următorul) pentru a începe cuplarea.
- După ce cuplarea a reușit, faceți clic pe butonul **Finish (Terminare)** pentru a încheia procesul.

1. Apăsați pe butonul DPI pentru a alterna modurile 800/1600 DPI (puncte pe inch).
2. Rotiți roțița pentru a defila rapid de la o pagină la alta.
3. Indicatorul de descărcare a bateriei va lumina roșu când este necesară înlocuirea bateriilor.

NOTĂ:

Când nu este utilizat, dispozitivul trece automat în modul Așteptare. Pentru reluarea funcționării normale, faceți clic pe orice buton.

Avertismente

- Nu îndreptați niciodată raza laser către ochi.
- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului care nu este descrisă în instrucțiunile de față.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este prevăzut să reziste în niciun fel la lichide.
- În caz de pătrundere a unui lichid în interiorul dispozitivului, deconectați imediat dispozitivul de la computer. Utilizarea în continuare a dispozitivului poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură și nu îl expuneți la foc deschis sau la căldură.



Caracteristici tehnice

Denumirea modelului	PJ-MSL2B
Lentilă	Lentilă laser
Sursă de lumină	Diodă laser cu senzor încorporat
Rezoluție	800/1600 DPI (puncte pe inch) cu posibilitate de comutare
Frecvență de raport	100 cicluri / secundă
Tip de conexiune	Tehnologie Bluetooth Clasa 2, 2,4 GHz
Distanță de emisie	6~8 m
Sensibilitate	~ -85 dbm (decibeli pe miliwatt)
Canal / identificare	79 canale
Sisteme de operare acceptate	Windows XP(32 de biți)/Vista
Sursa de alimentare	Baterii alcaline AAA X 2
Putere absorbită	● Mod Funcționare < 13 mA ● Mod Așteptare 1: 1,5 mA ● Mod Așteptare 2: 0,5 mA
Greutate	100g
Dimensiuni (mm)	109 (L) X 66,0 (l) X 38,5 (h)

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com și certificatul de garanție inclus.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.