


Zawartość Opakowania


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Mysz Prestigio | 3. Karta gwarancyjna |
| 2. Skrócona Instrukcja
Użytkowania | 4. Bateria alkaliczna AA lub AAA
X 2 |

Wygląd Produktu:

Widok z Góry

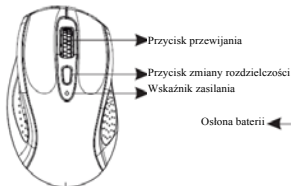

Widok Przycisków

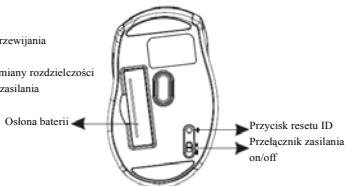

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia





- Zdejmij osłonę przedziału baterii na spodniej części urządzenia.
- Włóż baterie zgodnie z rysunkiem znajdującym się w środku przedziału baterii.
- Zamknij osłonę przedziału baterii.
- Przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON.

UWAGA:


Dioda LED oznaczająca niską energię miga przez 3 sekundy, kiedy urządzenie jest włączane.

- Włącz swój komputer PC lub notebooka.
- Włóż paluch USB (brak w zestawie) do komputera PC lub notebooka, jeśli to konieczne.
- Wciśnij przycisk ID na dolnej części urządzenia, aby rozpocząć proces łączenia urządzeń Bluetooth.

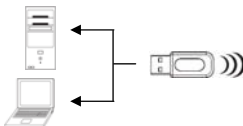

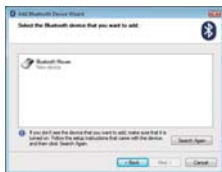

- Kliknij **Ikone Bluetooth**, aby uruchomić panel sterowania.
- Kliknij przycisk **Add** (dodaj) aby dodać nowe urządzenie Bluetooth.
- Zaznacz pole **My device is set up and ready to be found** (moje urządzenie jest włączone i gotowe do wyszukania) a następnie kliknij przycisk **Next** (dalej), aby uruchomić działanie kreatora.
- Wybierz ikonę **Bluetooth Mouse** (Mysz Bluetooth), a następnie kliknij klawisz **Next** (dalej), aby kontynuować.
- Kliknij ponownie na przycisk **Search** (szukaj) i wciśnij przycisk ID reset znajdujący się na spodzie urządzenia, jeśli taka opcja nie zostanie wyświetlona.
- Zaznacz opcję **Don't use a passkey** (nie używaj klucza) i kliknij przycisk **Next** (dalej), aby rozpocząć proces łączenia urządzeń.
- Po zakończonym z sukcesem łączeniu urządzeń, kliknij przycisk **Finish** (zakończ), aby zakończyć proces.

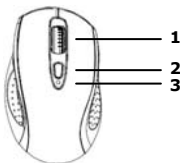

1. Przełącz przycisk rozdzielczości DPI, aby przełączyć się pomiędzy trybami DPI 800/1600.
2. Przewiń kółko przewijania, aby szybko przewijać kolejne strony.
3. Dioda oznaczająca niski poziom energii, będzie świecić się na czerwono, jeśli nastąpi konieczność wymiany baterii na nowe.

UWAGA:

Urządzenie automatycznie przechodzi w stan uśpienia, jeśli nie jest używane. Kliknij jakikolwiek przycisk, aby przywrócić normalne działanie.

PL

Ostrzeżenia



- W żadnym wypadku nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.
- Prosimy nie próbować demontować lub zamieniać jakiejkolwiek części urządzenia, która nie została opisana w niniejszej instrukcji.
- Nie należy umieszczać urządzenia w kontakcie z wodą lub z jakimikolwiek innymi płynami. Urządzenie to NIE jest zaprojektowane jako w jakikolwiek sposób wodoodporne.
- W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z Twoim dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia serwisowego.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia przy użyciu mokrych rąk.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni.

Dane Techniczne

Nazwa modelu:	PJ-MSL2BR
Soczewki	Soczewki laserowe
Podświetlenie	Dioda laserowa z wbudowanym sensorem
Rozdzielczość	Przełączane 800/1600 DPI
Report Rate	100 cykli/sekundę
Typ Podłączenia	Technologia Bluetooth Class 2 2.4GHz
Zasięg działania	6~8M
Czułość	~ -85dbm
Kanały/ID	79 Kanałów
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP(32bit)/Vista
Źródło Zasilania	Bateria alkaliczna AAA X 2
Zużycie Energii	● Tryb Pracy: < 13 mA ● Tryb hibernacji 1: 1.5 mA ● Tryb hibernacji 2 : 0.5mA
Masa	100g
Wymiary (mm)	109(DŁ.) X 66.0(SZER.) X 38.5(WYS.)

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonałiśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.