


Vsebina


1. Glavna enota **miške Prestigio**
2. Kratka navodila za uporabo
3. Garancija
4. Alkalne baterije AAA X 2

Pregled izdelka

Pogled od zgoraj

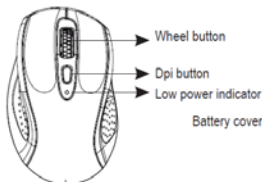

Pogled od spodaj

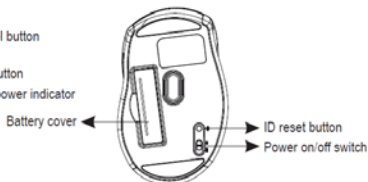


Spoznajte svojo napravo





- Odstranite pokrov ležišča za baterije na dnu naprave.
- Vstavite baterije, kot je prikazano na priloženi sliki.
- Namestite pokrov ležišča.
- Stikalo za vklop pomaknite v položaj ON.

OPOMBE: ko je naprava vklopljena, LED-indikator za napajanje 3 sekunde utripa.

- Vklopite stacionarni ali prenosni računalnik.
- Če je treba, vstavite adapter Bluetooth (ni priložen) v računalnik.
- Pritisnite gumb za ponastavitev ID na dnu naprave in zaženite postopek seznanjanja Bluetooth.

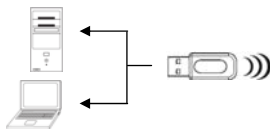

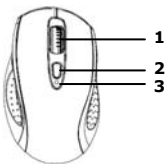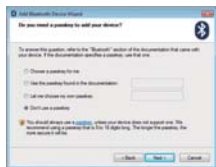

- Kliknite **ikono Bluetooth** in zaženite nadzorno ploščo Bluetooth.
- Kliknite gumb **Add (Dodaj)** in dodajte novo napravo.
- Označite **My device is set up and ready to be found** (Naprava je nastavljena in jo lahko najdemo) in kliknite gumb **Next (Naprej)**, da zaženete čarovnika.

- Izberite ikono **Bluetooth Mouse** in za nadaljevanje kliknite gumb **Next (Naprej)**.
- Če te možnosti ni na voljo, kliknite gumb **Search Again (Ponovno iskanje)** in pritisnite gumb za ponastavitev ID na dnu naprave.

- Označite **Don't use a passkey (Ne uporabi gesla)** in za začetek seznanjanja kliknite gumb **Next (Naprej)**.
- Po uspešno opravljenem seznanjanju kliknite **Finish (Dokončaj)** in končajte postopek.

1. Pritisnite gumb DPI in izbirajte med načinoma 800/1600 DPI.
2. Stranski kolesček za hitro pomikanje med stranmi.
3. Če je treba zamenjati baterije, indikator napajanja sveti rdeče.

OPOMBA: ko naprave ne uporabljate, se samodejno vklopi v mirovanje. Kliknite kateri koli gumb in spet bo normalno delovala.



- Nikoli ne usmerite laserskega žarka v oči.
- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnične podrobnosti

Številka modela	PJ-MSL2BR
Leča	Laserska leča
Vir svetlobe	Laserska dioda z vgrajenim senzorjem
Ločljivost	preklop med 800/1600 DPI
Pogostost javljanja položaja	100 ciklusov/sekundo
Tip povezave	Tehnologija razreda 2 Bluetooth 2,4 GHz
Razdalja oddajanja	6 ~ 8 m
Občutljivost	~ -85 dbm
Kanal/ID	79 kanalov
Podprti operacijski sistemi	Windows XP (32-bitni)/Vista
Napajanje	Alkalne baterije AAA X 2
Poraba moči	● Delovanje : < 13 mA ● Način mirovanja 1: 1,5 mA ● Način mirovanja 2: 0,5 mA
Teža	100g
Dimenzije (mm)	109 (D) X 66,0 (Š) X 38,5 (V)

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.