

Өтем топтамасы

1. Тышқан Prestigio
2. Пайдаланушы нұсқауы
3. Кепілдемелік талон
4. AAA үлгілі сілтілі батареялар X 2 дана

KZ

Құрылғы шолуы

Жоғарыдан қарағандағы көрініс



Төменнен қарағандағы көрініс





Жұмыс басы





- Тышқанның төменгі жағында орналасқан батареялар бөлімінің қақпағын шешіңіз.
- Суретте көрсетілгендей батареялардың полярлығын ескере отырып батареяларды орнатыңыз.
- Бөлімнің қақпағын жабыңыз.
- Қорек көзін айырып-қосқышты ON (ҚОС.) қалпына аударыңыз.

Назар аударыңыз:

Құрылғыны сөндіргеннен кейін бәсеңдету индикаторы 3 секундтай жанып сөнеді.

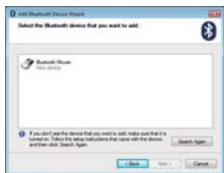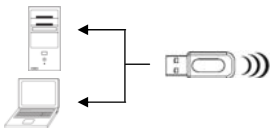

- Компьютер немесе ноутбукты іске қосыңыз.
- Қажет болған жағдайда компьютерге Bluetooth жекебөлшегін қосыңыз (жеткізілім топтамасына кірмейді).
- Bluetooth - құрылғысына қосылу процессін бастау үшін тышқанның төменгі панеліндегі ID босату батырмасын басыңыз.
- Bluetooth басқару панелін іске қосу үшін **Bluetooth** пиктограммасын басыңыз.
- Bluetooth жаңа құрылғысын қосу үшін (Қосу) **Add** батырмасын басыңыз.
- Менің құрылғым орнатылған және жұмыс жасауға дайын пунктін атап көрсетіңіз (**My device is set up and ready to be found**) және **Әрі қарай** батырмасын басыңыз (**Next**).
- Тышқан Bluetooth (**Bluetooth Mouse**) пунктін таңдаңыз және **Әрі қарай** батырмасын басыңыз (**Next**).
- Егер бұл пункт мәзірде болмаса, Жаңа іздеу (**Search Again**) батырмасын басыңыз және тышқанның төменгі панеліндегі ID босату батырмасын басыңыз.

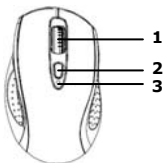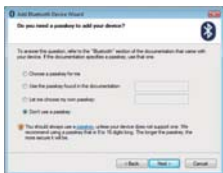

- Құпия сөзін пайдаланбау (**Don't use a passkey**) пунктін атап көрсетіңіз және құрылғылардың жалғасуы үшін **Әрі қарай** батырмасын басыңыз (Next).
- Ойдағыдай қосылғаннан кейін Аяқтау (**Finish**) батырмасын басыңыз.

1. DPI 800/1600 – қолайлы режимін таңдау үшін рұқсат ету айырыпқосқышын басыңыз
2. Беттерді ауыстыру үшін айналдыру тегермешін қолданыңыз.
3. Батареяларды ауыстыру мұқтажы пайда болған кезде бәсеңдету индикаторы қызыл түспен жана бастайды.

Назар аударыңыз:

Біраз уақыт қолданбаған жағдайда тышқан автоматы түрде күту режиміне енеді. Жұмыс режиміне қайта ауысу үшін тышқанның кез-келген батырмасын басыңыз.

Сақтандыру ережелері



- Тышқанның лазер сәулесін көзге бағыттамаңыз.
- Осы құрылғының құрылысына өзгертулер енгізуге немесе оның құрылысын бұзуға талпынбаңыз.
- Құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуын қалт жібермеңіз. Осы құрылғы су өтпейтін болып табылмайды.

- Егер құрылғыға су немесе басқа да сұйықтықтар тиген жағдайда оны компьютерден іле-шала ажыратыңыз. Құрылғыны әрі қарай қолдану өрт немесе электр тогының ақаулығына алып келуі мүмкін. Қызмет көрсету орталығына өтінішпен барыңыз.
- Электр тогы соғу қауіпінен құтылу үшін құрылғыны ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны жылу көзі жақын жерге орналастырмаңыз. Оны жылумен немесе ашық жалын ықпал қауіпіне ұшыратпаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	PJ-MSL2BR
Линза	Лазерлі линзалар
Жарық көзі	Денесіне енгізілген сенсорлы лазерлі диод
Кеңейме	800/1600 DPI (айырып - қосылатын)
Дыбыс беру	Секундына 100 цикл
Қосылу түрі	Bluetooth Class 2 2.4GHz
Әсер ету радиусы	6~8 м
Сезімталдығы	~ -85dbm
Арна/ID	арналар саны 79
ОЖ Қуаттау	Windows XP(32bit)/Vista
Қоректендіру	AAA X 2 типті сілтілі батареялар
Энергия тұтыну	● Жұмыс режимі : < 13 mA ● Ұйқылы режимі 1: 1.5 mA ● Ұйқылы режимі 2 :0.5 mA
Салмағы	100g
Габариті (мм)	109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В)

Техникалық қуаттау және кепілдік

Техникалық қуаттау және кепілдік міндеттемелері туралы ақпарат алу үшін www.prestigio.com сайтының ақпараттарына ғарыз қылыңыз.

Ескерту

Осы нұсқаудағы ақпарат құрылғы жеткізілім топтамасының құрамына сәйкесінше кіреді; өндіруші немесе сатушы мүмкін болатын дәлсіздіктер мен қателіктерге жауап бермейді. Prestigio компаниясы алдын ала ескеру жұмыстарын жүргізбей-ақ өзгертулерді өндіру құқығын өз атында қалдырады.