

Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Prestigio muis | 3. Garantiekaart |
| 2. Beknopte handleiding | 4. 2x AA of AAA alkalinebatterijen |

Overzicht van het product

Model PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R)

Bovenaanzicht


Onderaanzicht



Zijaanzicht

Receiver


Internet vooruit & achteruit knop



Model PJ-MSL3W


Bovenaanzicht

Onderaanzicht

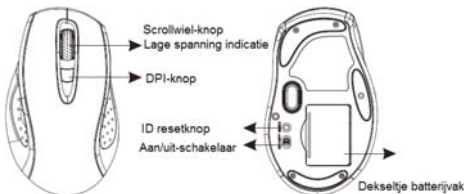


Zijaanzicht

Internet vooruit & achteruit knop

**Ontvanger**

LED

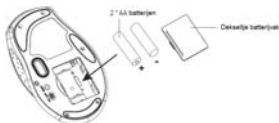
Voordat u aan de slag gaat


- Verwijder het dekseltje van het batterijvak aan de onderzijde van het apparaat.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven.
- Breng het dekseltje van het batterijvak weer aan.
- Schuif de aan/uit-schakelaar in de stand ON.

NB:

Wanneer het apparaat ingeschakeld wordt, zal de lage spanning indicatie-LED gedurende 3 seconden knipperen.

- Schakel uw pc of notebook in.
- Haal de USB-ontvanger uit de onderzijde van het apparaat.
- Steek de USB-ontvanger in een willekeurige USB-aansluiting van uw pc of notebook.
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
- De draadloze verbinding komt automatisch tot stand zodra de ontvanger op de juiste wijze in de USB-aansluiting gestoken is.
- Bij storing van de verbinding, zal het apparaat automatisch naar een nieuw kanaal overschakelen (dit

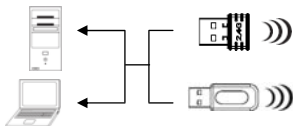

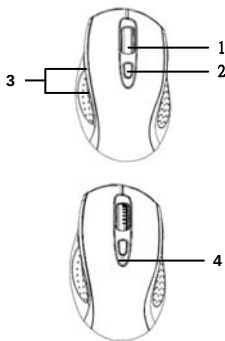

levert een minieme vertraging in de werking van het apparaat op).

1. Druk op de DPI-knop om tussen de DPI 800/1600 modi te schakelen.
2. Beweeg het scrollwiel om snel tussen de pagina's te bladeren.
3. Druk op de vooruit/achteruit knop om naar de volgende/vorige pagina's te gaan bij het gebruik van een browser.
4. De lage spanning indicatie-LED licht rood op (alleen de modellen PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R)) als de batterijen vervangen moeten worden. Vervang de batterijen onmiddellijk zoals hierboven aangegeven.

NB:

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, gaat het automatisch naar de slaapmodus. Klik op een willekeurige knop om het apparaat weer te activeren.

Waarschuwingen

- Richt de laserstraal nooit op de ogen.
- Demonteer of verander geen enkel onderdeel van het apparaat voor zover dat niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
- Breng het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is op GEEN ENKELE wijze vloeistofbestendig.
- Als er toch vloeistof in het apparaat terechtkomt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de computer. Als u het apparaat toch blijft gebruiken, kan dat leiden tot brand of het krijgen van een elektrische schok. Neem contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde ondersteuningspunt.
- Sluit het apparaat niet aan of koppel het niet los met natte handen, dit om het krijgen van een elektrische schok te vermijden.
- Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een verwarmingsbron en stel het niet bloot aan vuur of warmte.



Technische specificaties

Model Name	PJ-MSL2WR
Lens	Laserlens
Lichtbron	Laserdiode met ingebouwde sensor
Resolutie	Omschakelbaar 800/1600 DPI
Frame-rate	3000
Rapportagesnelheid	125 rapporten per seconde
Type verbinding	Draadloze 2,4 GHz RF technologie
Gevoeligheid	~ -85dbm
Kanalen/ID	16 kanalen / 2 ⁸ ID per kanaal
Knoppen	5
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Spanningsbron	2x AA of AAA alkalinebatterijen
Stroomverbruik	● Operationele modus : < 5,5 ~ 8,5 mA ● Idle modus: 0,6 ~ 0,65 mA (Operationele modus naar idle modus: 0 ~ 1 seconde)
	● Slaapmodus 1: 0,1 ~ 0,12 mA (Idle modus naar slaapmodus 1: 5 seconden)
	● Slaapmodus 2: 0,03 ~ 0,05 mA (Slaapmodus 1 naar slaapmodus 2: 420 seconden)
Gewicht	75g
Afmetingen (mm)	109(l) X 66,0(b) X 38,5(h)

Technische ondersteuning en garantie-informatie

Voor technische ondersteuning en garantie-informatie verwijzen wij u naar www.prestigio.com en naar de meegeleverde garantiekaart.

Disclaimer

Wij hebben het uiterste gedaan om te verzekeren dat de informatie en procedures in deze gebruiksaanwijzing juist en compleet zijn. Prestigio stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Prestigio behoudt zich zonder enige kennisgeving het recht voor de specificaties van de in dit document beschreven producten te wijzigen.