


## Contenuto del pacco

1. Prestigio Mouse unità principale
2. Guida rapida
3. Scheda di garanzia
4. AA o AAA batteria alcalina X 2


## Panoramica del prodotto

### Modelli PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R)

#### Vista dall'alto

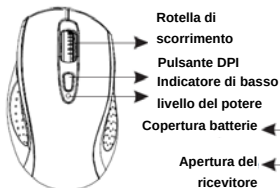


#### Vista dal basso

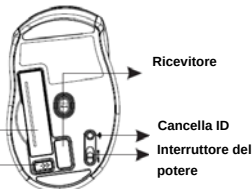

#### Vista laterale

Pulsante di Internet Avanti e indietro




#### Ricevitore




### Modelli PJ-MSL3W

#### Vista dall'alto

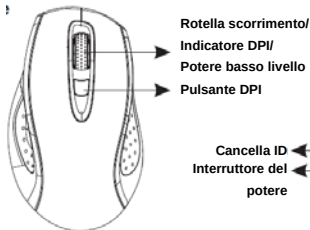


#### Vista dal basso

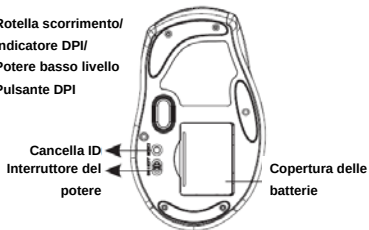


## Vista laterale


Pulsante di Internet Avanti e indietro



## Ricevitore




## Guida introduttiva




- Rimuovere la copertura delle batterie sul lato inverso del dispositivo.
- Inserire le batterie come indicato sullo schema.
- Riposizionare la copertura.
- Spostare l'interruttore nella posizione ON.

### NOTA:

Il LED di basso livello lampeggia per 3 secondi quando il dispositivo è acceso.

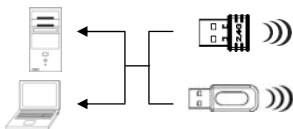

- Accendere il PC o il notebook.
- Estrarre il ricevitore USB dalla sezione sul lato inverso del dispositivo.
- Inserire il ricevitore USB a qualsiasi slot USB sul PC o notebook.
- Il dispositivo è pronto ora all'uso.
- La radio connessione sarà automaticamente stabilita dopo il corretto inserimento del ricevitore.
- Nel caso di interferenze il dispositivo automaticamente passerà ad un altro canale, che potrebbe causare un breve ritardo nel funzionamento del dispositivo.

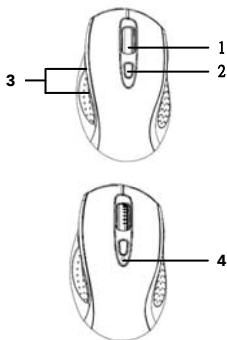

1. Premere il pulsante DPI per passare tra la modalità DPI 800/1600.
2. Premere la rotella di scorrimento per scorrere brevemente tra le pagine.
3. Premere il pulsante avanti/indietro per passare tra la pagina precedente e quella successiva, quando si utilizza un browser.
4. L'indicatore del basso livello di potenza si illuminerà con rosso (solo modelli PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R)) se è necessaria la sostituzione di batterie. Si prega di sostituire subito le batterie come dimostrato sopra.

**NOTA:**

Il dispositivo accede automaticamente alla modalità di attesa quando non è usato. Premere qualsiasi pulsante per rinnovare il funzionamento normale.

## Attenzione

- Non dirigere il raggio negli occhi.
- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con acqua o con altri eventuali liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.
- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Ulteriore uso del dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate.
- Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.



## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome modello</b>      | PJ-MSL2WR                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lente</b>             | Laser Lens                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Light Source</b>      | Laser Diode con Sensore incorporato                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risoluzione</b>       | 800/1600 DPI cambiabile                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frame Rate</b>        | 3000                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Report Rate</b>       | 125 ciclo/secondo                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo connessione</b>  | 2.4GHz Dual Direction RF Technology                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensibilità</b>       | ~ -85dbm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Canale/ID</b>         | 16 Canali / 2 <sup>8</sup> ID per Canale                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pulsanti</b>          | 5                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OS Sopportato</b>     | Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonte di potere</b>   | Batteria alcalina AA o AAA X 2 <ul style="list-style-type: none"><li>● Modalità funzionamento : &lt; 5.5~8.5mA</li><li>● Modalità di attesa: 0.6~0.65mA<br/>(da Modalità funzionamento a Modalità di attesa: 0~1secondo)</li></ul>                              |
| <b>Potenza assorbita</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Modalità di riposo 1: 0.1~0.12mA<br/>(da Modalità di attesa a Modalità di riposo 1: 5 secondi)</li><li>● Modalità di riposo 2 : 0.03~0.05mA<br/>(da Modalità di riposo 1 a Modalità di riposo 2: 420 secondi)</li></ul> |
| <b>Peso</b>              | 75g                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni (mm)</b>   | 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)                                                                                                                                                                                                                                      |

## Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

## Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.