


A csomag tartalma

1. Prestigio egér - fő egység
2. Rövid útmutató
3. Garanciakártya
4. 2 db AA vagy AAA alkáli-elem

A termék áttekintése


PJ-MSL1W és PJ-MSL2W modellek

Felülnézet

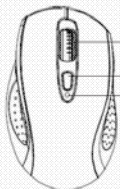

- Gördítőkerek
- DPI gomb
- Alacsony tápfeszültségre figyelmeztető lámpa
- Elemfedél
- Vevőkioldó gomb


Alulnézet



- Vevő
- ID Reset gomb
- Tápfeszültség kapcsoló

Oldalnézet

Internetes előre és vissza lapozó gomb




Vevő




PJ-MSL3W modellek

Felülnézet

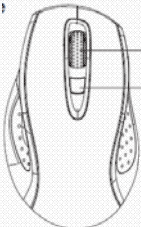

- Gördítőkerek/
- DPI kapcsolás kijelző/
- Alacsony tápfeszültségre figyelmeztető lámpa
- DPI gomb


Alulnézet

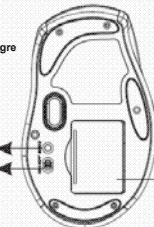


- ID Reset gomb
- Tápfeszültség kapcsoló
- Elemfedél

Oldalnézet

Internetes előre és vissza lapozó gomb

**Vevő**

LED


Üzembe helyezés


- Távolítsa el az elemtartó fedelét a készülék aljáról.
- Illessze be az elemeket a mellékelt ábra szerint.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét.
- Állítsa a tápfeszültség kapcsolót BE helyzetbe.

MEGJEGYZÉS:

Az alacsony tápfeszültséget jelző LED 3 másodpercig villog a készülék bekapcsolása után.

- Kapcsolja be a számítógépet vagy a notebookot.
- Vegye ki az USB vevőt a készülék gombjából.
- Dugja be az USB vevőt a számítógép vagy a notebook valamelyik USB bemenetébe.
- A készülék ezzel kész a használatra.
- A vevő megfelelő beillesztése után a rádiókapcsolat automatikusan létrejön.
- Interferencia esetén a készülék automatikusan átkapcsol egy új csatornára, kis késleltetést okozva a készülék működésében.

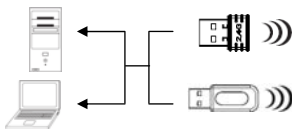

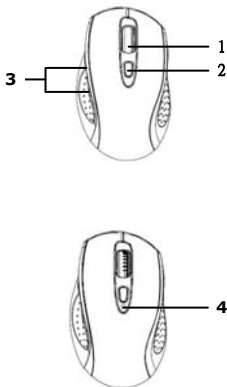

1. A 800, illetve 1600 DPI felbontás átváltásához nyomja meg a DPI kapcsolót.
2. Gördítőkerék az oldalakon való gyorsabb gördítéshez.
3. Böngésző használatakor az előző, illetve következő oldal behívásához nyomja le az Előre/Vissza gombot.
4. Az alacsony tápfeszültséget jelző lámpa vörös fénnel jelzi (csak PJ-MSL1W és PJ-MSL2W modellek esetén) ha ki kell cserélni az elemeket. Kérjük, haladéktalanul cserélje ki az elemeket a fent leírt módon.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódra vált. A normál működés folytatásához kattintson bármelyik gombra.

Figyelmeztetés

- A lézersugarat soha ne irányítsa a szeme felé.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani a készülék bármelyik olyan alkatrészét, amelyik nem szerepel ebben a leírásban.
- A készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Jelen készülék NEM vízálló.
- Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, haladéktalanul válassza le a számítógépről. A készülék használatának a folytatása tüzet vagy áramütést eredményezhet. Kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi támogató központhoz.
- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy távolítsa el a készüléket nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen láng vagy hő hatásának.



Műszaki adatok

Modell	PJ-MSLxW
Lencse	Lézerlencse
Fényforrás	Lézerdióda beépített érzékelővel
Felbontás	800/1600 DPI - kapcsolóval választható
Képssebesség	3000
Jelentési sebesség	125 ciklus/másodperc
Csatlakozástípus	2,4 GHz-es, nagyfrekvenciás technika
Érzékenység	~ -85dbm
Csatorna/ID	16 csatorna / csatornánként 2 ⁸ ID
Gombok száma	5
Támogatott operációs rendszerek	Windows 2000/ME/XP (32 bites)/Vista
Tápforrás	2 db AA vagy AAA alkáli-elem ● Használat közben : < 5,5 ~ 8,5 mA ● Üresjáratban: 0,6 ~ 0,65mA (Átváltás használatból üresjáratú üzemmódra: 0 ~ 1 másodperc) ● 1. alvó üzemmód: 0,1 ~ 0,12 mA (Áttérés üresjáratú üzemmódról 1. alvó üzemmódra: 5 másodperc) ● 2. alvó üzemmód: 0,03 ~ 0,05 mA (Áttérés az 1. alvó üzemmódról a 2. alvó üzemmódra: 420 másodperc)
Áramfelvétel	
Tömeg	Kicsi: 75g, Közepes: 75g, Nagy: 90g
Méreték (mm)	Kicsi: 99,5 (H) X 60,0 (SZ) X 36,7 (M) Közepes: 109 (H) X 66,0 (SZ) X 38,5 (M) Nagy: 125 (H) X 73,0 (SZ) X 43,0 (M)

Műszaki támogatás és garancia információk

Kérjük, műszaki támogatásért keresse fel a www.prestigio.com oldalt.
Garanciális információkat a mellékelt garanciakártyán talál.

Jogi nyilatkozat

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen ismertetőben szereplő információk és útmutatások pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalunk felelősséget a hibákért vagy a kihagyásokért. A Prestigio fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az ismertetőben szereplő bármelyik terméket.