

Zawartość Opakowania


1. Mysz Prestigio
2. Skrócona Instrukcja Użytkownika
3. Karta gwarancyjna
4. Bateria alkaliczna AA lub AAA X 2

PL


Wygląd Produktu:

Modele PJ-MSL1W i PJ-MSL2W

Widok z Góry

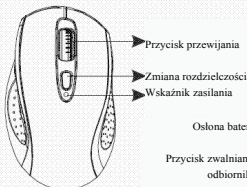


Widok Przycisków

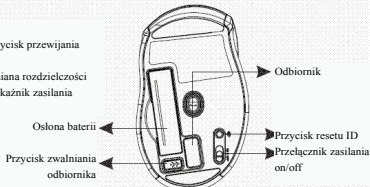

Widok z Boku

Przyciski Dalej i Wróć w przeglądarce




Odbiornik




Modele PJ-MSL3W

Widok z Góry

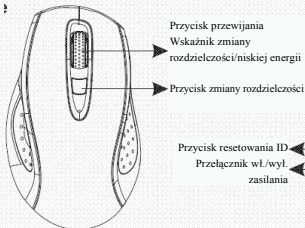


Widok Przycisków

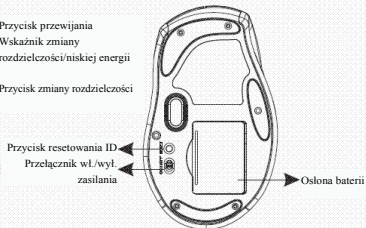


Widok z Boku

Przyciski Dalej i Wróć w przeglądarce




Odbiornik





Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

Osłona przedziału baterii

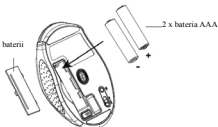

2 x bateria AAA

Osłona przedziału baterii

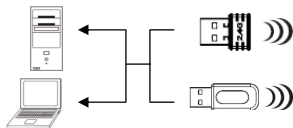


- Zdejmij osłonę przedziału baterii na spodniej części urządzenia.
- Włóż baterie zgodnie z rysunkiem znajdującym się w środku przedziału baterii.
- Zamknij osłonę przedziału baterii.
- Przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON.

UWAGA:

Dioda LED oznaczająca niską energię miga przez 3 sekundy, kiedy urządzenie jest włączane.

- Włącz swój komputer PC lub notebooka.
- Zwolnij odbiornik USB za pomocą przycisku w urządzeniu.
- Włóż odbiornik USB do jakiegokolwiek gniazda USB w komputerze PC lub notebooku.
- Urządzenie jest już gotowe do użytku.
- Po poprawnym włożeniu odbiornika, połączenie radiowe będzie nawiązane automatycznie.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń, urządzenie automatycznie przełączy się na nowy kanał przy krótkiej przerwie w działaniu urządzenia.

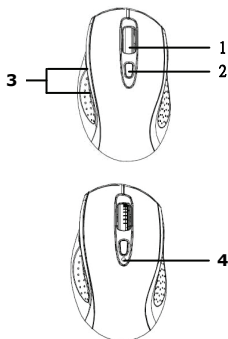

1. Przełącz przycisk rozdzielczości DPI, aby przełączyć się pomiędzy trybami DPI 800/1600.
2. Przewiń kółko przewijania, aby szybko przewijać kolejne strony.
3. Wciśnij przycisk do przodu/w tył, aby przejść do następnej/poprzedniej strony kiedy korzystasz z przeglądarki internetowej.
4. Dioda oznaczająca niski poziom energii, będzie świecić się na czerwono (tylko w modelach PJ-MSL1W i PJ-MSL2W) jeśli nastąpi konieczność wymiany baterii na nowe. Jak najszybciej wymień baterie w sposób opisany powyżej.

UWAGA:

Urządzenie automatycznie przechodzi w stan uśpienia, jeśli nie jest używane. Kliknij jakikolwiek przycisk, aby przywrócić normalne działanie.

Ostrzeżenia

- W żadnym wypadku nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.
- Prosimy nie próbować demontować lub zamieniać jakiegokolwiek części urządzenia, która nie została opisana w niniejszej instrukcji.
- Nie należy umieszczać urządzenia w kontakcie z wodą lub jakimikolwiek innymi płynami. Urządzenie to NIE jest zaprojektowane jako w jakikolwiek sposób wodoodporne.
- W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z Twoim dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia serwisowego.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia przy użyciu mokrych rąk.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni.



Dane Techniczne

Nazwa modelu:	PJ-MSLxW
Soczewki	Soczewki laserowe
Podświetlenie	Dioda laserowa z wbudowanym sensorem
Rozdzielczość	Przełączane 800/1600 DPI
Frame Rate	3000
Report Rate	125 cykli/sekundę
Typ Połączenia	Technologia 2.4GHz Dual Direction RF
Czułość	~ -85dbm
Kanały/ID	16 Kanałów / 2 ⁸ ID na kanał
Przyciski	5
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Źródło Zasilania	Bateria alkaliczna AA lub AAA X 2
Zużycie Energii	- Tryb Pracy : < 5.5~8.5mA - Tryb Uśpienia: 0.6~0.65mA (Tryb pracy do trybu uśpienia: 0~1sekundy) - Tryb hibernacji 1: 0.1~0.12mA (Tryb uśpienia do trybu hibernacji 1: 5 sekund) - Tryb hibernacji 2 : 0.03~0.05mA (Tryb hibernacji 1 do trybu hibernacji 2: 420 sekund)
Masa	Mała: 75g, Średnia: 75g, Duża: 90g
Wymiary (mm)	Mała: 99.5(Dł.) X 60.0(Szer.) X 36.7(Wys.) Średnia: 109(Dł.) X 66.0(SZER.) X 38.5(WYS.) Duża: 125(DŁ.) X 73.0(SZER.) X 43.0(WYS.)

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonałymiśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.