


Περιεχόμενα της συσκευασίας


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ποντίκι Prestigio
Κύρια μονάδα | 3. Κάρτα εγγύησης |
| 2. Σύντομος Οδηγός Χρήσης | 4. 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA |

Όψεις του προϊόντος



Κάτοψη

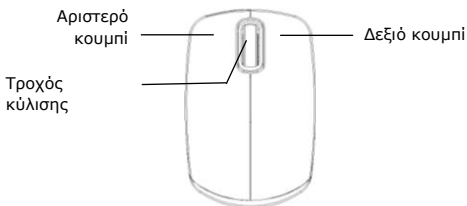

Κάτω όψη

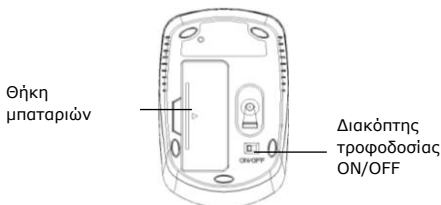

Αρχική Λειτουργία

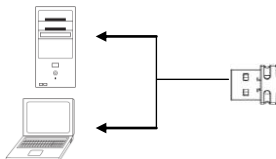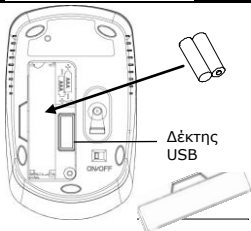

- Αφαιρέστε το Κάλυμμα θήκης μπαταριών.
- Αφαιρέστε το δέκτη από την υποδοχή φύλαξής του.
- Εισάγετε τις μπαταρίες όπως δείχνει το διάγραμμα.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά.
- Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON (ενεργοποίησης).

Πραγματοποίηση της σύνδεσης

- Ενεργοποιήστε τον προσωπικό ή φορητό υπολογιστή σας.
- Εισάγετε το δέκτη USB σε οποιοσδήποτε από τις θύρες USB του προσωπικού ή φορητού υπολογιστή.
- Θα γίνει αυτόματη ανίχνευση και εγκατάσταση της συσκευής του δέκτη.
- Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα Μοντέλου	PMS01W
Δέκτης	Νανοδέκτης
Ανάλυση	1000 DPI
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	Windows XP/Vista/7
Συχνότητα λειτουργίας	2,4 GHz
Τροφοδοσία	2 αλκαλικές μπαταρίες AAA
Κατανάλωση ισχύος	● Σε κατάσταση λειτουργίας : $10 \pm 2,0$ mA ● Ανενεργή κατάσταση: $2,0 \pm 1,0$ mA ● Κατάσταση νάρκης: 0,2 mA
Βάρος	50 γρ.
Διαστάσεις (mm)	90,0 (Π) x 55,0 (Υ) x 32,5 (Β)