


A csomag tartalma

1. Prestigio Egér (fő egység)
2. USB Vevő
3. Utazótok
4. Gyors útmutató
5. Garancialevél
6. AAA Alkáli Elem X 2


IC

Termék nézetei


Felülnézet

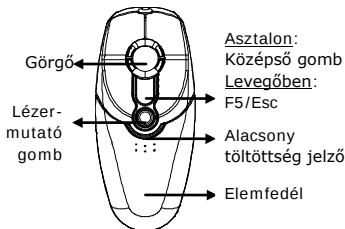

Alulnézet

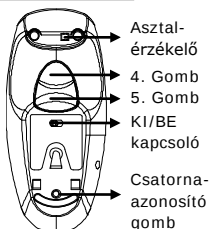


Első lépések

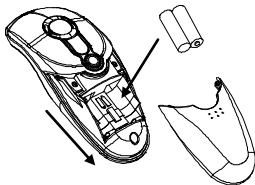

- Az eszköz tetején nyomja meg és csúsztassa az elemtartó fedelét.
- Helyezze be az elemeket az ábrán mutatott módon.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét.
- Csúsztassa a kapcsolót **ON** pozícióba.


MEGJEGYZÉS:

Ha bekapcsolta az eszközt, az alacsony töltöttség LED 3 másodpercig világít.

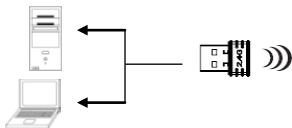

- Kapcsolja be a PC-t vagy notebookot.
- Csatlakoztassa az USB vevőt a PC vagy notebook bármelyik USB csatlakozójába.
- Az eszköz használatra kész.

Alapműködés




Csatorna-
azonosító
gomb

- A rádiókapcsolat automatikusan létrejön, amint a vevőt megfelelően csatlakoztatták.
- Interferencia (frekvenciazavar) esetén az eszköz automatikusan átvált egy új csatornára, ekkor kis késés tapasztalható az eszköz működésében.

MEGJEGYZÉS:


Az eszköz automatikusan alvó módba lép, ha nincs használatban. Kattintson bármely gombbal a normál működés folytatásához.

Asztalon

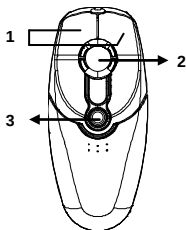

1. Nyomja meg a bal, és jobb gombokat egyszerre a 800/1600 DPI módok közötti váltáshoz.
2. Az oldalak közötti gyorsgörgetés a görgő mozgatásával lehetséges.
3. Amikor az elemek cserére szorulnak, az alacsony töltöttség jelző pirosan világít. Kérjük azonnal cserélje ki az elemeket, a fent mutatott módon.

Levegőben

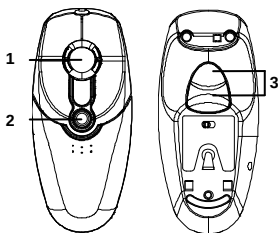

1. A kurzor vezérléséhez mozgassa a görgőt.
2. Tartsa lenyomva a lézermutató gombját, ha egy objektumra akar rámutatni.
3. Nyomja meg a 4./5. gombot a következő/előző oldalra ugráshoz.

Figyelmeztetések



HU

- Soha ne irányítsa a lézersugarat a szeme irányába.
- Az ebben az útmutatóban leírtakon túlmenően ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, vagy bármely részét megváltoztatni.
- Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel, vagy bármilyen más folyadékkal. A készüléket NEM tervezték semmilyen formában vízállónak.
- Abban az esetben, ha az eszköz belsejébe folyadék kerül, azonnal távolítsa el az eszközt a számítógépről. Az eszköz további használata így tüzet vagy áramütést eredményezhet. Kérjük forduljon a termék eladójához, vagy a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.
- Az áramütés veszélyének elkerüléséhez ne csatlakoztassa, vagy húzza ki az eszközt nedves kézzel.
- Ne tegye az eszközt hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen lángnak, vagy hőnek.

Műszaki adatok

Modell Név	PMSL1P
Lencsék	Lézerlencsék
Fényforrás	Lézerdióda, beépített érzékelővel
Felbontás	800/1600 DPI, kapcsolható
Kapcsolat típus	2.4GHz, kétirányú RF technológia
Támogatott OS	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Áramforrás	Alkáli elem AAA X 2
Energiafogyasztás	● Működés közben : < 5,5~8,5mA ● Készenléti módban: 0,6~0,65mA (Működésből készenlétbe váltás: 0~1 másodperc) ● Alvó mód 1: 0,1~0,12mA (Készenlétből alvó mód 1-be váltás 1: 5 másodperc) ● Alvó mód 2 :0,03~0,05mA (Alvó mód 1-ből alvó mód 2-be váltás: 420 másodperc)
Tömeg	90g
Méret (mm)	121(H) X 54,0(SZ) X 36,5(M)