


Obsah balenia

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Myš Prestigio | 4. Rýchly sprievodca |
| 2. USB prijímač | 5. Záručný list |
| 3. Puzdro na prenos | 6. 2 alkalické batérie AAA |


SK

Popis produktu


Pohľad zhora

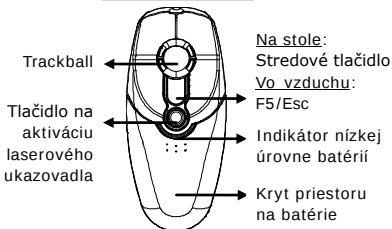

Pohľad zdola

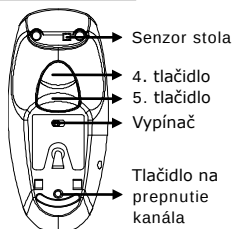

Začíname

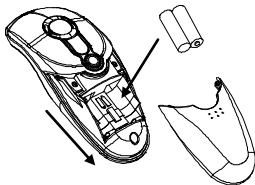



- Na hornej strane zatlačte na kryt priestoru na batérie a posuňte ho.
- Vložte batérie. Dodržujte polaritu podľa obrázku.
- Kryt vráťte na pôvodné miesto.
- Prepínač nastavte na **ON**.

POZNÁMKA:

Po zapnutí zariadenia sa dolný LED indikátor rozsvieti na 3 sekundy.

- Zapnite PC alebo notebook.
- Do ktoréhokoľvek USB portu na počítači zasunúť USB prijímač.
- Zariadenie je pripravené na použitie.

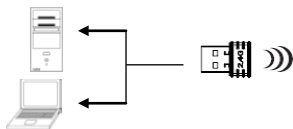

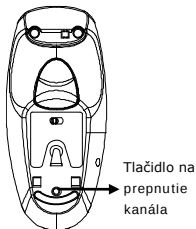


- Po správnom pripojení prijímača sa spojenie nadviaže automaticky.
- V prípade rušenia sa zariadenie s krátkym prerušením činnosti prepne na iný kanál.

POZNÁMKA:


Pri nečinnosti sa zariadenie automaticky prepne do režimu spánku. Na obnovenie normálnej prevádzky kliknite na akékoľvek tlačidlo.

Na stole

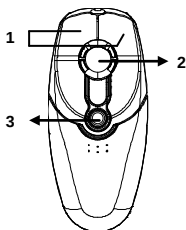

1. Na prepnutie režimu 800/1600 DPI stlačte súčasne ľavé aj pravé tlačidlo.
2. Na rýchle rolovanie stránkami otáčajte trackballom.
3. V prípade potreby výmeny batérií sa dolný indikátor napájania rozsvieti načerveno. Batérie okamžite vymeňte podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Vo vzduchu

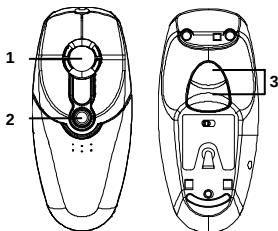

1. Na ovládanie kurzora posúvajte/otáčajte trackball.
2. Na vyznačenie objektu stlačte a podržte tlačidlo na aktiváciu laserového lúča.
3. Na preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku stlačte 4. alebo 5. tlačidlo.

Upozornenia



SK

- Laserovým lúčom za žiadnych okolností nemierte do očí.
- Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo modifikovať akúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo s inými kvapalinami. Zariadenie NIE JE odolné voči kvapalinám akéhokoľvek druhu.
- V prípade vniknutia kvapalín do vnútra zariadenia ho okamžite odpojte od počítača. Ak budete pokračovať v jeho používaní, hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Problém konzultujte s vaším predajcom alebo servisným strediskom.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho ohňu alebo zvýšenému teplu.

Technické špecifikácie

Názov modelu	PMSL1P
Optika	Laserová optika
Zdroj svetla	Laserová dióda so zabudovaným senzorom
Rozlíšenie	Prepínateľné, 800/1600 DPI
Pripojenie	2,4 GHz, RF technológia Dual Direction
Podporované OS	Windows 2000/ME/XP (32 bitov)/Vista/7
Zdroj napájania	2 alkalické batérie typu AAA
Spotreba energie	● Pri prevádzke < 5,5 ~ 8,5 mA
	● Pri nečinnosti: 0,6 ~ 0,65 mA (Prepnutie režimu prev./nečinnosti: 0 ~ 1 s)
	● Režim spánku 1: 0,1 ~ 0,12 mA (Prepnutie režimu nečinnosti/spánku 1: 5 s)
	● Režim spánku 2: 0,03 ~ 0,05 mA (Prepnutie režimu spánku 1/2: 420 s)
Váha	90 g
Rozmery (mm)	121 (d) × 54,0 (š) × 36,5 (v)

