
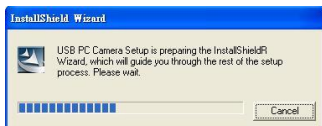


ePakend sisaldab

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Prestigio Veebikaamera | 3. Garantiikaart |
| 2. CD | 4. Kiirjuhend |

Alustamiseks

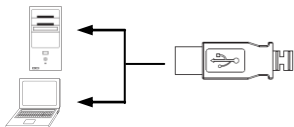



1. Lülitage oma arvuti sisse.
2. Sisestage USB kaabel üks-kõik millisesse oma arvuti USB pesadest.
3. Peale seadme ühendamist arvutiga ja tarkvara CD sisestamist avaneb paigaldamise aken automaatselt.
4. Vajutage **Next**, et alustada tarkvara paigaldamist.
5. Tarkvara paigaldatakse teie arvutisse automaatselt.
6. Tarkvara paigaldamise lõpetamiseks vajutage **Finish**.
7. Teie arvuti töölaua alumisse nurka ilmub kaamera ikoon. Samuti leiab kaamera oma arvuti start menüü alt valides **USB Video Device/AMCAP** või **USB Video Device**.
8. Kaamera on kasutamiseks valmis.

MÄRKUS:

1. Selleks, et kasutada täielikult kõiki seadme funktsioone, järgige palun järgmisi samme, et paigaldada lisatud seadme tarkvara.
2. Vajutage **Next**, et alustada tarkvara paigaldamist või **Cancel** väljumiseks.
3. Kui palutakse paigaldada **Unsigned Driver**, siis driveri paigaldamiseks vajutage **OK**. See on Windowsi süsteemihoiatus, mis näitab, et see juhtprogramm ei ole sertifitseeritud Windowsi poolt.

4. 1080P veebikaamera tarkvara on komplekteeritud **"Camera Manager"**i, palun tutvuge CD-plaadil oleva kasutusjuhendiga.

Tarkvara kasutamine

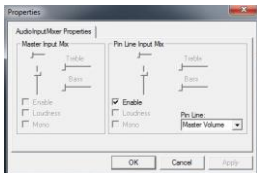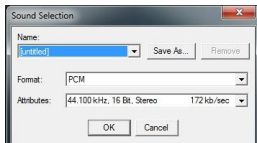

Selleks, et tarkvara kasutada valige oma arvuti töölaualt Start → All Programs → USB Video Device → AMCAP


- **File** menüü:
Valige **Set Capture File**, et luua faili nimi ja määrata video maksimaalne esitamise suurus.
- **Devices** menüü:
Vajutage seadme nimel, et valida video/audio sisendandmete allikas.

- **Options** menüü:
Kliki **Preview**, et vaadata veebikaamera pilti. Vajuta **Audio Format**, et kohandada helikvaliteeti.

Kliki **Audio Capture Filter**, et kohandada audio sisendi omadusi ja individuaalse audio sisendi omadusi.



Kliki **Video Capture Filter**, et kohandada erinevaid video omadusi kaasa arvatud piltide/pildiraamide eriefektid, face tracking, näoefektid, power seaded, video proc Amp ja kaamera kontroll.

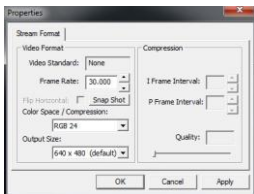

Kliki **Video Capture Pin**, et kohandada video striimimise parameetreid. Kohanda **Output Size** soovitud resolutsiooni.

TEADAANNE:

Parim pildi resolutsioon ei pruugi olla kõige suurem resolutsioon.



- **Capture** menüü:
Kliki **Start Capture/Stop Capture**, et luua videoklipp. Kliki **Set Frame Rate**, et seadistada raamide arv sekundis. Kliki **Set Time Limit**, et kasutada videoklipi ajalimiiti.

Hoiatused

- Palun ära proovi lahti võtta või muuta ühtegi osa seadmest, mis ei ole kirjeldatud selles juhises.
- Ära aseta seadet kohta, kus see võib kokku puutuda vee või muude vedelikudega. See seade ei veekindel.
- Kui toode puutub kokku vedelikuga, eelmalda seade kiirelt arvutist. Seadme kasutamist jätkates võib see tekitada tuleleket või elektrishokki. Palun konsulteerida oma toote distribüutoriga või

● lähima tugikeskusega.

● Et vältida elektrishoki riski, ära ühenda või eemalda seadet märgade kätega.

● Ära aseta seadet soojusallika või lahtise leegi lähedale.

EST

Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Palun vaata www.prestigio.com tehnilise toe saamiseks ja vaata kaasas olevat garantiikaarti garantii informatsiooni saamiseks.

Lahtiütlemine

Me teeme endast kõik, et tagada õige ja täpne informatsioon ja protseduurid antud kasutusjuhendis. Vigade ja vahelejätmistele puhul, ei võeta ega aksepteerita mingeid kohustusi. Prestigio jätab õigused teha muudatusi ilma etteteavitamiseta kõikide toodetega antud kasutusjuhendis.